


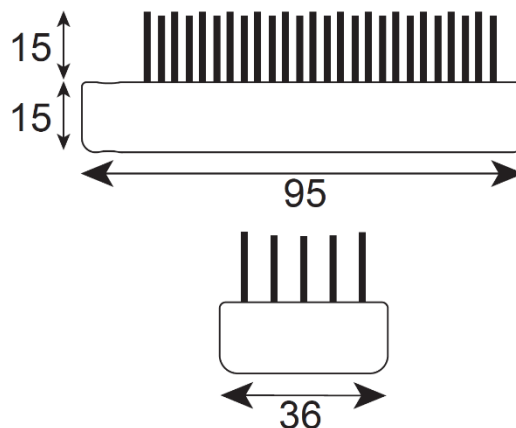

GEYSER® Neglebørste

Betingelser

for brug: Neglebørsten et produkt til personlig hygiejne. Produktet må kun anvendes til de beskrevne formål. Produktet er uegnet som legetøj for børn.

Før brug: Neglebørsten vaskes under rindende vand, og det skal sikres at børsterne sidder fast.

Ibrugtagning: Børsterne skal være våde inden brug.

Anvendelse: Neglebørsten anvendes til at fjerne snavs og urenheder under negle og på ikke-følsom hud. Anvend kun almindelig mild, syrefri håndsæbe. Neglebørsten er forsynet med en snor til ophæng efter brug. Efter brug skal neglebørsten tørre i fri luft.

Temperatur: Anvendes med vandtemperaturer mellem 10°C og 25°C.

Materiale: Bambus håndtag og naturbørster.

Rengøring og vedligeholdelse:

Neglebørsten skal skylles under rindende vand umiddelbart efter brug. Produktet skal tørre i fri luft efter brug.

Sikkerhed: Neglebørsten opbevares utilgængeligt for mindre børn.

Garanti: 5 års garanti mod fabrikationsfejl.

Udenfor

garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskaader og skader efter tilkalkning og kemikalier.