


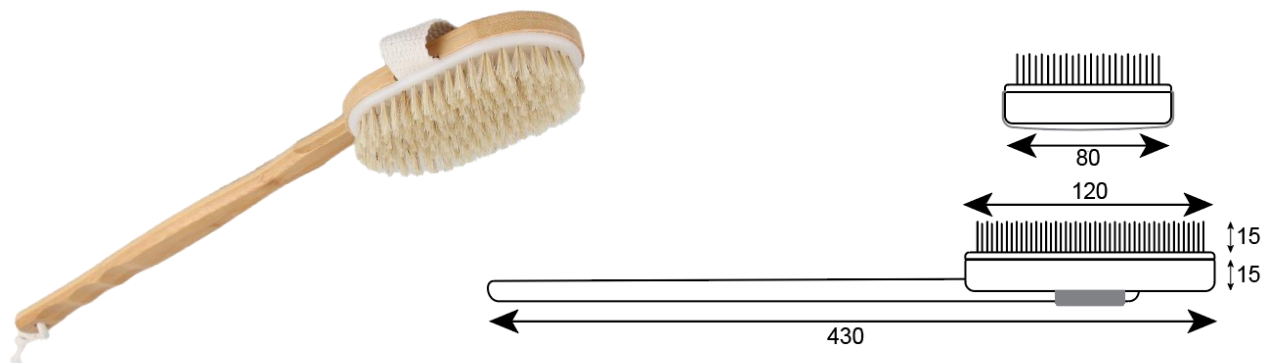

GEYSER® Badebørste

Betingelser

for brug: Badebørsten er et produkt til personlig hygiejne. Produktet må kun anvendes til de beskrevne formål. Produktet er uegnet som legetøj for børn.

Før brug: Badebørsten vaskes under rindende vand, og det skal sikres at børsterne sidder fast.

Ibrugtagning: Børsterne skal være våde inden brug.

Anvendelse: Badebørsten anvendes til at fjerne snavs og døde hudceller på ikke-følsom hud. Anvend kun almindelig mild, syrefri kropssæbe. Badebørsten er forsynet med en snor til ophæng efter brug. Efter brug skal badebørsten tørre i fri luft. Børstehovedet kan aftages og anvendes som håndbørste.

Temperatur: Anvendes med vandtemperaturer mellem 10°C og 25°C.

Materiale: Bambus håndtag og naturbørster.

Rengøring og vedligeholdelse:

Badebørsten skal skylles under rindende vand umiddelbart efter brug. Produktet skal tørre i fri luft efter brug.

Sikkerhed: Badebørsten opbevares utilgængeligt for mindre børn.

Garanti: 5 års garanti mod fabrikationsfejl.

Udenfor

garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskaader og skader efter tilkalkning og kemikalier.