Klimair®-app

DK SE NO UK EST

100 MM
31042.20 UNOKLIMA 2.0 WIFI
31050.20 UNOKLIMA XT-U WIFI

160 MM
31043.20 UNOKLIMA 2.0 WIFI
31051.20 UNOKLIMA XT-U WIFI

DK:	Indhold	2
SE:	Innehåll	21
NO:	Innhold	40
UK:	Index	59
EST:	Sisukord	78
DK:	Introduktion	3
SE:	Introduktion	22
NO:	Introduksjon	41
UK:	Introduction	60
EST:	Sissejuhatus	79
DK:	Konfiguration af WiFi	4
SE:	Konfiguration av WiFi	23
NO:	Konfigurasjon av WiFi	42
UK:	WiFi configuration	61
EST:	WiFi seadistamine	80
DK:	Konfiguration af Bluetooth	7
SE:	Konfiguration av Bluetooth	26
NO:	Konfigurasjon av Bluetooth	45
UK:	Bluetooth configuration	64
EST:	Bluetoothi seadistamine	83
DK:	Rekonfiguration	10
SE:	Rekonfiguration	29
NO:	Rekonfigurasjon	48
UK:	Reconfiguration	67
EST:	Ümberseadistamine	86
DK:	Brugsanvisning	11
SE:	Bruksanvisning	31
NO:	Bruksanvisning	50
UK:	User manual	69
EST:	Kasutusjuhend	88
DK:	Funktioner	15
SE:	Funktioner	34
NO:	Funksjoner	53
UK:	Features	72
EST:	Funktsioonid	91
DK:	Spørgsmål og svar	20
SE:	Frågor och svar	39
NO:	Ofte stilte spørsmål	58
UK:	FAQ	77
EST:	KKK	96

KLIMAIR® 26.08.2026

IPX4

VENTILATION

DK

Klimair®-app

KONFIGURATION OG BRUG

INTRODUKTION
- a. AKTIVER BLUETOOTH, TILSLUT STRØM, DOWNLOAD APP 3
- b. REGISTRER DIN KONTO 3

KONFIGURATION
- a. KONFIGURATION VIA WI-FI 4
- b. KONFIGURATION VIA BLUETOOTH 7
- c. NY KONFIGURATION AF ENHED ELLER HELE SYSTEMET 10
- d. NULSTIL ENHED 11

BRUGSANVISNING 12

LYD- OG LYSSIGNALER 12

START-SIDE 12

FUNKTIONER 15

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 20

Aktiver Bluetooth på smartphone.

Tilslut strøm i henhold til installationsvejledning.

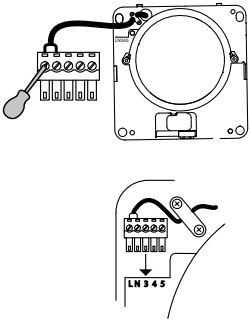

Download Klimair® app

iOS enheder: Download 'Klimair®-app' direkte fra App Store eller Scan QR-koden med smartphone kamera

Android enheder: Download 'Klimair®-app' direkte fra Google Play eller Scan QR-koden med smartphone kamera

APP-STORE

Google play

Klimair® APP

Registrer din konto

For at betjene dine UNOKLIMA Wi-Fi enheder skal du registrere din konto i Klimair®-app.
Følg instruktionerne i app'en.

1. Klik 'REGISTRER' for at oprette din konto

2. Læs 'VILKÅR OG BETINGELSER' og 'PRIVATLIVSPOLITIK' og tryk 'NÆSTE'

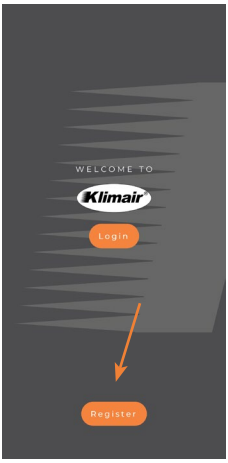



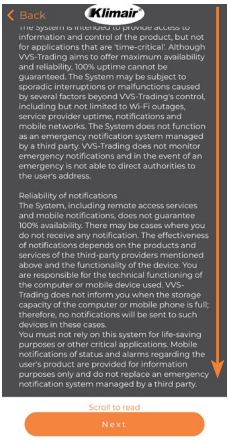

3. Vælg mulighederne, mindst de to obligatoriske, og tryk 'BEKRÆFT'

4. Udfyld de nødvendige felter og klik 'REGISTRER'

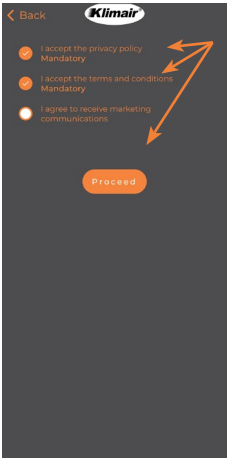

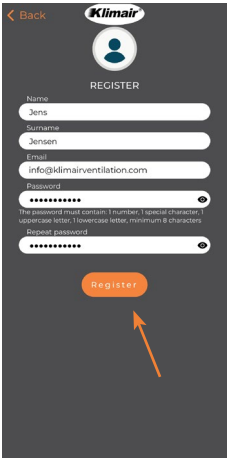

5. Indsæt den sikkerhedskode der er sendt til e-mail adressen angivet i punkt 4 og tryk 'FORTSÆT'.
   Vent nogle minutter. Kontroller SPAM-filter. Hvis koden ikke kommer i din e-mail, og ikke ligger i SPAM-filter, anmod om en ny kode.

6. Det er nu muligt at logge ind på Klimair®-app, udfyld login oplysninger og tryk på 'Login'.

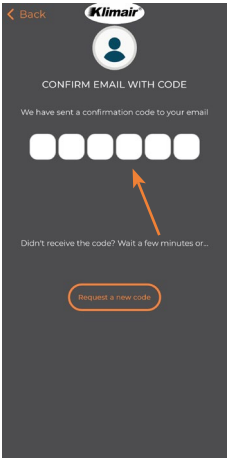

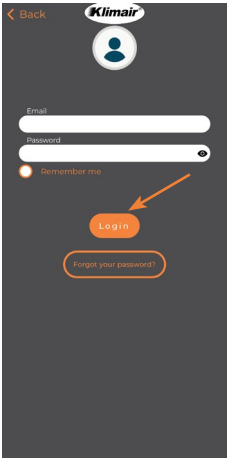

Konfiguration med Wi-Fi

For at indstille systemet skal du aktivere både Bluetooth og Wi-Fi på din smartphone.

For at konfigurere systemet skal UNOKLIMA enhederne være tilsluttet strømforsyningen og være tændt i henhold til instruktionerne i UNOKLIMA manualen som medfølger enheden.

1. Vælg den zone hvor UNOKLIMA enhederne ønskes konfigureret

2. Vælg et ikon der passer til det valgte rum

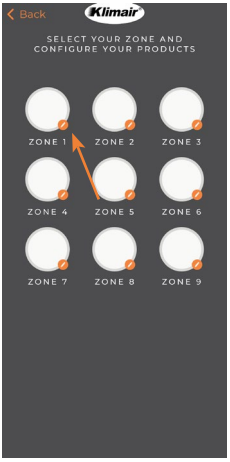

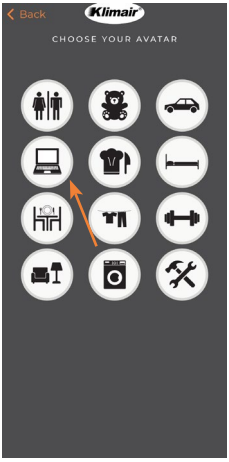

3. Når zonen er valgt, vil appen søge efter enheder, der er tilgængelige til konfiguration via Bluetooth. Tilgængelige enheder vil blive vist på skærmen.
   Tryk på 'GENTAG SCAN', hvis enhederne ikke allerede vises på skærmen
   Bemærk: *Bluetooth har begrænset rækkevidde. Hvis flere enheder er installeret end dem, der vises på skærmen, skal smartphonen være tættere på enheden, så Bluetooth kan registrere dem.*

4. Vælg en af UNOKLIMA enhederne på listen. Når en enhed er valgt fra listen, vil den tilsvarende enhed blinke hvidt og afgive et lydsignal, så det kan identificeres.



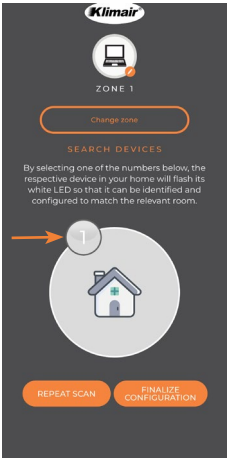

Bemærk*: Signalerne er tidsbestemte og stopper automatisk. Signalerne kan fortsætte, efter enheden er konfigureret.*

5. Vælg at tilknytte UNOKLIMA enheden til Wi-Fi-netværket ved at indtaste navnet på netværket (hvis det er anderledes end det, der vises) og indtast netværksadgangskoden.

   Derefter trykkes der på 'FORTSÆT'

   Hvis flere enheder skal forbindes til samme netværk, alle enheder fra anden enhed og frem, er det ikke nødvendigt at indtaste alle data igen.

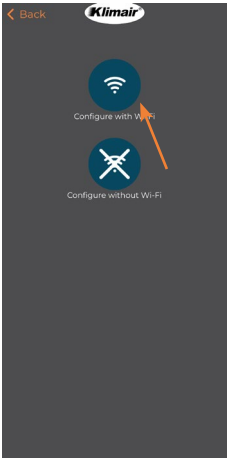

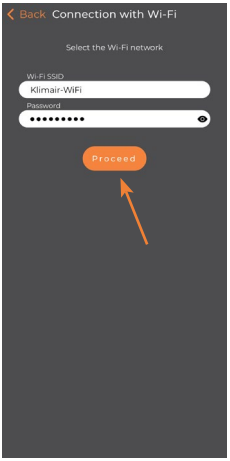

Bemærk: *Hvis det produkt, der blinker og bipper, ikke er det, du ønskede at placere i den valgte zone, tryk på 'Remove device' og vælg en anden enhed.*

Signalerne er tidsbestemte og stopper automatisk. Signalerne kan fortsætte selv efter tryk på 'Remove device'.

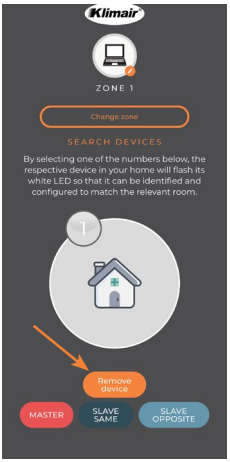

6. Konfigurer enheden.
   Der skal i hver zone være én enhed konfigureret som 'MASTER'. Alle enheder der skal styres af 'MASTER', skal konfigureres i samme zone som 'MASTER'. Efterfølgende enheder skal konfigureres som 'SLAVE SAMME SOM MASTER' eller 'SLAVE MODSAT MASTER'.

   Er der kun en enhed i en zone, skal denne konfigureres som 'MASTER'

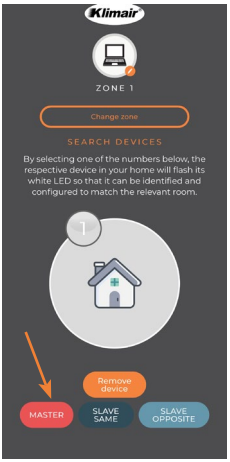

7. Når den ønskede konfiguration er valgt, vil enheden antage farven fra den valgte konfiguration:

   Rød: 'MASTER'. (Kun en enhed pr. zone kan være 'MASTER')
   Lyseblå: 'SLAVE MODSAT MASTER'. (Enhed i samme zone som 'MASTER', kun Wi-Fi)
   Blå: 'SLAVE SAMME SOM MASTER'. (Enhed i samme zone som 'MASTER', kun Wi-Fi)

   Derefter skal punkterne 4 til 7 gentages med alle enheder placeret i den valgte zone.



8. Efter enhederne i den valgte zone er konfigureret, kan der vælges en ny zone og andre enheder kan konfigureres ved at gentage punkterne 1 til 8.

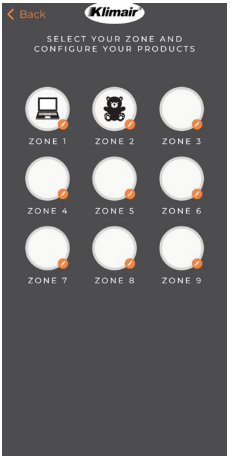



9. Når konfigurationen af enhederne er afsluttet, tryk på 'AFSLUT KONFIGURATION'.

   Tryk 'FORTSÆT'

   Tryk 'KONFIGURER' - enheden BIPPER

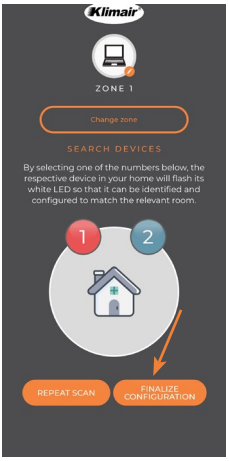

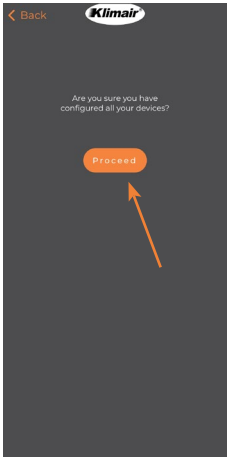

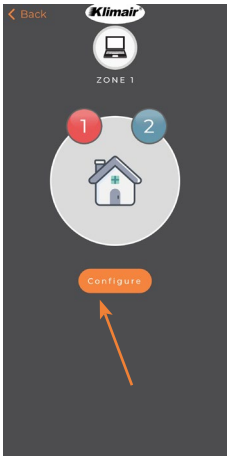

10. Enhedens konfiguration er færdig og den vil starte med at køre efter 30-40 sek. Der kan nu vælges funktioner på de forskellige zoner på funktionssiden.

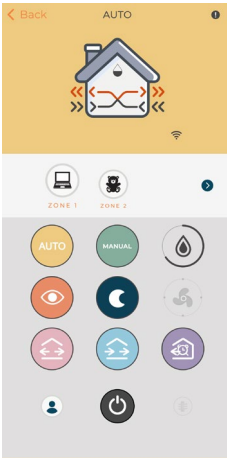

Konfiguration med BLUETOOTH

For at indstille systemet skal du aktivere Bluetooth på din smartphone.

For at konfigurere systemet skal UNOKLIMA enhederne være tilsluttet strømforsyningen og være tændt i henhold til instruktionerne i UNOKLIMA manualen som medfølger enheden.

1. Vælg den zone hvor UNOKLIMA enhederne ønskes konfigureret

2. Vælg et ikon der passer til det valgte rum

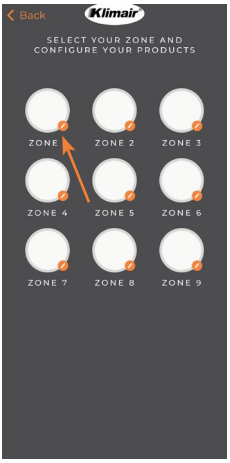

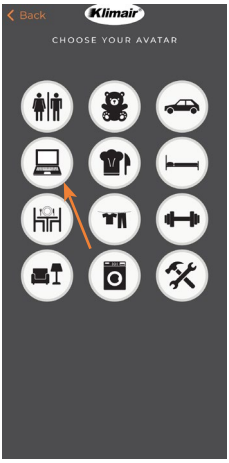

3. Når zonen er valgt, vil appen søge efter enheder, der er tilgængelige til konfiguration via Bluetooth. Tilgængelige enheder vil blive vist på skærmen. Tryk på GENTAG SCAN, hvis enhederne ikke allerede vises på skærmen.

   Bemærk: *Bluetooth har begrænset rækkevidde. Hvis flere enheder er installeret end dem, der vises på skærmen, skal smartphone tættere på, så Bluetooth kan registrere enheden.*

4. Vælg en af UNOKLIMA enhederne på listen. Når en enhed er valgt fra listen, vil den tilsvarende enhed blinke hvidt og afgive et lydsignal, så det kan identificeres.



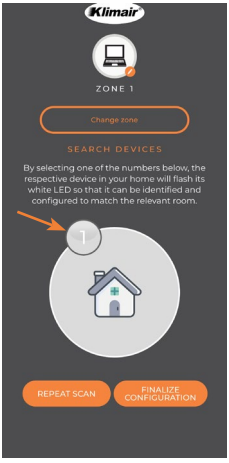

Bemærk: *Signalerne er tidsbestemte og stopper automatisk. Signalerne kan fortsætte, efter enheden er konfigureret.*

5. Vælg at tilknytte UNOKLIMA enheden uden WiFi og derefter trykkes der på 'FORTSÆT'

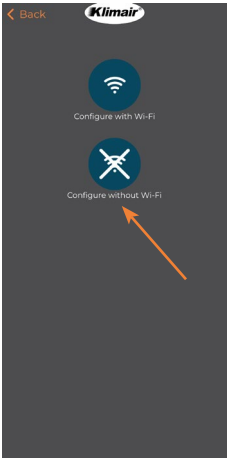

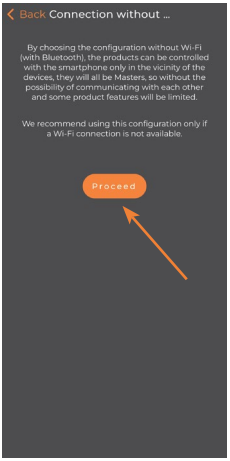

Bemærk: *Hvis det produkt, der blinker og bipper, ikke er det, du ønsker at placere i den valgte zone, tryk på tallet så 'Remove device' kommer frem og tryk på denne. Vælg derefter en anden enhed.*

Signalerne er tidsbestemte og stopper automatisk, signalerne kan fortsætte selv efter tryk på 'Remove device'.

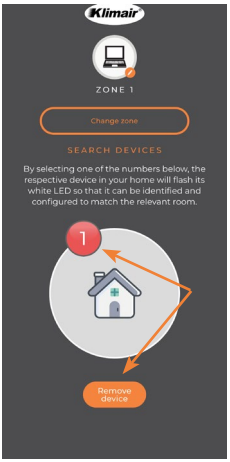

6. Enheden konfigureres automatisk som 'MASTER' og markeres rød.

   Konfiguration med Bluetooth, uden WiFi, tillader kun én enhed i hver zone. Denne enhed vil konfigureres som 'MASTER'. Kontrollen med enheden kan kun ske med den forbundne smartphone i nærheden af enheden. Nogle funktioner vil være begrænsede. Bl.a. kan Bluetooth ikke serie forbindes.



7. Tryk: 'AFSLUT KONFIGURATION'

   Tryk 'FORTSÆT'

   Tryk 'KONFIGURER'

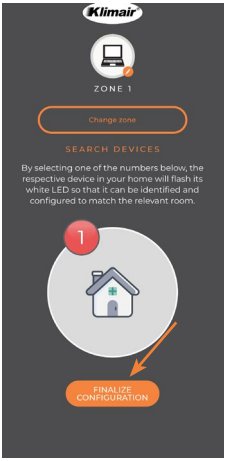

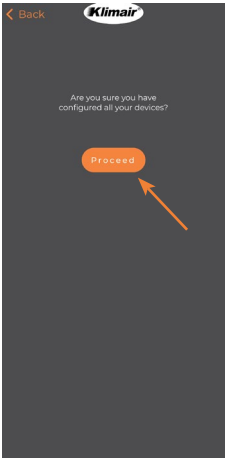



8. Konfigurer andre enheder ved at vælge en ny zone. Gentag punkterne 2 til 7.

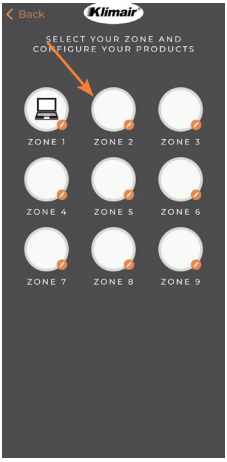

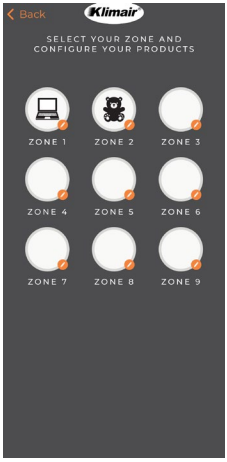

9. Når konfigurationen af enhederne er afsluttet, tryk på 'AFSLUT KONFIGURATION'.

   Tryk 'FORTSÆT'

   Tryk 'KONFIGURER' - enheden BIPPER

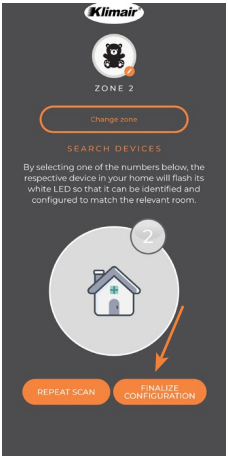

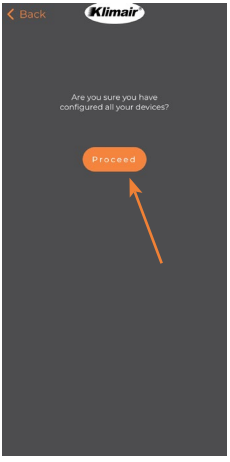

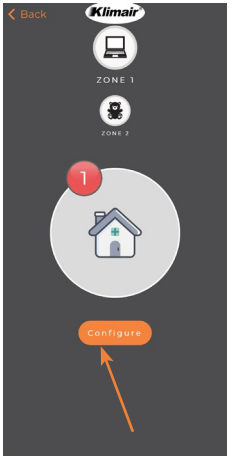

10. Enhedens konfiguration er færdig og den vil starte med at kører efter 30-40 sek. Der kan nu vælges funktioner på de forskellige zoner på funktionssiden.

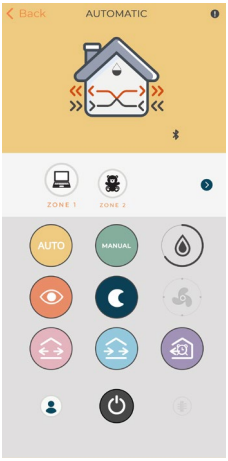

Konfiguration af en enhed eller af hele systemet.

Udfør nulstilling af alle enheder, som har været konfigureret før, der skal konfigureres på ny.
(se nederst på side 11)



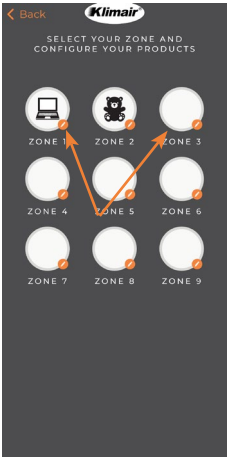

1. Tryk på 'REKONFIGURER HJEM' knappen på Start-siden

2. Vælg den zone hvor enheden ønskes rekonfigureret eller den nye zone som skal konfigureres

3. Når en zone er valgt, søger Klimair®-app efter enheder, tilgængelige for rekonfiguration via Bluetooth. Tilgængelige enheder vises på skærmen. Tryk på GENTAG SCAN, hvis enhederne ikke allerede vises på skærmen

4. Vælg en enhed på listen, og fortsæt som i afsnittet 'KONFIGURATION med WI-FI' eller 'KONFIGURATION med BLUETOOTH'.

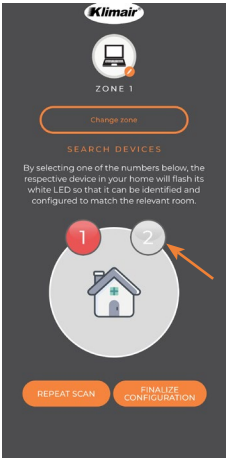

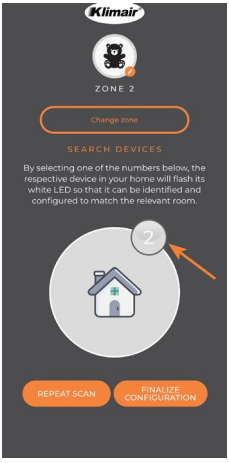

5. Konfigurer andre enheder ved at vælge en ny zone. Gentag punkterne 2 til 4.
6. Når alle enheder er konfigureret tryk 'AFSLUT KONFIGURATION'

   Tryk 'FORTSÆT'

   Tryk 'KONFIGURER' - enheden BIPPER

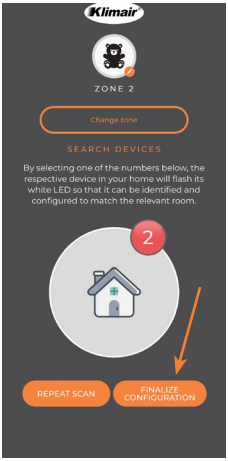

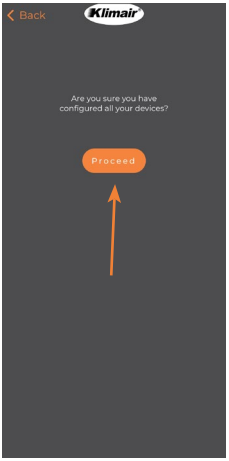

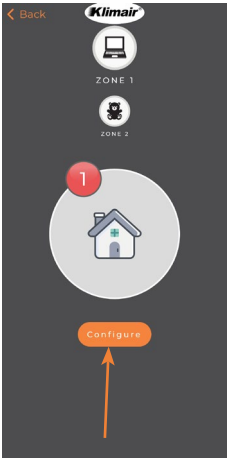

Sletning af enhed

1. For at fjerne en enhed tryk på 'REKONFIGURER HJEM' på startsiden.
2. Vælg den zone enheden skal fjernes fra.
3. Vælg den enhed som skal fjernes og tryk på 'Remove device'
4. Tryk på 'Bekræft'
5. Tryk på 'AFSLUT KONFIGURATION'
6. Tryk på 'Fortsæt'
7. Tryk på 'Konfigurer'

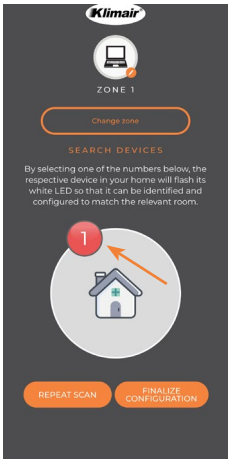

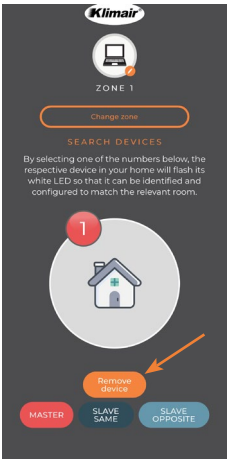

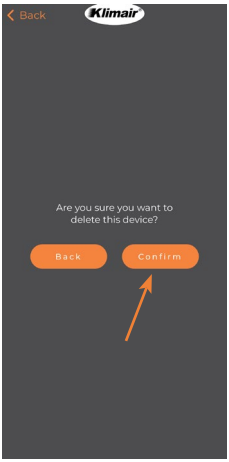

Nulstil enheden:

1. Tryk på den viste knap i 20-30 sekunder, der skal komme en 'bip-lyd' og et lysblink - to gange. Først en gang, og lidt senere en gang til.
2. Afbryd strømmen, vent 10 sekunder, tænd for strømmen.

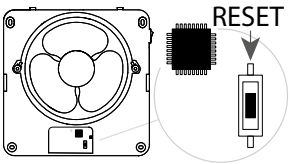

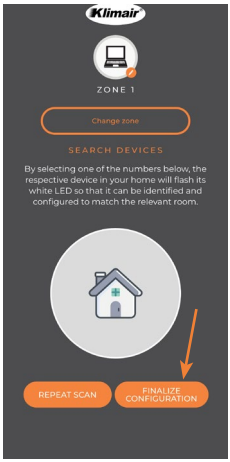

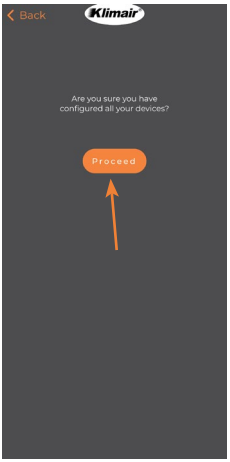

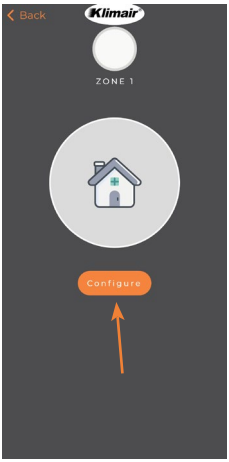

Brugsanvisning

Hvis enheden er forbundet via Wi-Fi og til andre enheder i samme system, vil kun 'MASTER'-enheden modtage kommandoer, som vil blive overført til 'SLAVE'-enheder, tilsluttet i rækkefølge.

Hvis enheden er forbundet via Bluetooth, vil den kun modtage kommandoer, når smartphonen er tæt på enheden. Enheder som er forbundet med Bluetooth kan ikke serieforbindelse.

LYD- OG LYSSIGNALER

Kommandomodtagelse:
Når enheden har modtaget kommandoen, vil den afgive en **"BIP"-lyd, og blinke hvidt.**

Fugtighedsalarm:
Når fugtighedsstyringen er aktiv, vil den **røde LED lyse konstant.**

Filteralarm:
Når vedligeholdelsesindikatoren aktiveres, vil den **røde LED blinke hvert sekund**.

Konfiguration:
Når brugeren udfører enhedens søgefase, vil det produkt på listen, der trykkes på, **begynde at bippe, og de hvide LED'er vil blinke.**

Når enheden tændes første gang, og når den går fra standby til tændt eller fra slukket til tændt, **tager det 40 sekunder før enheden kører.**

Begrebet "varmegenvinding" er standarddrift. Enheden kører i en konstant cyklus med 70 sekunder udsugning og derefter 70 sekunder indsugning.

START-Siden



Ikonet **BRUGERPROFIL** giver adgang til brugerprofilområdet. Her opdateres navn, efternavn, adgangskode, e-mail, bruger-ikon, konto og her kan data slettes. (Se side 13)



Knappen **SPROG** giver adgang til at vælge sproget på Klimair-app.



Knappen **INFO** giver adgang til dokumenter vedrørende privatlivspolitik, vilkår og betingelser for brug samt produktbrug, installations- og konfigurationsmanualer



Knappen til **REKONFIGURERING AF HUSET**, giver adgang til de zoner i hjemmet, hvor enhederne er konfigureret eller skal konfigureres.



Knappen **FUNKTIONER** giver adgang til at styre alle enheder som er konfigureret i hjemmet.

PROFIL

Under profilsiden er det mulighed for at ændre på oplysninger, kodeord, log ud eller slette den tilknyttede konto.

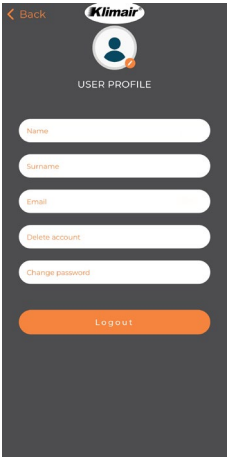

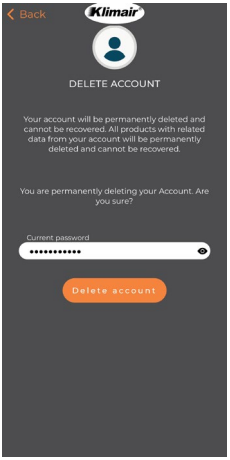

SLETNING AF KONTO

1. Gå under profilen fra startsiden
2. Tryk på 'Slet konto'
3. Skriv kodeordet ind for profilen
4. Tryk på 'slet konto'

Hvis du sletter en konto, vil den blive permanent slettet og kan ikke gendannes. Alle produkter med deres data vil blive permanent slettet fra kontoen og kan ikke gendannes.

INFO SIDE

Under INFO finder du Klimair®:

- Privatlivspolitik
- Vilkår og betingelser
- Data Lov
- App Info
- Produktmanual

Denne sektion giver dig adgang til alle relevante oplysninger om datasikkerhed, brugsvilkår og vejledning til, hvordan du får mest muligt ud af appen og produktet.





FUNKTIONER

Når dine enheder er færdigkonfigurerede, åbner Klimair®-appen automatisk siden 'FUNKTIONER', hvor du nemt kan få overblik og styre dine enheder.

Du kan altid finde tilbage til siden ved at trykke på 'FUNKTIONER'-knappen på START-siden.



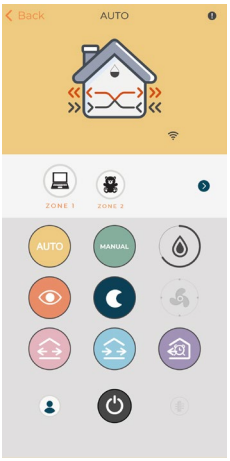

ZONE-IKONER
Ved at trykke på ikonet for en af de tilgængelige zoner, viser skærmen "Driftstilstanden" for den ønskede zone. Zonen som er valgt, er større end de andre zoner på linjen.

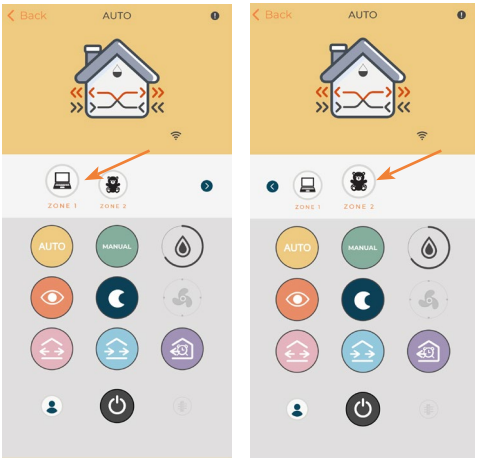

FORBINDELSES-IKONER
Afhængigt af om zonen styres med WI-FI eller med Bluetooth, vil det tilhørende ikon blive vist nederst til højre i boksen.



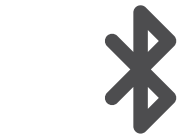

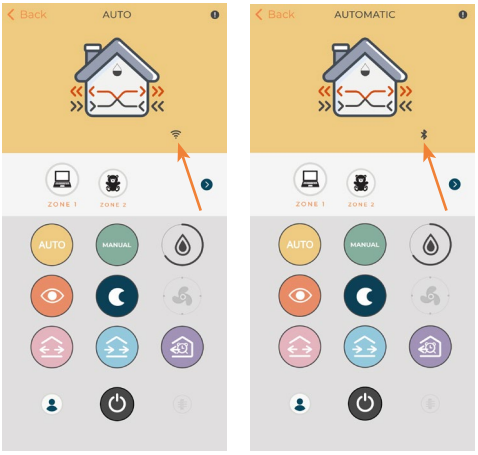

INFO
Knappen ! som er på funktionssiden i øverste højre hjørne, fortæller om den funktion som er aktiv i den valgte zone.



FUGTIGHEDSINDIKATOR
Huset som er på toppen af funktionssiden viser med dråben hvilken fugtighed den valgte zone har. Når dråben er fuld, er fugtigheden i zonen høj. Når dråben er halvfuld, er fugtigheden i zonen moderat. Når dråben er næsten tom, er fugtigheden i zonen lav.



LISTE OVER FUNKTIONER:

FUGTIGHEDSSTYRING



FUGTIGHEDS-knappen er aktiv i funktionerne AUTOMATISK og OVERVÅGNING.
Der er tre fugtighedsniveuaer som knappen kan aktivere:



- Fugtighed 1 - 20% relativ luftfugtighed
- Fugtighed 2 - 40% relativ luftfugtighed
- Fugtighed 3 - 60% relativ luftfugtighed



Mens FUGTIGHEDS-knappen er aktiv vil fugtsensoren være aktiv, derfor vil enhederne køre udsugning, hvis fugtighedsniveauet overstiger det indstillede niveau.

HASTIGHEDSSTYRING



VENTILATOR-knappen aktiv i funktionerne MANUEL, INDBLÆSNING og FRI KØLING.
Der er tre hastighedsniveauer på både 100 mm og 160 mm, og en ekstra høj hastighed på 160 mm, som knappen kan aktivere:



- Hastighed 1 - 10 m^3/h (100 mm) - 20 m^3/h (160 mm)
- Hastighed 2 - 20 m^3/h (100 mm) - 40 m^3/h (160 mm)
- Hastighed 3 - 30 m^3/h (100 mm) - 60 m^3/h (160 mm)
- Hastighed 4 - 90 m^3/h (Findes kun på 160 mm)



Når der er valgt en hastighed vil enheden køre med denne indstilling konstant, indtil en anden kommando gives. Det kan tage omkring 40 sekunder for enheden at starte hastigheden hvis den har været slukket.



FILTER ALARM & GENSTART



Denne funktion nulstiller filteralarmen efter rengøring og vedligeholdelse, og genstarter enheden efter driftsstop. Knappen findes i nederste højre hjørne af funktionssiden og bliver først aktiv når filteret skal skiftes.

AUTOMATISK DRIFT

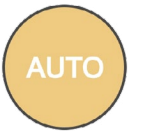

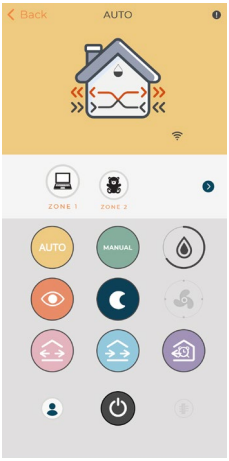

Den lille dråbe der vises i hus-ikonet viser rummets aktuelle fugtighedsniveau: Lav - middel - høj

I denne indstilling er 'FUGTIGHED'-knappen aktiv, og det er muligt at vælge et af 3 fugtighedsniveauer.
Fugtsensoren er aktiv, derfor vil enhederne køre udsugning, hvis fugtighedsniveauet overstiger det indstillede niveau.
Natsensoren er aktiv og reducerer automatisk hastigheden når det bliver mørkt.
Denne indstilling er med varmegenvinding

- Ved normal luftfugtighed i dagtimerne kører enheden på hastighed 2 med varmegenvinding.
- Ved normal luftfugtighed om natten kører enhederne på nat-hastighed med varmegenvinding.
- Ved forhøjet luftfugtighed i dagtimerne kører enhederne konstant udsugning på hastighed 2 indtil fugtigheden er reduceret.
- Ved forhøjet luftfugtighed om natten kører enhederne konstant udsugning på nat-hastighed indtil fugtigheden er reduceret.

Enhederne går i fugtighedsstyring, når 'MASTER'-enheden registrerer forhøjet fugtighedsniveau, i forhold til det af det indstillede niveau (40%, 60%, 90%).

ANBEFALET BRUG: Når man ønsker at den aktuelle fugtighed i rummet styrer ventilationen. Og man accepterer lavt ventilationsniveau om natten. Der er ikke behov for yderligere indstillinger.

Tryk på ⓘ knappen øverst til højre i display for at få en forklaring på funktionen

MANUEL DRIFT



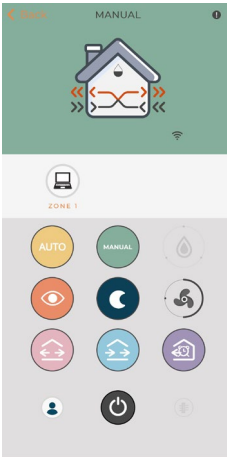

Den lille dråbe der vises i hus-ikonet viser rummets aktuelle fugtighedsniveau: Lav - middel - høj

I denne tilstand er VENTILATOR-knappen aktiv til at vælge en af 3-4 mulige hastigheder. I denne indstilling er sensorerne deaktiveret, og enhederne vil køre konstant ventilation med varmegenvinding. Når der valgt en hastighed vil enheden køre med denne indstilling konstant, indtil en anden kommando gives.
Denne indstilling er med varmegenvinding.

- Hastighed 1 - 10 m^3/h (100 mm) - 20 m^3/h (160 mm)
- Hastighed 2 - 20 m^3/h (100 mm) - 40 m^3/h (160 mm)
- Hastighed 3 - 30 m^3/h (100 mm) - 60 m^3/h (160 mm)
- Hastighed 4 - 90 m^3/h (Findes kun på 160 mm)

ANBEFALET BRUG: Denne indstilling er objektivt den bedste indstilling til konstant problemfri ventilation med varmegenvinding. Indstillingen giver det gennemsnitlige bedste indeklima og giver normalt ikke anledning til at anvende fugtighedsstyring.

Tryk på ⓘ knappen øverst til højre i display giver en forklaring på funktionen

OVERVÅGNINGS DRIFT

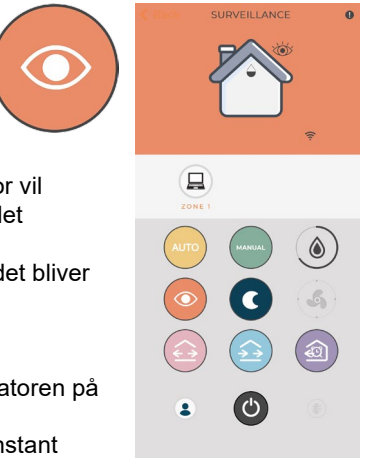

Den lille dråbe der vises i hus-ikonet viser rummets aktuelle fugtighedsniveau: Lav - middel - høj

I denne indstilling er 'FUGTIGHED'-knappen aktiv til at vælge et af 3 fugtighedsniveauer. Fugtsensoren er aktiv, derfor vil enhederne køre udsugning, hvis fugtighedsniveauet overstiger det indstillede niveau.
Natsensoren er aktiv og reducerer automatisk hastigheden når det bliver mørkt.
Denne indstilling er uden varmegenvinding.

- Ved normal luftfugtighed er enhederne i standby med ventilatoren på stop, og sensorerne aktive. Der er ingen ventilation.
- Ved forhøjet luftfugtighed i dagtimerne kører enhederne konstant udsugning på hastighed 2 indtil fugtigheden er reduceret.
- Ved forhøjet luftfugtighed om natten kører enhederne konstant udsugning på nathastighed indtil fugtighedsniveauet er reduceret.

Enhederne er i Stand-By med spjældet lukket indtil enhederne går i fugtighedsstyring, når 'MASTER'-enheden registrerer forhøjet fugtighedsniveau, i forhold til det af det indstillede niveau (40%, 60%, 90%).

ANBEFALET BRUG: Når man ikke ønsker konstant udluftning af rummet, men at det kun er luftfugtigheden, der styrer ventilatonen. Der er ingen varmegenvinding i denne indstilling.

Tryk på ❗ knappen øverst til højre i display giver en forklaring på funktionen

NAT DRIFT

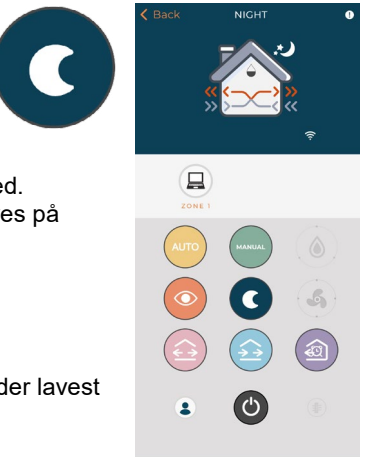

Den lille dråbe der vises i hus-ikonet viser rummets aktuelle fugtighedsniveau: Lav - middel - høj

I denne indstilling er sensorerne deaktiveret.
Enhederne kører konstant med varmegenvinding på nathastighed.
Enheden kører i denne indstilling, indtil en anden kommando gives på betjeningsenheden.

- Hastighed - 5 m^3/h (100 mm) - 10 m^3/h (160 mm)

ANBEFALET BRUG: Når der ønskes konstant ventilation med varmegenvinding ved lavest mulig lydniveau. Denne indstilling yder lavest mulige ventilation.

Tryk på ❗ knappen øverst til højre i display giver en forklaring på funktionen

UDSUGNING

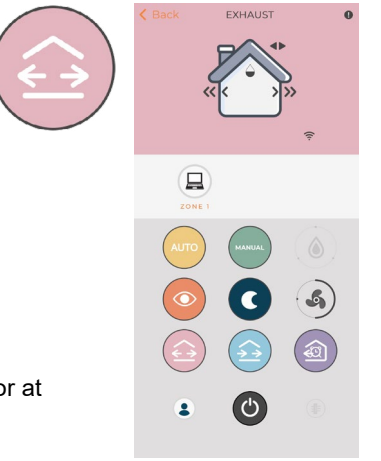

Den lille dråbe der vises i hus-ikonet viser rummets aktuelle fugtighedsniveau: Lav - middel - høj

I denne indstilling er 'VENTILATOR'-knappen aktiv for at give mulighed for at vælge hastighed.

- Hastighed 1 - 10 m³/h (100 mm) - 20 m³/h (160 mm)
- Hastighed 2 - 20 m³/h (100 mm) - 40 m³/h (160 mm)
- Hastighed 3 - 30 m³/h (100 mm) - 60 m³/h (160 mm)
- Hastighed 4 - 90 m³/h (Findes kun på 160 mm)

I denne indstilling kører alle enheder udsugning med mulighed for at ændre hastigheden efter behov.
Denne indstilling er uden varme genvinding.

ANBEFALET BRUG: Udsuger en stor mængde luft hurtigt, eksempelvis hvis man tørrer vasketøj indendørs, eller når mange mennesker er samlet i rummet.

Tryk på ❗ knappen øverst til højre i display giver en forklaring på funktionen

MASTER-SLAVE LUFTRETNING - FRI KØLING



Den lille dråbe der vises i hus-ikonet viser rummets aktuelle fugtighedsniveau: Lav - middel - høj

I denne indstilling er 'VENTILATOR'-knappen aktiv for at give mulighed for at vælge hastighed.

- Hastighed 1 - 10 m³/h (100 mm) - 20 m³/h (160 mm)
- Hastighed 2 - 20 m³/h (100 mm) - 40 m³/h (160 mm)
- Hastighed 3 - 30 m³/h (100 mm) - 60 m³/h (160 mm)
- Hastighed 4 - 90 m³/h (Findes kun på 160 mm)

I denne indstilling genererer enhederne en luftstrøm, der går fra 'MASTER' enhed, eller, fra 'SLAVE SAMME SOM MASTER' enhed, til 'SLAVE' eller 'SLAVE MODSAT MASTER' enhed. Hvis der kun er en enhed, vil den køre kun indblæsning.
Denne indstilling er uden varmegenvinding.

ANBEFALET BRUG: Fjerner lugt i et rum, f.eks. i køkkenet, og genererer en luftstrøm gennem rummet. Indstillingen er velegnet til brug som fri køling, når udetemperaturen er lavere end inde temperaturen, og der ikke behov for at varmegenvinding, men at blæse frisk luft ind i huset. Alle enheder kører i den ønskede retning med mulighed for at vælge hastighed. Hvis der kun er en enhed, vil den køre kun indblæsning.

Hvis enhederne ikke blæser den ønskede vej, skal 'MASTER' tildeles til en anden enhed under 'REKONFIGURER HJEM'.

Tryk på ❗ knappen øverst til højre i display giver en forklaring på funktionen

TIMER BOOST DRIFT



Den lille dråbe der vises i hus-ikonet viser rummets aktuelle fugtighedsniveau: Lav - middel - høj

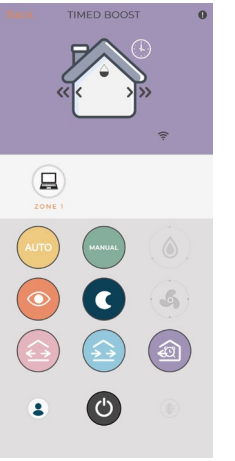

I denne indstilling kører alle enhederne udsugning på Hastighed 3 i 20 minutter og vender derefter automatisk tilbage til den tidligere indstilling.

- Hastighed 3 - 30 m^3/h (100 mm) - 60 m^3/h (160 mm)

ANBEFALET BRUG: Når man har akut behov for udsugning af ubehagelig luft eller lugt, uden at skulle indstille enhederne igen bagefter.

Tryk på ⓘ knappen øverst til højre i display giver en forklaring på funktionen

SLUK ENHEDEN



Denne funktion slukker enheden, hvilket betyder, at alle funktioner deaktiveres, og spjældet lukkes.
Når enheden har været slukket og aktiveres igen, modtager enheden den valgte kommando, og der går op til 40 sekunder, før funktionen starter.

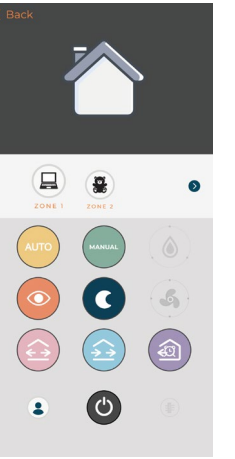

Spørgsmål og svar

Produktet tænder ikke:

Kontroller, at produktet er korrekt tilsluttet strømforsyningen.

Under konfiguration kan produkterne ikke findes via Bluetooth:

Flyt den kontrollerende smartphone tættere på enheden.
Aktiver tilladelser for APP'en til at søge efter Bluetooth-enheder i smartphonens indstillinger.

Produkterne kommunikerer ikke længere med hinanden,
og 'MASTER' modtager ikke kommandoer fra smartphonen:

Wi-Fi-netværket fungerer ikke korrekt.
Wi-Fi-adgangskoden er blevet ændret.

'MASTER' modtager ikke kommandoer:

Er der flere konfigurerede zoner, er den zone, du styrer via APP'en, ikke den aktuelle.
Wi-Fi-netværket eller internetforbindelsen fungerer ikke korrekt.

Produktet tænder, modtager signaler fra smartphonen, men ventilatoren tænder ikke:

Vent 40 sekunder på, at enheden starter.
Kontroller, at produktet ikke er i overvågningstilstand.
Kontroller, at ventilatoren ikke er blokeret.
Hvis alt er som det skal være, fjern da enheden fra appen ved at følge instruktionerne på side 11, husk og nulstille enheden og konfigurer enheden, følg instruktionerne på side 10.

Produktet modtager ikke noget signal fra smartphonen, og den røde LED på 'MASTER' blinker:

Udfør vedligeholdelse og filternulstilling som angivet i manualen.

Produktet fungerer kun i udsugning, og det røde lys på 'MASTER' forbliver tændt:

Fugtighedsniveauet er højere end den indstillede fugtighedskontrol. Sæt fugtighedskontrollen op til næste højere niveau.

Det røde lys på SLAVE-enheden blinker:

'MASTER-SLAVE' kommunikation er afbrudt.
Kontroller, at Wi-Fi-forbindelsen er aktiv og fungerer korrekt.

Hvis det opståede problem er anderledes end dem, der er nævnt, eller hvis problemet ikke løses ved at følge de foreslåede handlinger, kontakt forhandler eller producent.

VENTILATION

SE

Klimair®-app

KONFIGURATION OCH ANVÄNDNING

INTRODUKTION
- a. AKTIVERA BLUETOOTH, ANSLUT STRÖM, LADDA NER APPEN 22
- b. REGISTRERA DITT KONTO 22

KONFIGURATION
- a. KONFIGURATION VIA WIFI 23
- b. KONFIGURATION VIA BLUETOOTH 26
- c. NY KONFIGURATION AV ENHET ELLER HELA SYSTEMET 29
- d. ÅTERSTÄLL ENHETEN 30

BRUGSANVISNING 31

LJUD- OCH LJUSSIGNALER 31

STARTSIDA 31

FUNKTIONER 34

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 39

Aktivera Bluetooth på smarttelefonen.
Anslut strömmen enligt installationsanvisningen.

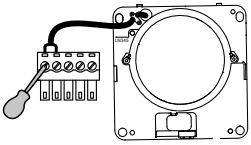



Ladda ner Klimair® app

iOS-enheter: Ladda ner 'Klimair®-appen' direkt från App Store eller skanna QR-koden med smarttelefonens kamera.

Android-enheter: Ladda ner 'Klimair®-appen' direkt från Google Play eller skanna QR-koden med smarttelefonens kamera.

APP-STORE

Google play

Klimair® APP

Registrera ditt konto

För att styra dina UNOKLIMA Wi-Fi-enheter måste du registrera ditt konto i Klimair®-appen.
Följ instruktionerna i appen.

1. Klicka på 'REGISTRERA' för att skapa ditt konto.

2. Läs 'REGLER OCH VILLKOR' och 'INTEGRITETSPOLICY' och tryck på 'NÄSTA'.

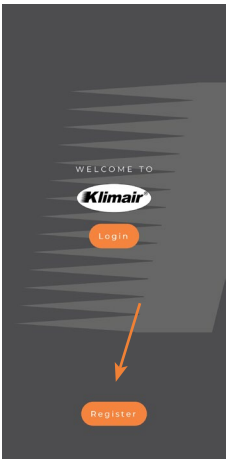



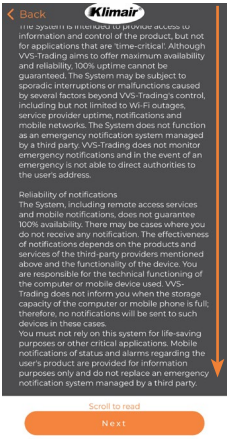

3. Välj alternativen, minst de två obligatoriska, och tryck på 'VERIFIERA'.

4. Fyll i de obligatoriska fälten och klicka på 'REGISTRERA'

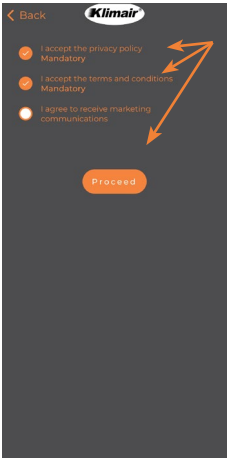



5. Ange säkerhetskoden som skickats till den e-postadress som angavs i punkt 4 och klicka på 'FORTSÄTT'.
   Vänta några minuter. Kontrollera skräppostfiltret. Om koden inte kommer till din e-post och inte finns i skräppostfiltret, begär en ny kod.

6. Det är nu möjligt att logga in i Klimair®-appen. Fyll i dina inloggningsuppgifter och tryck på 'LOGGA IN'

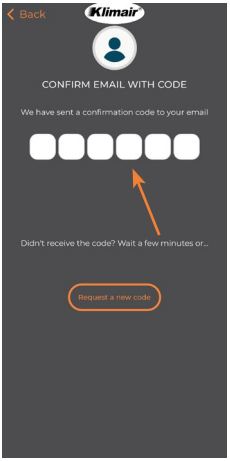

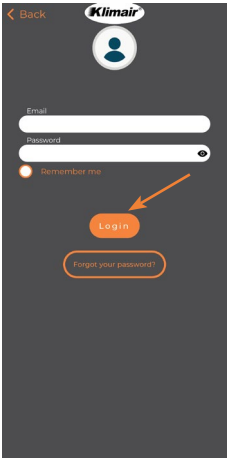

Konfiguration via wifi

För att konfigurera systemet måste du aktivera både Bluetooth och WiFi på din smarttelefon.

För att konfigurera systemet måste UNOKLIMA-enheterna vara anslutna till strömförsörjningen och vara påslagna enligt instruktionerna i UNOKLIMA-manualen som medföljer enheten.

1. Välj den zon där UNOKLIMA-enheterna ska konfigureras.

2. Välj en ikon som passar det valda rummet.

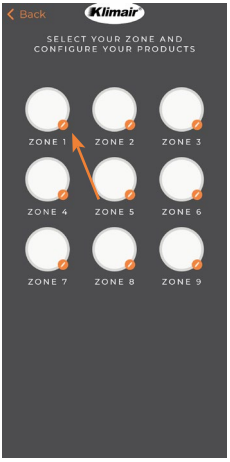

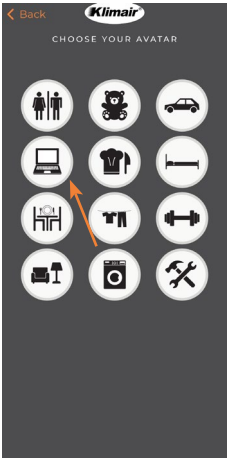

3. När zonen har valts kommer appen att söka efter enheter som är tillgängliga för konfiguration via Bluetooth. Tillgängliga enheter visas på skärmen.
   Tryck på 'REPETERA SCANNING' om enheterna inte redan visas på skärmen.
   Bemærk: Bluetooth har begrænset räckvidd. Om fler enheter är installerade än de som visas på skärmen måste smarttelefonen vara närmare enheten så att Bluetooth kan upptäcka dem.

4. Välj en av UNOKLIMA-enheterna i listan.
   När en enhet har valts från listan kommer motsvarande enhet att blinka vitt och avge en ljudsignal så att den kan identifieras.



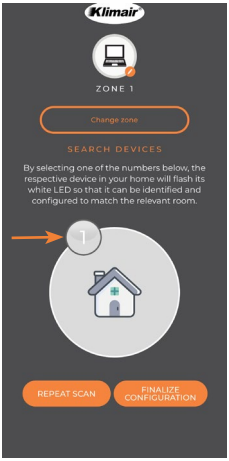

Bemærk*: Signalerna är tidsinställda och stoppas automatiskt. Signalerna kan fortsätta även efter att enheten har konfigurerats.*

5. Välj att ansluta UNOKLIMA-enheten till WiFi-nätverket genom att ange nätverksnamnet (om det skiljer sig från det som visas) och ange nätverkslösenordet.

   Därefter trycker du på 'FORTSÄTT'

   Om flera enheter ska anslutas till samma nätverk behöver alla uppgifter inte anges igen för den andra enheten och efterföljande enheter.

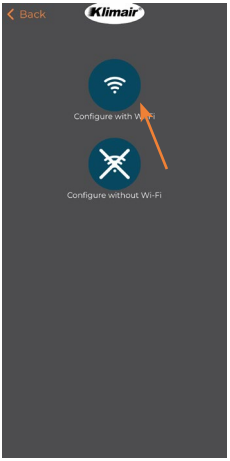

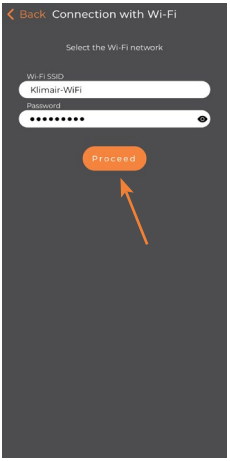

Bemærk: *Om den produkt som blinkar och avger en ljudsignal inte är den som du vill placera i den valda zonen, tryck på 'Remove device' och välj en annan enhet.*

Signalerna är tidsinställda och stoppas automatiskt.
Signalerna kan fortsätta även efter att du har tryckt på 'Remove device'.

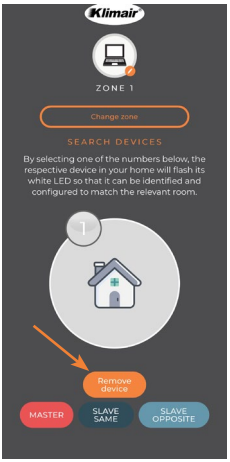

6. Konfigurera enheten.
   I varje zon måste en enhet konfigureras som 'MASTER'. Alla enheter som ska styras av 'MASTER' måste konfigureras i samma zon som 'MASTER'. Efterföljande enheter ska konfigureras som 'Slave samma som Master' eller 'Slave motsatt Master'.

   Om det bara finns en enhet i en zon ska den konfigureras som 'MASTER'

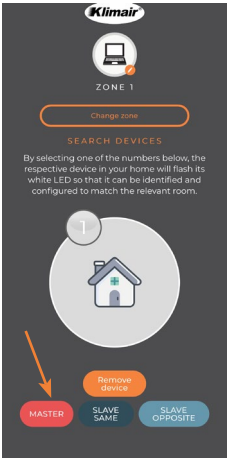

7. När den önskade konfigurationen har valts kommer enheten att anta färgen för den valda konfigurationen.

   Röd: 'MASTER'. (Endast en enhet per zon kan vara 'MASTER'.)
   Ljusblå: 'Slave motsatt Master'. (Enhet i samma zon som 'MASTER', endast WiFi.)
   Blå: 'Slave samma som Master'. (Enhet i samma zon som 'MASTER', endast WiFi.)

   Därefter ska steg 4 till 7 upprepas för alla enheter som är placerade i den valda zonen.

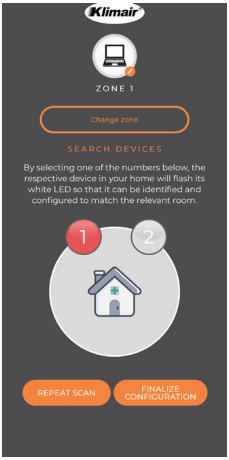

8. Efter att enheterna i den valda zonen har konfigurerats kan en ny zon väljas och andra enheter konfigureras genom att upprepa steg 1 till 8.

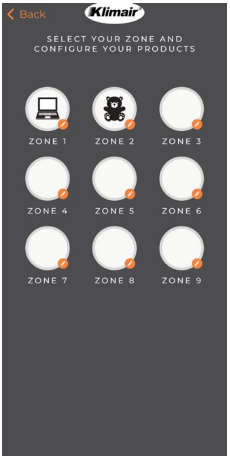



9. När konfigurationen av enheterna är slutförd, tryck på 'AVSLUTA KONFIGURATIONEN'.

   Tryck på 'FORTSÄTT'.

   Tryck på 'KONFIGURERA' – enheten avger en ljudsignal.

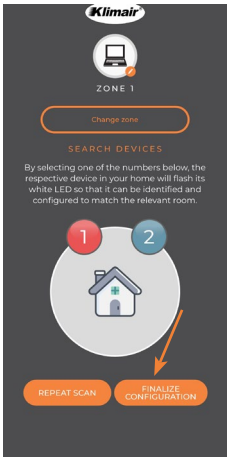

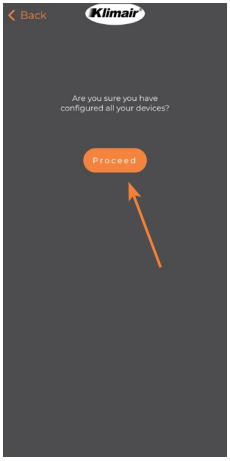

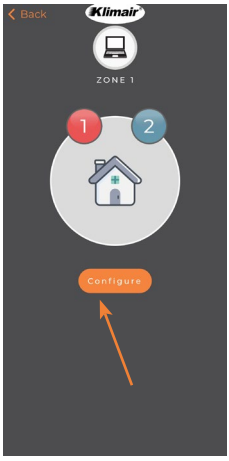

10. Enhetens konfiguration är slutförd och den kommer att starta efter 30–40 sekunder. Det är nu möjligt att välja funktioner för de olika zonerna på funktionssidan.

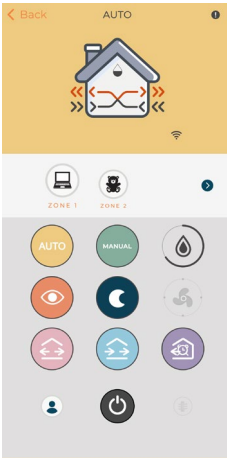

Konfiguration via Bluetooth

För att konfigurera systemet måste du aktivera Bluetooth på din smarttelefon.

För att konfigurera systemet måste UNOKLIMA-enheterna vara anslutna till strömförsörjningen och vara påslagna enligt instruktionerna i UNOKLIMA-manualen som medföljer enheten.

1. Välj den zon där UNOKLIMA-enheterna ska konfigureras.

2. Välj en ikon som passar det valda rummet.

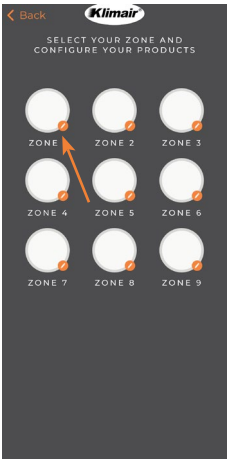

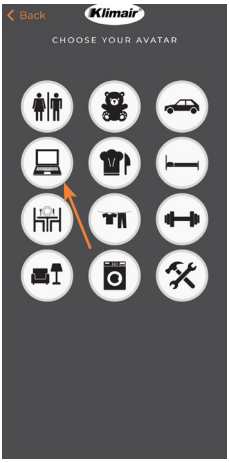

3. När zonen har valts kommer appen att söka efter enheter som är tillgängliga för konfiguration via Bluetooth. Tillgängliga enheter visas på skärmen. Tryck på 'REPETERA SCANNING' om enheterna inte redan visas på skärmen.

   Obs: Bluetooth har begränsad räckvidd. Om fler enheter är installerade än de som visas på skärmen måste smarttelefonen vara närmare enheten så att Bluetooth kan upptäcka den.

4. Välj en av UNOKLIMA-enheterna i listan. När en enhet har valts från listan kommer motsvarande enhet att blinka vitt och avge en ljudsignal så att den kan identifieras.



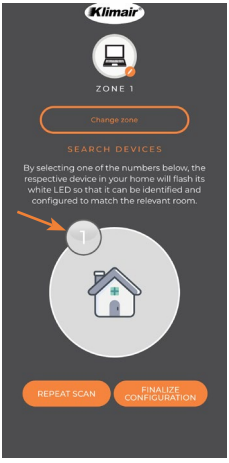

Bemærk: *Obs: Signalerna är tidsinställda och stoppas automatiskt. Signalerna kan fortsätta även efter att enheten har konfigurerats.*

5. Välj att ansluta UNOKLIMA-enheten utan WiFi och tryck därefter på 'FORTSÄTT'.

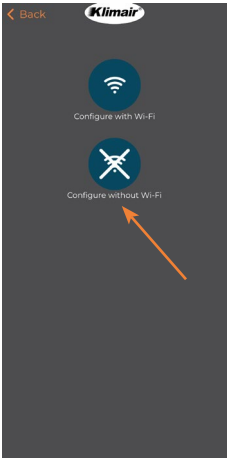

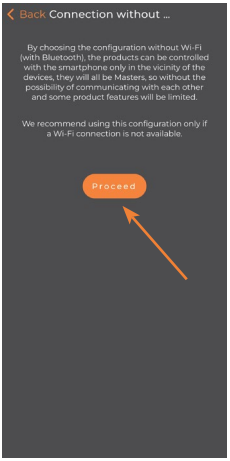

Bemærk: *Om den produkt som blinkar och avger en ljudsignal inte är den som du vill placera i den valda zonen, tryck på numret så att 'Remove device' visas och tryck därefter på det. Välj sedan en annan enhet.*

Signalerna är tidsinställda och stoppas automatiskt. Signalerna kan fortsätta även efter att du har tryckt på 'Remove device'.

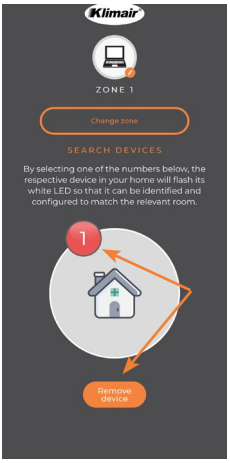

6. Enheten konfigureras automatiskt som 'MASTER' och markeras med röd färg.

   Konfiguration via Bluetooth utan WiFi tillåter endast en enhet i varje zon. Denna enhet kommer att konfigureras som 'MASTER'. Styrning av enheten kan endast ske med den anslutna smarttelefonen i närheten av enheten. Vissa funktioner kommer att vara begränsade. Bland annat kan Bluetooth inte seriekopplas.

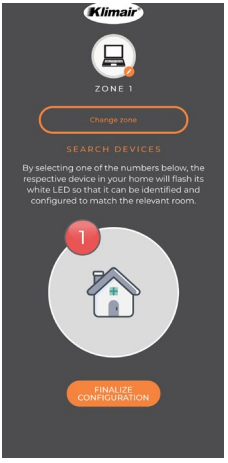

7. Tryck på 'AVSLUTA KONFIGURATIONEN'.

   Tryck på 'FORTSÄTT'.

   Tryck på 'KONFIGURERA'.

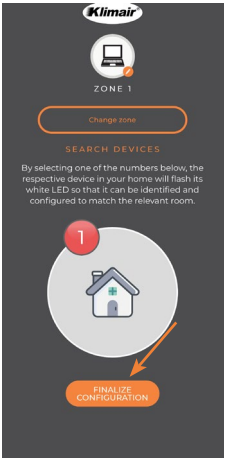

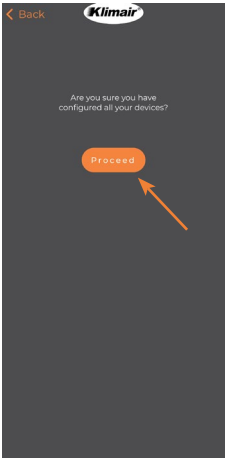



8. Konfigurera andra enheter genom att välja en ny zon. Upprepa steg 2 till 7.

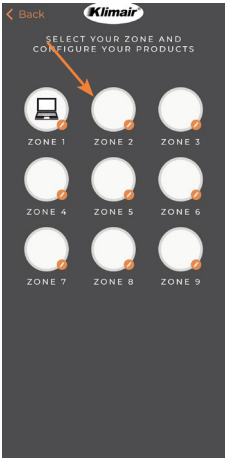

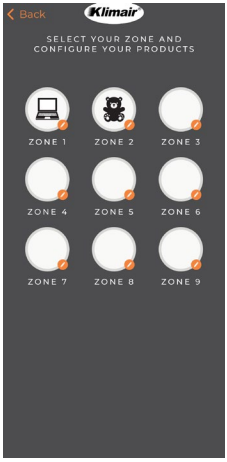

9. När konfigurationen av enheterna är slutförd, tryck på 'AVSLUTA KONFIGURATIONEN'.

   Tryck på 'FORTSÄTT'.

   Tryck på 'KONFIGURERA' – enheten avger en ljudsignal.

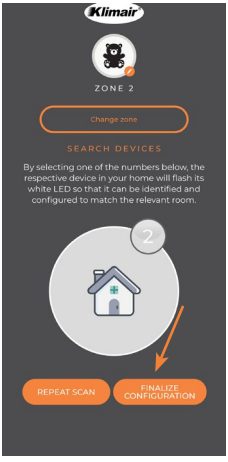

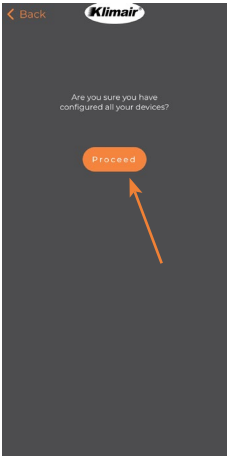

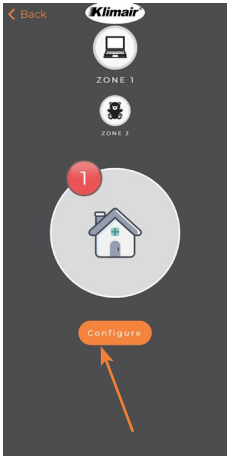

10. Enhetens konfiguration är slutförd och den kommer att starta efter 30–40 sekunder. Det är nu möjligt att välja funktioner för de olika zonerna på funktionssidan.

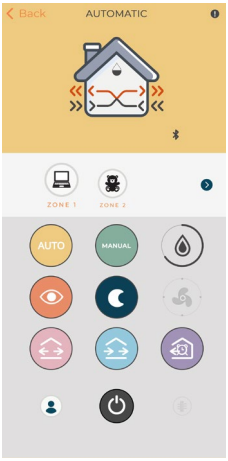

Konfiguration av en enhet eller av hela systemet.
Utför återställning av alla enheter som tidigare har konfigurerats och som ska konfigureras på nytt.
(se längst ned på sida 30)



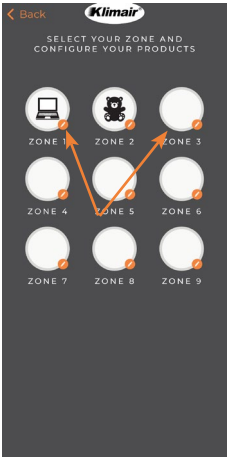

1. Tryck på knappen 'REKONFIGURERA HEM' på startsidan.

2. Välj den zon där enheten ska rekonfigureras eller den nya zon som ska konfigureras.

3. När en zon har valts söker Klimair®-appen efter enheter som är tillgängliga för omkonfigurering via Bluetooth. Tillgängliga enheter visas på skärmen. Tryck på 'REPETERA SCANNING' om enheterna inte redan visas på skärmen.

4. Välj en enhet i listan och fortsätt enligt avsnittet 'KONFIGURATION VIA WIFI' eller 'KONFIGURATION VIA BLUETOOTH'.

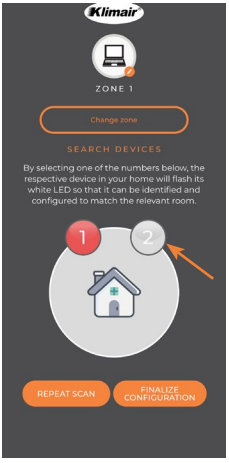

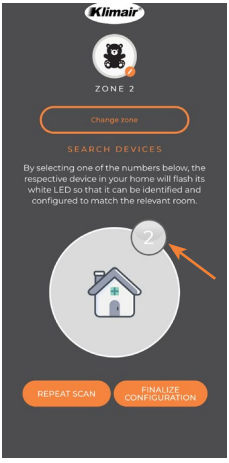

5. Konfigurer andre enheder ved at vælge en ny zone. Gentag punkterne 2 til 4.
6. När alla enheter har konfigurerats, tryck på 'AVSLUTA KONFIGURATIONEN'.

   Tryck på 'FORTSÄTT'.

   Tryck på 'KONFIGURERA' enheten avger en ljudsignal.

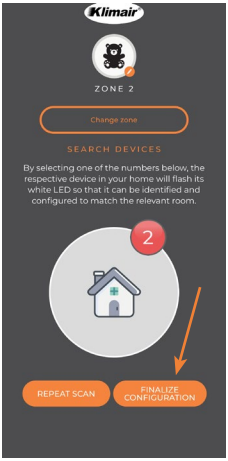

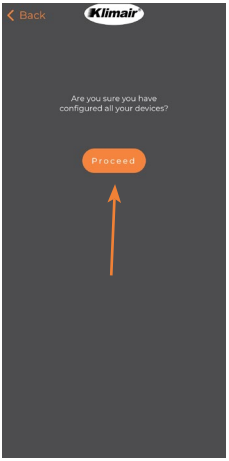

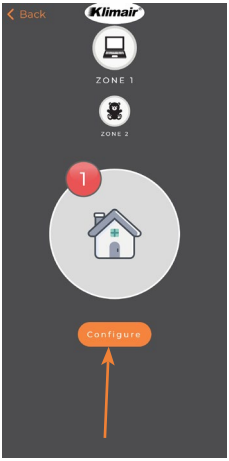

Radering av enhet

1. För att ta bort en enhet, tryck på 'REKONFIGURERA HEM' på startsidan.
2. Välj den zon som enheten ska tas bort från.
3. Välj den enhet som ska tas bort och tryck på 'Remove device'
4. Tryck på 'VERIFIERA'
5. Tryck på 'AVSLUTA KONFIGURATIONEN'.
6. Tryck på 'FORTSÄTT'
7. Tryck på 'KONFIGURERA'

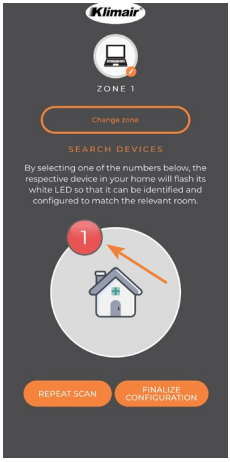

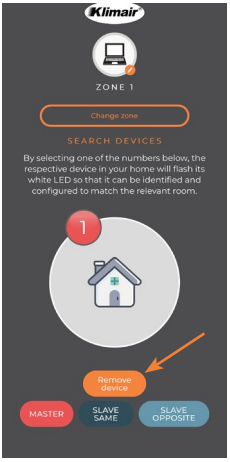

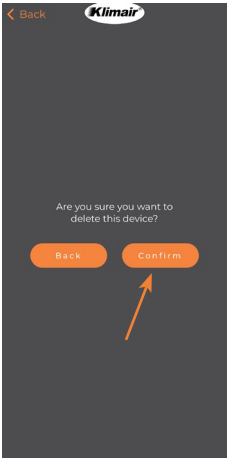

Återställ enheten:

1. Tryck på den visade knappen i 20–30 sekunder. En ljudsignal ska höras och lampan ska blinka två gånger – först en gång och en stund senare en gång till.
2. Bryt strömmen, vänta 10 sekunder och slå sedan på strömmen igen.

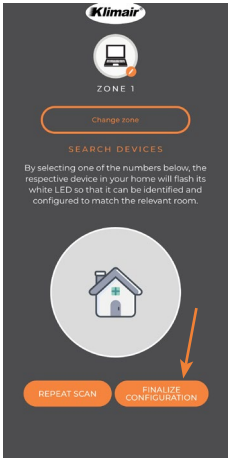

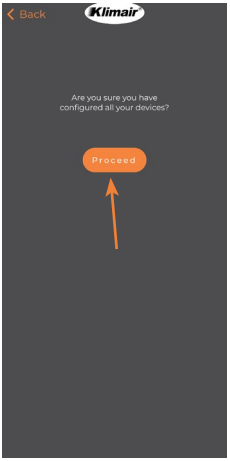

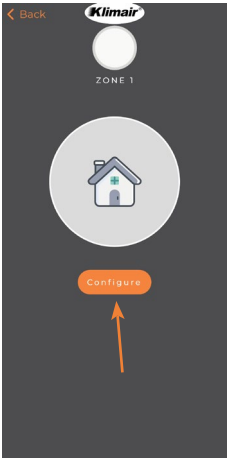

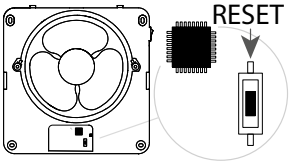

Om enheten är ansluten via WiFi och till andra enheter i samma system kommer endast 'MASTER'-enheten att ta emot kommandon, vilka vidarebefordras till de "SLAVE"-enheter som är anslutna i serie.

Om enheten är ansluten via Bluetooth kommer den endast att ta emot kommandon när smarttelefonen befinner sig nära enheten. Enheter som är anslutna via Bluetooth kan inte seriekopplas.

LJUD- OCH LJUSSIGNALER

Mottagning av kommando:
När enheten har tagit emot kommandot avger den **en ljudsignal och blinkar vitt**.

Fuktighetslarm:
När fuktighetsstyrningen är aktiv lyser **den röda LED-indikatorn konstant**.

Filterlarm:
När underhållsindikatorn aktiveras blinkar **den röda LED-indikatorn varje sekund**.

Konfiguration:
När användaren utför sökningen efter enheter börjar den produkt i listan som väljs a**tt avge ljudsignaler och de vita LED-indikatorerna börjar blinka**.

När enheten startas för första gången, eller när den går från standby till påslagen eller från avstängd till påslagen, **tar det 40 sekunder innan den börjar fungera**.

Begreppet 'värmeåtervinning' är standarddrift. Enheten arbetar i en kontinuerlig cykel med 70 sekunders frånluft följt av 70 sekunders tilluft.

STARTSIDAN

Ikonen **ANVÄNDARPROFIL** ger åtkomst till användarprofilområdet. Här kan förnamn, efternamn, lösenord, e-postadress, användarikon och konto uppdateras, och här kan även data raderas. (Se sida 32)



Knappen **SPRÅK** ger åtkomst till att välja språk i Klimair®-appen.



Knappen **INFO** ger åtkomst till dokument om Integritetspolicy, Regler och villkor samt produktens bruks-, installations- och konfigurationsmanualer.



Knappen **KONFIGURERA OM DITT HUS** ger åtkomst till de zoner i hemmet där enheterna är konfigurerade eller ska konfigureras.



nappen **FUNKTIONER** ger åtkomst till att styra alla enheter som är konfigurerade i hemmet.



PROFIL

På sidan profil är det möjligt att ändra uppgifter, lösenord, logga ut eller radera det kopplade kontot.

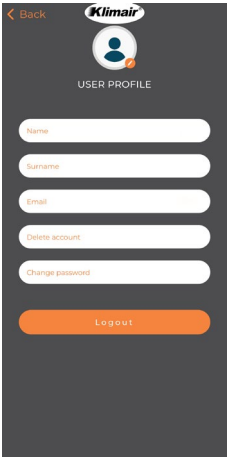

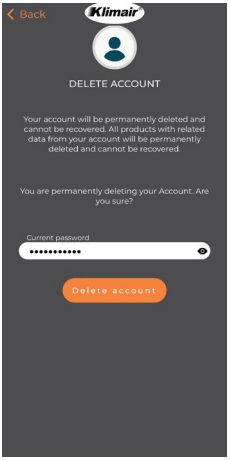

RADERING AV KONTO

1. Gå till PROFIL från startsidan.
2. Tryck på 'RADERA KONTO'.
3. Ange profilens lösenord.
4. Tryck på 'RADERA KONTO'.

Om du raderar ett konto kommer det att raderas permanent och kan inte återställas. Alla produkter och deras data kommer att raderas permanent från kontot och kan inte återställas.

INFOSIDA

Under INFO hittar du följande i Klimair®:

- Integritetspolicy
- Regler och villkor
- Datalagstiftning
- Appinformation
- Produktmanual

Detta avsnitt ger tillgång till all relevant information om datasäkerhet, användarvillkor samt vägledning om hur du får ut mesta möjliga av appen och produkten.





FUNKTIONER

När dina enheter har konfigurerats färdigt öppnar Klimair®-appen automatiskt sidan 'FUNKTIONER', där du enkelt kan få en överblick över och styra dina enheter.

Du kan alltid återgå till sidan genom att trycka på knappen 'FUNKTIONER' på STARTSIDAN.



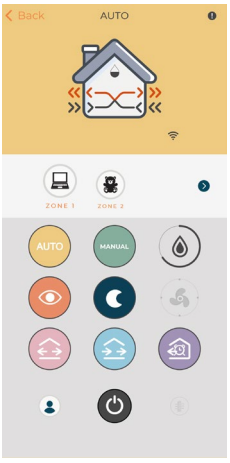

ZONIKONER
Genom att trycka på ikonen för en av de tillgängliga zonerna visas 'Driftläge' för den valda zonen på skärmen. Den valda zonen visas större än de övriga zonerna på raden.

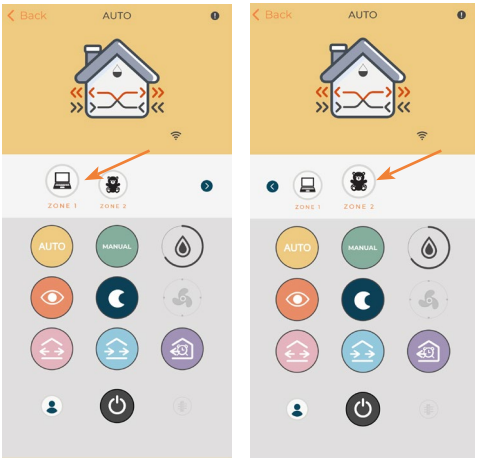

ANSLUTNINGSIKONER
Beroende på om zonen styrs via WiFi eller Bluetooth visas motsvarande ikon längst ned till höger i rutan.



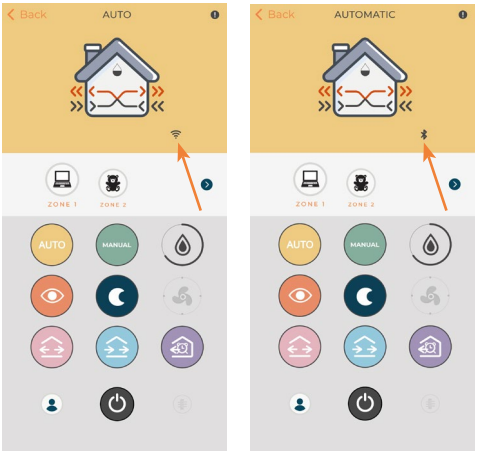

INFO
Knappen ! som finns på sidan FUNKTIONER i det övre högra hörnet visar information om den funktion som är aktiv i den valda zonen.



FUKTIGHETSINDIKATOR
Huset som är högst upp på sidan FUNKTIONER visar med droppsymbolen vilken luftfuktighet den valda zonen har. När droppen är full är luftfuktigheten i zonen hög. När droppen är halvfull är luftfuktigheten i zonen måttlig. När droppen är nästan tom är luftfuktigheten i zonen låg.



LISTA ÖVER FUNKTIONER:

FUKTIGHETSSTYRNING



FUKTIGHETS-knappen är aktiv i funktionerna Automatisk och Övervakning.



Det finns tre fuktighetsnivåer som knappen kan aktivera:

- Fuktighet 1 – 20 % relativ luftfuktighet
- Fuktighet 2 – 40 % relativ luftfuktighet
- Fuktighet 3 – 60 % relativ luftfuktighet



När FUKTIGHETS-knappen är aktiv är fuktsensorn också aktiv. Enheterna kommer därför att gå över till frånluftsdrift om luftfuktigheten överstiger den inställda nivån.

HASTIGHETSSTYRNING



VENTILATOR-knappen är aktiv i funktionerna MANUELL, INBLÅSNING och FRI KYLNING. Det finns tre hastighetsnivåer för både 100 mm och 160 mm samt en extra hög hastighet för 160 mm som knappen kan aktivera:

- Hastighet 1 - 10 m3/h (100 mm) - 20 m3/h (160 mm)
- Hastighet 2 - 20 m3/h (100 mm) - 40 m3/h (160 mm)
- Hastighet 3 - 30 m3/h (100 mm) - 60 m3/h (160 mm)
- Hastighet 4 - 90 m3/h (Finns endast för 160 mm)



Når en hastighet har valts kommer enheten att köra med denna inställning konstant tills ett annat kommando ges. Det kan ta cirka 40 sekunder för enheten att starta med den valda hastigheten om den har varit avstängd.





FILTERLARM OCH ÅTERSTÄLLNING

Denna funktion återställer filterlarmet efter rengöring och underhåll samt startar om enheten efter driftstopp. Knappen finns i det nedre högra hörnet på sidan FUNKTIONER och blir aktiv först när filtret behöver bytas.



AUTOMATISK DRIFT

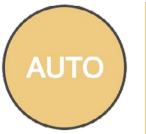

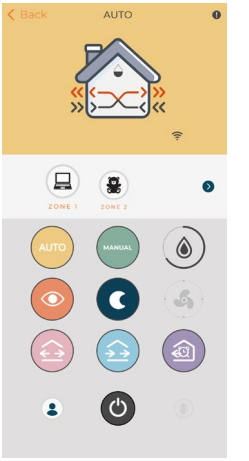

Den lilla droppen som visas i husikonen visar rummets aktuella fuktighetsnivå: Låg - medel - hög.

I denna inställning är 'FUKTIGHET'-knappen aktiv, och det är möjligt att välja en av 3 fuktighetsnivåer
Fuktsensorn är aktiv, därför kommer enheterna att köra frånluft om fuktighetsnivån överstiger den inställda nivån.
Nattsensorn är aktiv och reducerar automatiskt hastigheten när det blir mörkt.
Denne indstilling er med varmegenvinding:

- Vid normal luftfuktighet under dagtid kör enheten på hastighet 2 med värmeåtervinning.
- Vid normal luftfuktighet på natten kör enheterna med natthastighet och värmeåtervinning.
- Vid förhöjd luftfuktighet under dagtid kör enheterna kontinuerlig frånluft på hastighet 2 tills luftfuktigheten har reducerats.
- Vid förhöjd luftfuktighet på natten kör enheterna kontinuerlig frånluft med natthastighet tills luftfuktigheten har reducerats.

Enheterna går över till fuktighetsstyrning när 'MASTER'-enheten registrerar en förhöjd fuktighetsnivå i förhållande till den inställda nivån (40%, 60%, 90%).

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: När man vill att den aktuella luftfuktigheten i rummet ska styra ventilationen. Om man accepterar låg ventilationsnivå under natten. Inga ytterligare inställningar behövs.

Tryck på ❗ knappen i det övre högra hörnet av displayen för att få en förklaring av funktionen.

MANUELL DRIFT



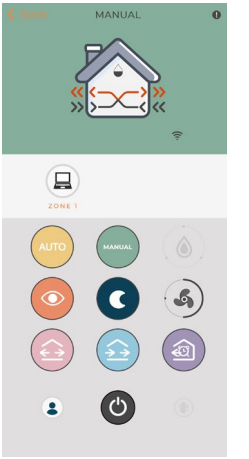

Den lilla droppen som visas i husikonen visar rummets aktuella fuktighetsnivå: Låg - medel - hög.

I detta läge är VENTILATOR-knappen aktiv för att välja en av 3–4 möjliga hastigheter. I denna inställning är sensorerna inaktiverade och enheterna kommer att köra konstant ventilation med värmeåtervinning. När en hastighet har valts kommer enheten att köra med denna inställning konstant tills ett annat kommando ges.
Denna inställning är med värmeåtervinning.

- Hastighet 1 - 10 m3/h (100 mm) - 20 m3/h (160 mm)
- Hastighet 2 - 20 m3/h (100 mm) - 40 m3/h (160 mm)
- Hastighet 3 - 30 m3/h (100 mm) - 60 m3/h (160 mm)
- Hastighet 4 - 90 m3/h (Finns endast för 160 mm)

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Denna inställning är objektivt den bästa inställningen för konstant problemfri ventilation med värmeåtervinning. Inställningen ger i genomsnitt det bästa inomhusklimatet och det finns normalt inget behov av att använda fuktighetsstyrning.

Tryck på ❗ knappen i det övre högra hörnet av displayen för att få en förklaring av funktionen.

ÖVERVAKNINGSDRIFT

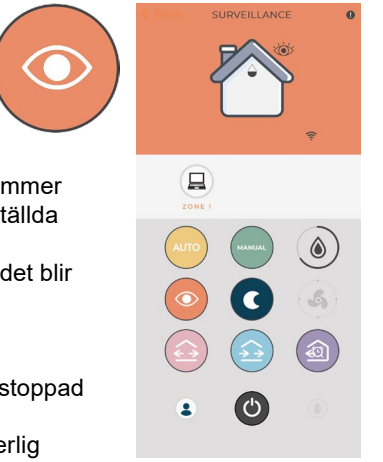

Den lilla droppen som visas i husikonen visar rummets aktuella fuktighetsnivå: Låg - medel - hög.

II denna inställning är 'FUKTIGHET'-knappen aktiv för att välja en av 3 fuktighetsnivåer. Fuktsensorn är aktiv, därför kommer enheterna att köra frånluft om fuktighetsnivån överstiger den inställda nivån.
Nattsensorn är aktiv och reducerar automatiskt hastigheten när det blir mörkt.
Denna inställning är utan värmeåtervinning.

- Vid normal luftfuktighet är enheterna i standby med fläkten stoppad och sensorerna aktiva. Det finns ingen ventilation.
- Vid förhöjd luftfuktighet under dagtid kör enheterna kontinuerlig frånluft på hastighet 2 tills luftfuktigheten har reducerats.
- Vid förhöjd luftfuktighet på natten kör enheterna kontinuerlig frånluft med natthastighet tills fuktighetsnivån har reducerats.

Enheterna är i Standby med spjället stängt tills enheterna går över till fuktighetsstyrning när 'MASTER'-enheten registrerar en förhöjd fuktighetsnivå i förhållande till den inställda nivån (40%, 60%, 90%).

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: När man inte önskar konstant ventilation av rummet, utan att det endast är luftfuktigheten som styr ventilationen. Det finns ingen värmeåtervinning i denna inställning.

Tryck på ❗ knappen i det övre högra hörnet av displayen för att få en förklaring av funktionen.

NATTDRIFT

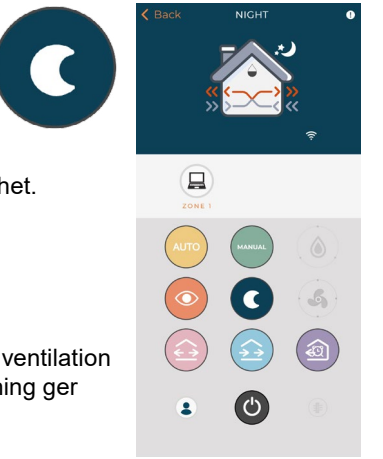

Den lilla droppen som visas i husikonen visar rummets aktuella fuktighetsnivå: Låg - medel - hög.

I denna inställning är sensorerna inaktiverade.
Enheterna kör kontinuerligt med värmeåtervinning på natthastighet.
Enheten kör i denna inställning tills ett annat kommando ges på styrenheten.

- Hastighet - 5 m3/h (100 mm) - 10 m3/h (160 mm)

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: När man önskar konstant ventilation med värmeåtervinning vid lägsta möjliga ljudnivå. Denna inställning ger lägsta möjliga ventilation.

Tryck på ❗ knappen i det övre högra hörnet av displayen för att få en förklaring av funktionen.

FRÅNLUFT

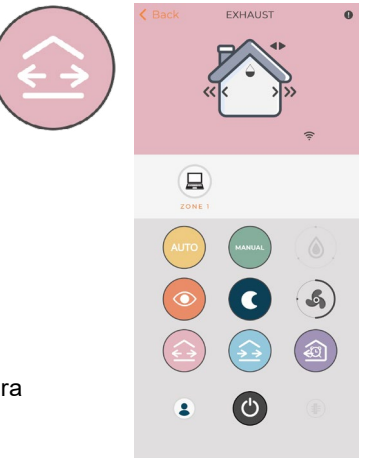

Den lilla droppen som visas i husikonen visar rummets aktuella fuktighetsnivå: Låg - medel - hög.

I denna inställning är 'VENTILATOR'-knappen aktiv för att ge möjlighet att välja hastighet.

- Hastighet 1 - 10 m3/h (100 mm) - 20 m3/h (160 mm)
- Hastighet 2 - 20 m3/h (100 mm) - 40 m3/h (160 mm)
- Hastighet 3 - 30 m3/h (100 mm) - 60 m3/h (160 mm)
- Hastighet 4 - 90 m3/h (Finns endast för 160 mm)

I denna inställning kör alla enheter frånluft med möjlighet att ändra hastigheten efter behov.
Denna inställning är utan värmeåtervinning.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Frånluftar en stor mängd luft snabbt, till exempel om man torkar tvätt inomhus eller när många människor är samlade i rummet.

Tryck på ❗ knappen i det övre högra hörnet av displayen för att få en förklaring av funktionen.

MASTER-SLAVE luftflödesriktning - FRI KYLNING



Den lilla droppen som visas i husikonen visar rummets aktuella fuktighetsnivå: Låg - medel - hög.

I denna inställning är 'VENTILATOR'-knappen aktiv för att ge möjlighet att välja hastighet.

- Hastighet 1 - 10 m3/h (100 mm) - 20 m3/h (160 mm)
- Hastighet 2 - 20 m3/h (100 mm) - 40 m3/h (160 mm)
- Hastighet 3 - 30 m3/h (100 mm) - 60 m3/h (160 mm)
- Hastighet 4 - 90 m3/h (Finns endast för 160 mm)

I denna inställning genererar enheterna ett luftflöde som går från 'MASTER'-enheten eller från 'SLAVE SAMMA SOM MASTER'-enheten till 'SLAVE'- eller 'SLAVE MOTSATT MASTER'-enheten. Om det bara finns en enhet kommer den endast att köra tilluft.
Denna inställning är utan värmeåtervinning.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING: Avlägsnar lukt i ett rum, till exempel i köket, och genererar ett luftflöde genom rummet. Inställningen är lämplig att använda som fri kylning när utomhustemperaturen är lägre än inomhustemperaturen och det inte finns behov av värmeåtervinning, utan i stället av att blåsa in frisk luft i huset. Alla enheter kör i önskad riktning med möjlighet att välja hastighet. Om det bara finns en enhet kommer den endast att köra tilluft.

Om enheterna inte blåser i önskad riktning måste 'MASTER' tilldelas en annan enhet under 'KONFIGURERA OM DITT HUS'.

Tryck på ❗ knappen i det övre högra hörnet av displayen för att få en förklaring av funktionen.

TIMER BOOST DRIFT



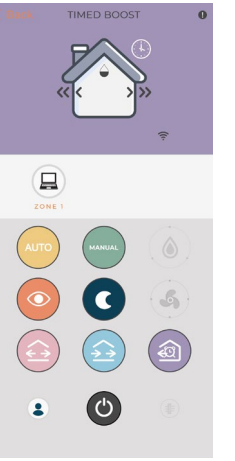

Den lilla droppen som visas i husikonen visar rummets aktuella fuktighetsnivå: Låg - medel - hög.

I denna inställning kör alla enheter utsugning med hastighet 3 i 20 minuter och återgår därefter automatiskt till den tidigare inställningen.

- Hastighet 3 - 30 m3/h (100 mm) - 60 m3/h (160 mm)

ANBEFALET BRUK: När det finns ett akut behov av att ventilera ut dålig luft eller lukt utan att behöva ställa in enheterna på nytt efteråt.

Tryck på knappen i det övre högra hörnet av displayen för att få en förklaring av funktionen.

STÄNG AV ENHETEN



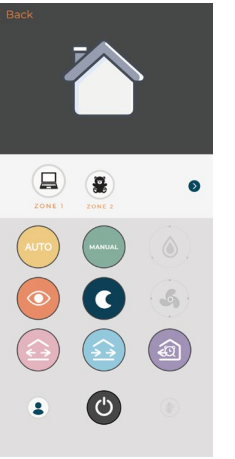

Den här funktionen stänger av enheten, vilket innebär att alla funktioner avaktiveras och spjället stängs.
När enheten har varit avstängd och aktiveras igen tar den emot det valda kommandot, och det kan ta upp till 40 sekunder innan funktionen startar.

Frågor och svar

Produktet tänder inte:
Kontrollera att produkten är korrekt ansluten till strömförsörjningen.

Under konfigurationen kan produkterna inte hittas via Bluetooth:

Flytta smarttelefonen närmare enheten.

Aktivera appens behörighet att söka efter Bluetooth-enheter i smarttelefonens inställningar.

Produkterna kommunicerar inte längre med varandra,
och 'MASTER' tar inte emot kommandon från smarttelefonen:

WiFi-nätverket fungerar inte korrekt.

WiFi-lösenordet har ändrats.

'MASTER' tar inte emot kommandon:

Om flera zoner är konfigurerade är den zon du styr via appen inte den aktuella zonen.

WiFi-nätverket eller internetanslutningen fungerar inte korrekt.

Produkten startar, tar emot signaler från smarttelefonen, men fläkten startar inte:

Vänta 40 sekunder tills enheten startar.

Kontrollera att produkten inte är i övervakningsläge.

Kontrollera att fläkten inte är blockerad.

Om allt är som det ska vara, ta bort enheten från appen genom att följa instruktionerna på sida 30. Kom ihåg att återställa enheten och konfigurera den på nytt enligt instruktionerna på sida 29.

Produkten tar inte emot någon signal från smarttelefonen och den röda LED-lampan på 'MASTER' blinkar:

Utför underhåll och filteråterställning enligt anvisningarna i manualen.

Produkten fungerar endast i utsugningsläge och den röda lampan på 'MASTER' förblir tänd:

Luftfuktighetsnivån är högre än den inställda fuktkontrollnivån. Ställ in fuktkontrollen till nästa högre nivå.

Den röda lampan på SLAVE-enheten blinkar:

'MASTER-SLAVE'-kommunikationen har avbrutits.
Kontrollera att WiFi-anslutningen är aktiv och fungerar korrekt.

Om det uppstådda problemet skiljer sig från de som nämns ovan, eller om problemet inte löses genom att följa de föreslagna åtgärderna, kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.

VENTILASJON

NO

Klimair®-app

KONFIGURASJON OG BRUK

INTRODUKSJON
- a. AKTIVER BLUETOOTH, KOBLE TIL STRØM, LAST NED APPEN 41
- b. REGISTRER KONTOEN DIN 41

KONFIGURASJON
- a. KONFIGURASJON VIA WIFI 42
- b. KONFIGURASJON VIA BLUETOOTH 45
- c. NY KONFIGURASJON AV ENHET ELLER HELE SYSTEMET 48
- d. TILBAKESTILL ENHETEN 49

BRUKSANVISNING 50

LYD- OG LYSSIGNALER 50

STARTSIDE 50

FUNKSJONER 53

OFTE STILTE SPØRSMÅL 58

Aktiver Bluetooth på smarttelefonen.
Koble til strøm i henhold til installasjonsveiledningen.

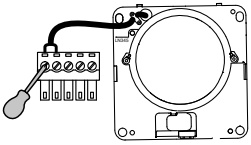



Last ned Klimair®-appen.

iOS-enheter: Last ned 'Klimair®-appen' direkte fra App Store eller skann QR-koden med kameraet på smarttelefonen

Android-enheter: Last ned 'Klimair®-appen' direkte fra Google Play eller skann QR-koden med kameraet på smarttelefonen

APP-STORE

Google play

Klimair® APP

Registrer kontoen din

For å betjene dine UNOKLIMA WiFi-enheter må du registrere kontoen din i Klimair®-appen. Følg instruksjonene i appen

1. Klikk på 'REGISTRER' for å opprette kontoen din

2. Les 'VILKÅR OG BETINGELSER' og 'PERSONVERN -ERKLÆRING' og trykk 'NESTE'

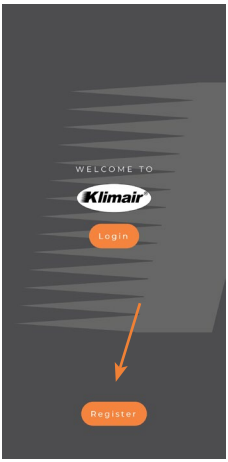



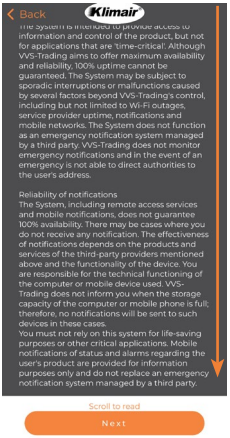

3. Velg alternativene, minst de to obligatoriske, og trykk 'BEKREFT'

4. Fyll inn de nødvendige feltene og klikk 'REGISTRER'

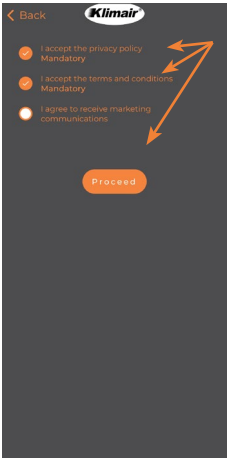



5. Sett inn sikkerhetskoden som er sendt til e-postadressen angitt i punkt 4, og trykk 'FORTSETT'
   Vent noen minutter. Kontroller SPAM-filteret. Hvis koden ikke kommer til e-postadressen din og heller ikke ligger i SPAM-filteret, be om en ny kode

6. Det er nå mulig å logge inn på Klimair®-appen. Fyll inn påloggingsopplysningene og trykk på 'Logg inn'.

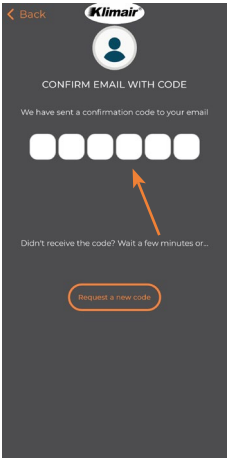

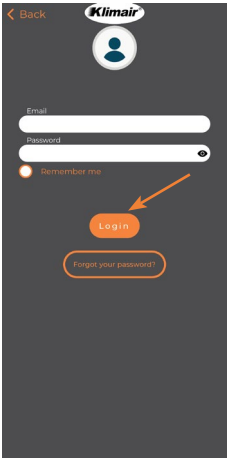

Konfigurasjon med WiFi

For å konfigurere systemet må du aktivere både Bluetooth og WiFi på smarttelefonen.

For å konfigurere systemet må UNOKLIMA-enhetene være koblet til strømforsyningen og være slått på i henhold til instruksjonene i UNOKLIMA-manualen som følger med enheten.

1. Velg sonen der UNOKLIMA-enhetene skal konfigureres.

2. Velg et ikon som passer til det valgte rommet.

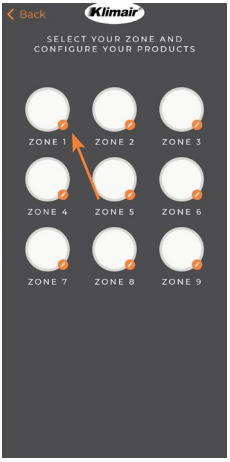

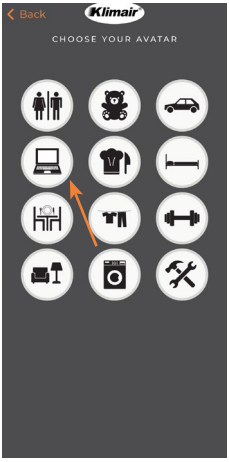

3. Når sonen er valgt, vil appen søke etter enheter som er tilgjengelige for konfigurasjon via Bluetooth. Tilgjengelige enheter vil bli vist på skjermen.
   Trykk på 'GJENTA SKANNING' hvis enhetene ikke allerede vises på skjermen.
   Merk: *Bluetooth har begrenset rekkevidde. Hvis det er installert flere enheter enn de som vises på skjermen, må smarttelefonen være nærmere enheten slik at Bluetooth kan oppdage dem.*

4. Velg en av UNOKLIMA-enhetene fra listen. Når en enhet er valgt fra listen, vil den tilsvarende enheten blinke hvitt og avgi et lydsignal slik at den kan identifiseres



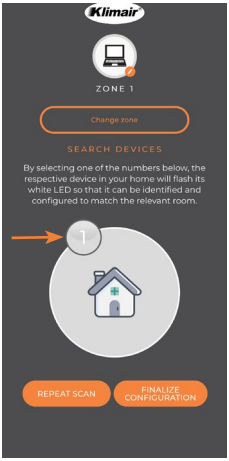

Merk: *Signalene er tidsstyrte og stopper automatisk. Signalene kan fortsette etter at enheten er konfigurert.*

5. Velg å koble UNOKLIMA-enheten til WiFi-nettverket ved å angi navnet på nettverket (hvis det er forskjellig fra det som vises) og skriv inn passordet til nettverket
   Deretter trykker du på 'FORTSETT'

   Hvis flere enheter skal kobles til det samme nettverket, er det ikke nødvendig å skrive inn alle opplysningene på nytt for enhet nummer to og de etterfølgende enhetene

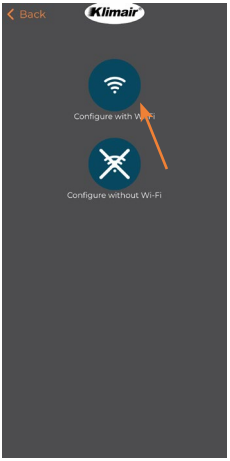

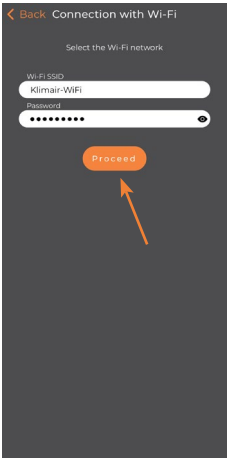

Merk: *HHvis produktet som blinker og piper ikke er det du ønsket å plassere i den valgte sonen, trykk på 'Remove device' og velg en annen enhet.*

Signalene er tidsstyrte og stopper automatisk. Signalene kan fortsette selv etter at du har trykket på 'Remove device'.

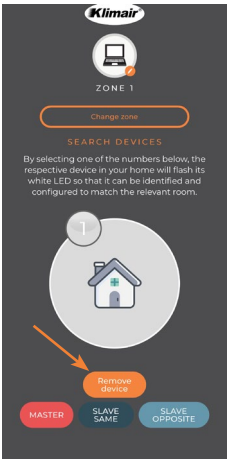

6. Konfigurer enheten
   Der skal i hver sone være én enhet konfigurert som 'MASTER'. Alle enheter som skal styres av 'MASTER', må konfigureres i samme sone som 'MASTER'. De påfølgende enhetene må konfigureres som 'Slave samme som Master' eller 'Slave motsatt Master'

   Er det kun én enhet i en sone, må denne konfigureres som 'MASTER'.

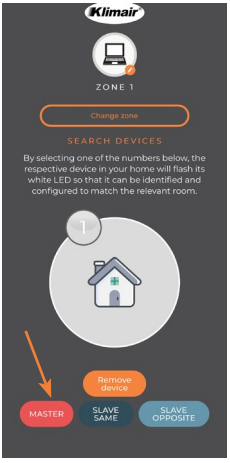

7. Når den ønskede konfigurasjonen er valgt, vil enheten få fargen til den valgte konfigurasjonen:

   Rød: 'MASTER'. (Kun én enhet per sone kan være 'MASTER')
   Lyseblå: 'Slave motsatt Master'. (Enhet i samme sone som 'MASTER', kun WiFi)
   Blå: 'Slave samme som Master'. (Enhet i samme sone som 'MASTER', kun WiFi)

   Deretter må punkt 4 til 7 gjentas for alle enhetene som er plassert i den valgte sonen.



8. Etter at enhetene i den valgte sonen er konfigurert, kan du velge en ny sone og konfigurere andre enheter ved å gjenta punkt 1 til 8.

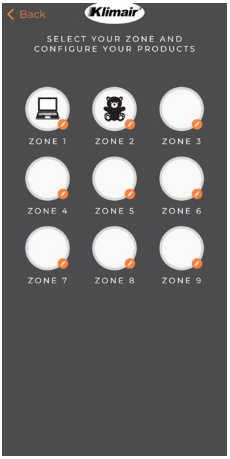



9. Når konfigurasjonen av enhetene er fullført, trykk på 'AVSLUTT KONFIGURASJON'

   Trykk 'FORTSETT'

   Trykk 'KONFIGURER' – enheten PIPER

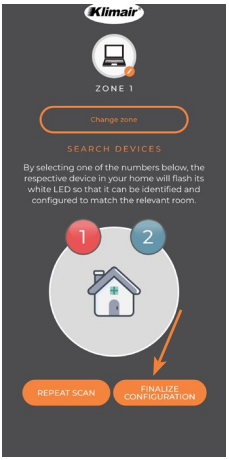

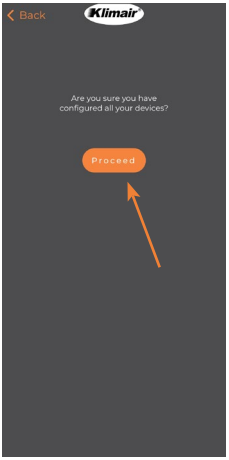

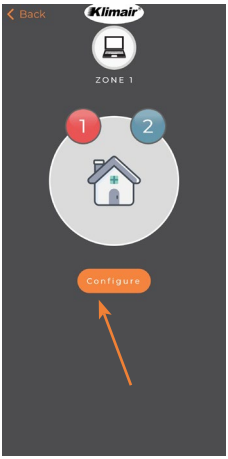

10. Enhetens konfigurasjon er fullført, og den vil starte etter 30–40 sekunder. Det er nå mulig å velge funksjoner for de ulike sonene på funksjonssiden.

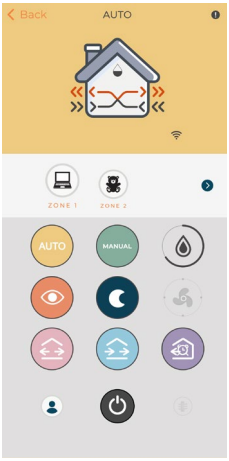

Konfigurasjon med BLUETOOTH

For å konfigurere systemet må du aktivere Bluetooth på smarttelefonen

For å konfigurere systemet må UNOKLIMA-enhetene være koblet til strømforsyningen og være slått på i henhold til instruksjonene i UNOKLIMA-manualen som følger med enheten.

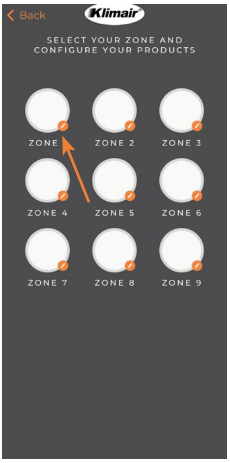

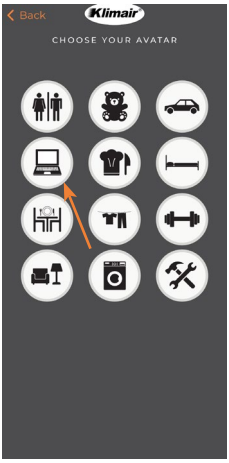

1. Velg sonen der UNOKLIMA-enhetene skal konfigureres

2. Velg et ikon som passer til det valgte rommet

3. Når sonen er valgt, vil appen søke etter enheter som er tilgjengelige for konfigurasjon via Bluetooth. Tilgjengelige enheter vil bli vist på skjermen. Trykk på GJENTA SKANNING hvis enhetene ikke allerede vises på skjermen.

   Merk: *Bluetooth har begrenset rekkevidde. Hvis det er installert flere enheter enn de som vises på skjermen, må smarttelefonen flyttes nærmere slik at Bluetooth kan registrere enheten.*



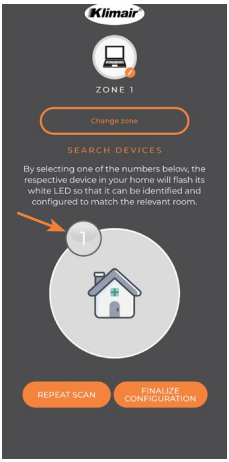

4. Velg en av UNOKLIMA-enhetene fra listen. Når en enhet er valgt fra listen, vil den tilsvarende enheten blinke hvitt og avgi et lydsignal slik at den kan identifiseres.

Merk: *Signalene er tidsstyrte og stopper automatisk. Signalene kan fortsette etter at enheten er konfigurert.*

5. Velg å koble UNOKLIMA-enheten til uten WiFi, og trykk deretter på 'FORTSETT'

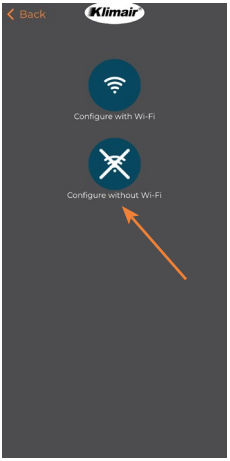

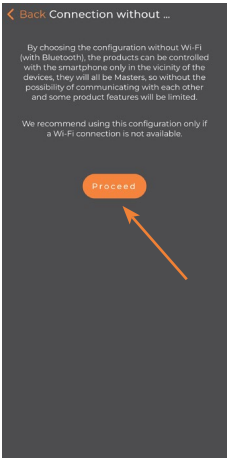

Merk: *HHvis produktet som blinker og piper ikke er det du ønsker å plassere i den valgte sonen, trykk på tallet slik at 'Remove device' vises, og trykk deretter på denne. Velg deretter en annen enhet.*

Signalene er tidsstyrte og stopper automatisk, signalene kan fortsette selv etter at du har trykket på 'Remove device'.

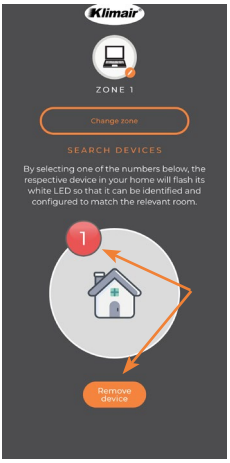

6. Enheten konfigureres automatisk som 'MASTER' og markeres med rødt.

   Konfigurasjon med Bluetooth uten WiFi tillater kun én enhet i hver sone. Denne enheten vil bli konfigurert som 'MASTER'. Enheten kan kun styres med den tilkoblede smarttelefonen i nærheten av enheten. Noen funksjoner vil være begrenset. Bluetooth kan blant annet ikke seriekobles.

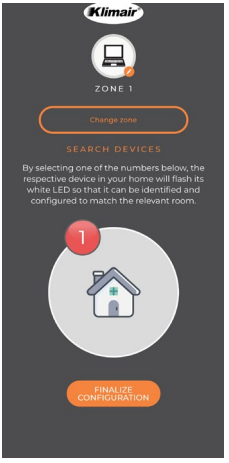

7. Trykk: 'AVSLUTT KONFIGURASJON'

   Trykk 'FORTSETT'

   Trykk 'KONFIGURER'

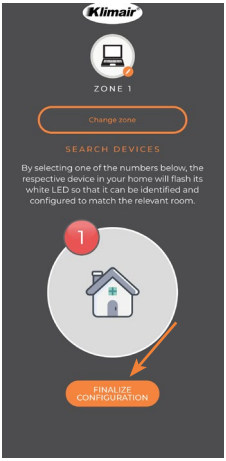

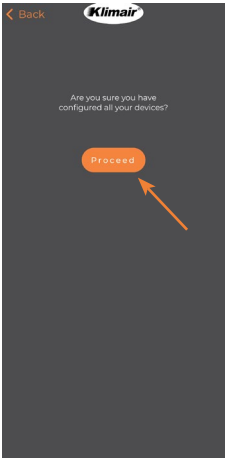



8. Konfigurer andre enheter ved å velge en ny sone. Gjenta punkt 2 til 7.

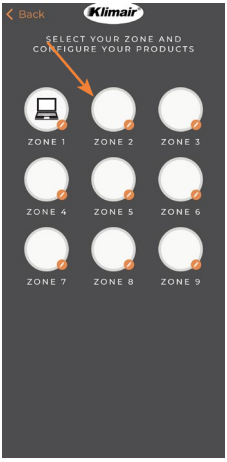

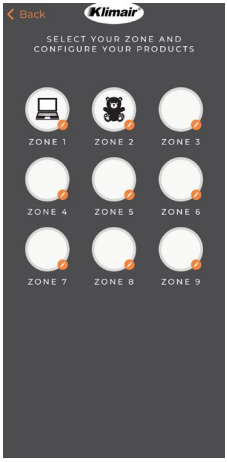

9. Når konfigurasjonen av enhetene er fullført, trykk på 'AVSLUTT KONFIGURASJON'

   Trykk 'FORTSETT'

   Trykk 'KONFIGURER' – enheten PIPER.

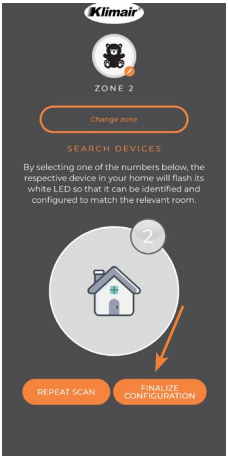

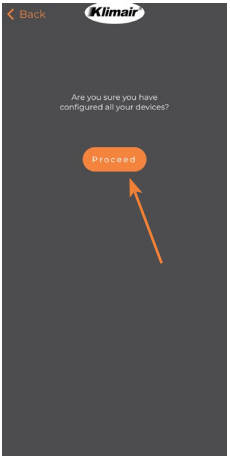

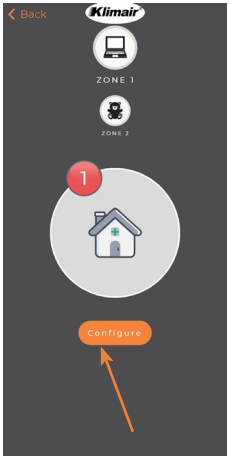

10. Enhetens konfigurasjon er fullført, og den vil starte å kjøre etter 30–40 sekunder. Det er nå mulig å velge funksjoner for de ulike sonene på funksjonssiden.

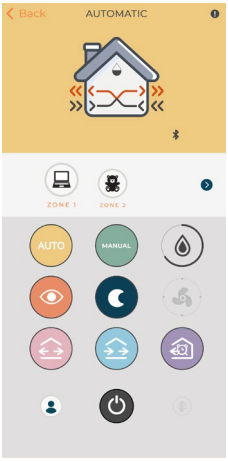

Konfigurasjon av en enhet eller av hele systemet.
Utfør tilbakestilling av alle enheter som har vært konfigurert tidligere og som skal konfigureres på nytt. (se nederst på side 49)



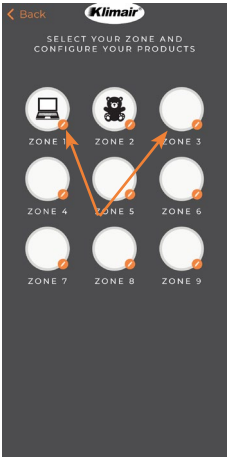

1. Trykk på 'KONFIGURER HUSET PÅ NYTT' på startsiden.

2. Velg sonen der enheten skal rekonfigureres, eller den nye sonen som skal konfigureres.

3. Når en sone er valgt, søker Klimair®-appen etter enheter som er tilgjengelige for rekonfigurasjon via Bluetooth. Tilgjengelige enheter vises på skjermen. Trykk på GJENTA SKANNING hvis enhetene ikke allerede vises på skjermen.

4. Velg en enhet fra listen, og fortsett som beskrevet i avsnittet 'KONFIGURASJON med WIFI' eller 'KONFIGURASJON med BLUETOOTH'.

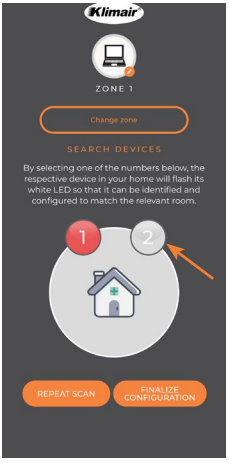

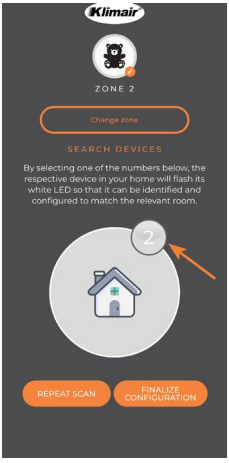

5. Konfigurer andre enheter ved å velge en ny sone. Gjenta punkt 2 til 4.
6. Når alle enhetene er konfigurert, trykk 'AVSLUTT KONFIGURASJON'

   Trykk 'FORTSETT'

   Trykk 'KONFIGURER' – enheten PIPER

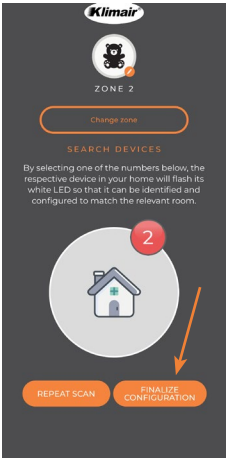

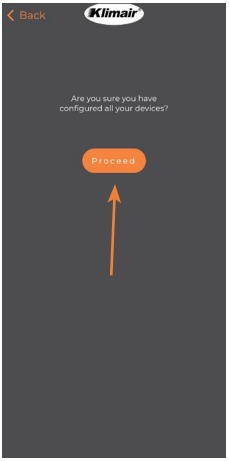

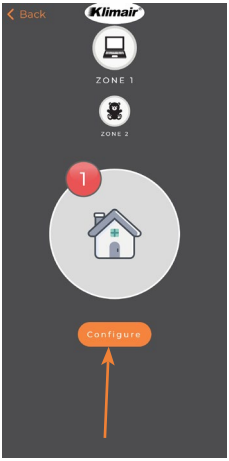

Sletting av enhet

1. For å fjerne en enhet, trykk på 'KONFIGURER HUSET PÅ NYTT' på startsiden.
2. Velg sonen enheten skal fjernes fra.
3. Velg enheten som skal fjernes, og trykk på 'Remove device'
4. Trykk på 'Bekreft'
5. Trykk på 'AVSLUTT KONFIGURASJON'.
6. Trykk på 'Fortsett'
7. Trykk på 'Konfigurer'

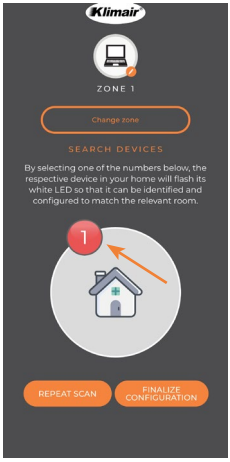

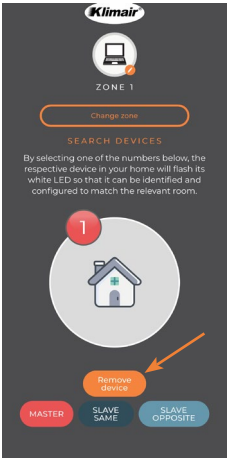

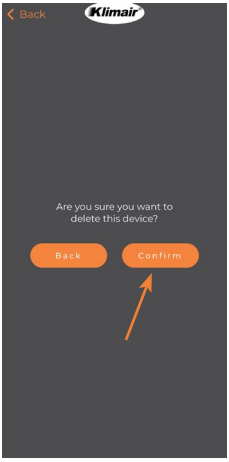

TILBAKESTILL enheten:

1. Trykk på den viste knappen i 20–30 sekunder. Det skal komme et lydsignal og et lysblink – to ganger. Først én gang, og litt senere én gang til.
2. Koble fra strømmen, vent 10 sekunder, og slå deretter på strømmen igjen.

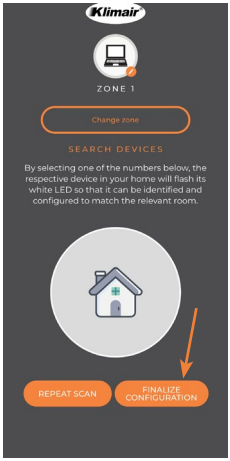

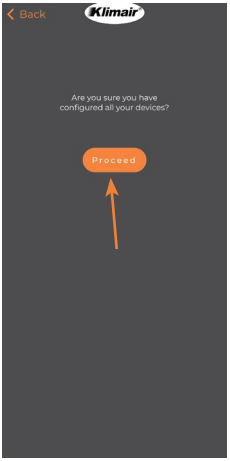

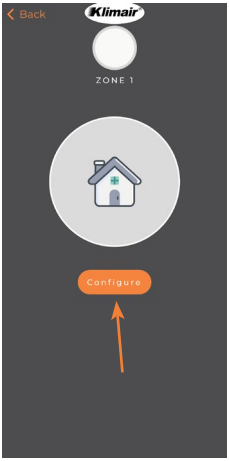

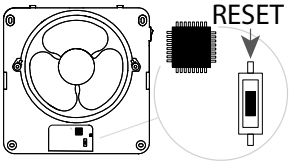

Hvis enheten er koblet til via WiFi og til andre enheter i samme system, vil kun 'MASTER'-enheten motta kommandoer som overføres til 'SLAVE'-enhetene, tilkoblet i rekkefølge.

Hvis enheten er koblet til via Bluetooth, vil den kun motta kommandoer når smarttelefonen er i nærheten av enheten. Enheter som er koblet til via Bluetooth, kan ikke seriekobles.

LYD- OG LYSSIGNALER

Kommandomottak:
Når enheten har mottatt kommandoen, vil den avgi **et "PIP"-signal og blinke hvitt.**

Fuktighetsalarm:
Når fuktighetsstyringen er aktiv, vil den **røde LED-lampen lyse kontinuerlig.**

Filteralarm:
Når vedlikeholdsindikatoren aktiveres, vil den **røde LED-lampen blinke hvert sekund.**

Konfigurasjon:
Når brukeren utfører søkefasen etter enheter, vil produktet i listen som det trykkes på **begynne å pipe, og de hvite LED-lampene vil blinke.**

Når enheten går fra avslått til påslått, eller fra standby til påslått, **tar det 40 sekunder før enheten begynner å kjøre**.

Begrepet "varmegjenvinning" er standarddrift. Enheten kjører i en kontinuerlig syklus med 70 sekunder avtrekk og deretter 70 sekunder inntak.

STARTSIDEN



Ikonet **BRUKERPROFIL** gir tilgang til brukerprofilområdet. Her kan du oppdatere fornavn, etternavn, passord, e-post, brukerikon og konto, samt slette data. (Se side 51)



Knappen **SPRÅK** gir tilgang til å velge språk i Klimair®-appen.



Knappen **INFO** gir tilgang til dokumenter om personvernerklæring, vilkår og betingelser for bruk samt bruker-, installasjons- og konfigurasjonsmanualer for produktet.



Knappen for **REKONFIGURERING AV HUSET** gir tilgang til sonene i hjemmet der enhetene er konfigurert eller skal konfigureres.



Knappen **FUNKSJONER** gir tilgang til å styre alle enhetene som er konfigurert i hjemmet.

PROFIL
Under PROFIL-siden er det mulig å endre opplysninger, passord, logge ut eller slette den tilknyttede kontoen.

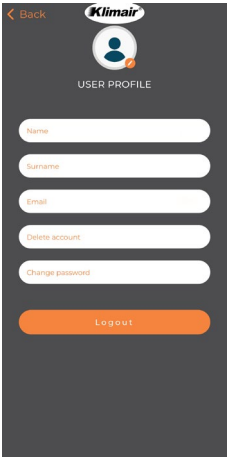

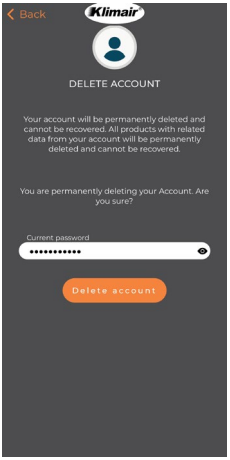

SLETTING AV KONTO
1. Gå til PROFIL fra startsiden.
2. Trykk på 'Slette konto'
3. Skriv inn passordet for profilen.
4. Trykk på 'Slette konto'

Hvis du sletter en konto, vil den bli slettet permanent og kan ikke gjenopprettes. Alle produkter med tilhørende data vil bli slettet permanent fra kontoen og kan ikke gjenopprettes.

INFO-SIDE
Under INFO finner du Klimair®:
- Personvernerklæring
- Vilkår og betingelser
- Datalov
- App Info
- Produktmanual

Denne seksjonen gir deg tilgang til all relevant informasjon om datasikkerhet, bruksvilkår og veiledning til hvordan du får mest mulig ut av appen og produktet.





FUNKSJONER
Når enhetene er ferdig konfigurert, åpner Klimair®-appen automatisk siden 'FUNKSJONER', hvor du enkelt kan få oversikt over og styre enhetene dine

Du kan alltid gå tilbake til siden ved å trykke på 'FUNKSJONER'-knappen på STARTSIDEN.



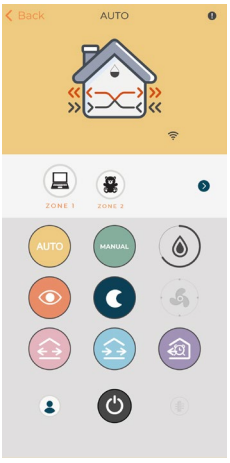

SONEIKONER
Ved å trykke på ikonet for en av de tilgjengelige sonene, viser skjermen "Driftsmodus" for den valgte sonen. Sonen som er valgt, er større enn de andre sonene på linjen.

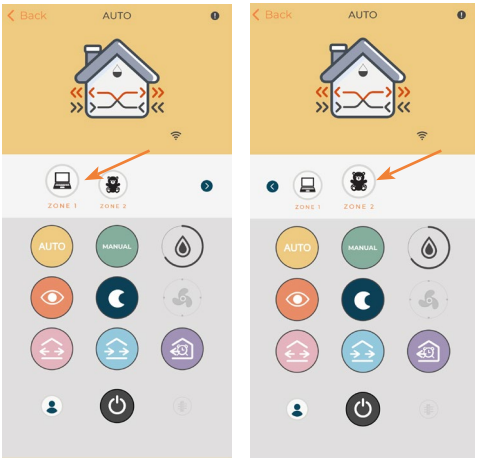

FORBINDELSESIKONER
Avhengig av om sonen styres med WiFi eller Bluetooth, vil det tilhørende ikonet vises nederst til høyre i boksen.





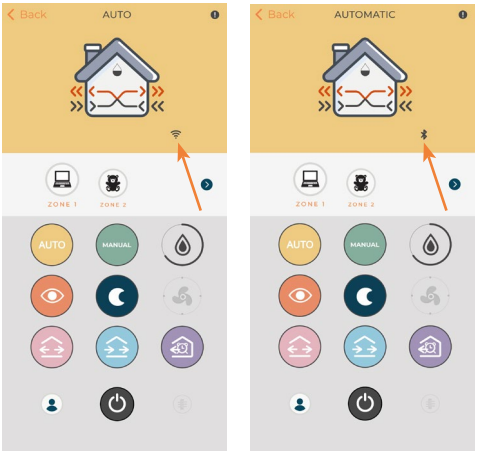

INFO
Knappen ! som finnes på funksjonssiden øverst til høyre, viser hvilken funksjon som er aktiv i den valgte sonen.



FUKTIGHETSINDIKATOR
Huset øverst på funksjonssiden viser med dråpen hvilken fuktighet den valgte sonen har. Når dråpen er full, er fuktigheten i sonen høy. Når dråpen er halvfull, er fuktigheten i sonen moderat. Når dråpen er nesten tom, er fuktigheten i sonen lav.



LISTE OVER FUNKSJONER:

FUKTIGHETSSTYRING



FUKTIGHETS-knappen er aktiv i funksjonene automatisk og overvåkning. Det er tre fuktighetsnivåer som knappen kan aktivere:



- Fuktighet 1 – 20% relativ luftfuktighet
- Fuktighet 2 – 40% relativ luftfuktighet
- Fuktighet 3 – 60% relativ luftfuktighet



Mens FUKTIGHETS-knappen er aktiv, vil fuktighetssensoren være aktiv. Derfor vil enhetene kjøre avtrekk hvis fuktighetsnivået overstiger det innstilte nivået.

HASTIGHETSSTYRING



VIFTE-knappen er aktiv i funksjonene MANUELL, INNTAK og FRI KJØLING.
Det er tre hastighetsnivåer på både 100 mm og 160 mm, samt en ekstra høy hastighet på 160 mm, som knappen kan aktivere:



- Hastighet 1 - 10 m³/t (100 mm) - 20 m³/t (160 mm)
- Hastighet 2 - 20 m³/t (100 mm) - 40 m³/t (160 mm)
- Hastighet 3 - 30 m³/t (100 mm) - 60 m³/t (160 mm)
- Hastighet 4 - 90 m³/t (finnes kun på 160 mm)



Når det er valgt en hastighet, vil enheten kjøre med denne innstillingen kontinuerlig inntil en annen kommando gis. Det kan ta omtrent 40 sekunder før enheten starter med den valgte hastigheten dersom den har vært slått av.



FILTER ALARM & GENSTART



Denne funksjonen tilbakestiller filteralarmen etter rengjøring og vedlikehold, og starter enheten på nytt etter driftsstopp. Knappen finnes nederst til høyre på funksjonssiden og blir først aktiv når filteret må skiftes.

AUTOMATISK DRIFT



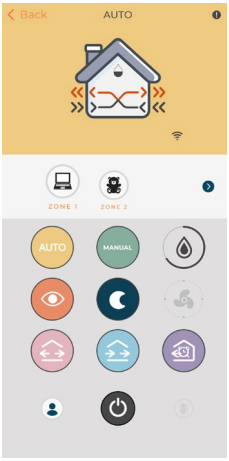

Den lille dråpen som vises i husikonet viser rommets aktuelle fuktighetsnivå: Lav – middels – høy

I denne innstillingen er 'FUKTIGHET'-knappen aktiv, og det er mulig å velge ett av 3 fuktighetsnivåer
Fuktighetssensoren er aktiv, derfor vil enhetene kjøre avtrekk dersom fuktighetsnivået overstiger det innstilte nivået.
Nattsensoren er aktiv og reduserer automatisk hastigheten når det blir mørkt.
Denne innstillingen er med varmegjenvinning

- Ved normal luftfuktighet på dagtid kjører enheten med hastighet 2 med varmegjenvinning.
- Ved normal luftfuktighet om natten kjører enhetene med natthastighet og varmegjenvinning.
- Ved forhøyet luftfuktighet på dagtid kjører enhetene kontinuerlig avtrekk med hastighet 2 til fuktigheten er redusert.
- Ved forhøyet luftfuktighet om natten kjører enhetene kontinuerlig avtrekk med natthastighet til fuktigheten er redusert.

Enhetene går over til fuktighetsstyring når 'MASTER'-enheten registrerer et forhøyet fuktighetsnivå i forhold til det innstilte nivået (40%, 60% eller 90%).

ANBEFALT BRUK: Når du ønsker at den aktuelle fuktigheten i rommet skal styre ventilasjonen. Og du aksepterer et lavt ventilasjonsnivå om natten. Det er ikke behov for ytterligere innstillinger.

Trykk på ⓘ knappen øverst til høyre på skjermen for å få en forklaring på funksjonen

MANUELL DRIFT

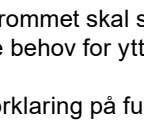

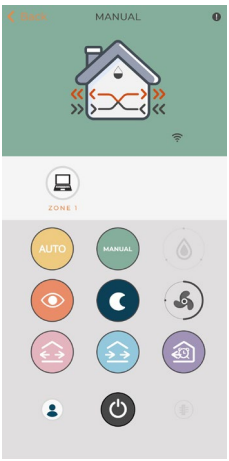

Den lille dråpen som vises i husikonet viser rommets aktuelle fuktighetsnivå: Lav – middels – høy

I denne tilstanden er VIFTE-knappen aktiv for å velge en av 3–4 mulige hastigheter. I denne innstillingen er sensorene deaktivert, og enhetene kjører kontinuerlig ventilasjon med varmegjenvinning. Når en hastighet er valgt, vil enheten kjøre med denne innstillingen kontinuerlig inntil en annen kommando gis.
Denne innstillingen er med varmegjenvinning.

- Hastighet 1 - 10 m³/t (100 mm) - 20 m³/t (160 mm)
- Hastighet 2 - 20 m³/t (100 mm) - 40 m³/t (160 mm)
- Hastighet 3 - 30 m³/t (100 mm) - 60 m³/t (160 mm)
- Hastighet 4 - 90 m³/t (finnes kun på 160 mm)

ANBEFALT BRUK: Denne innstillingen er objektivt sett den beste innstillingen for kontinuerlig og problemfri ventilasjon med varmegjenvinning. Innstillingen gir det gjennomsnittlig beste inneklimaet og gir normalt ikke grunn til å bruke fuktighetsstyring.

Trykk på ⓘ knappen øverst til høyre på skjermen for å få en forklaring på funksjonen

OVERVÅKNING DRIFT

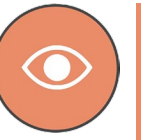

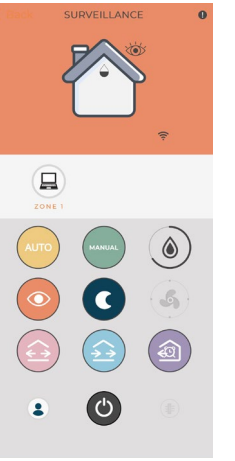

Den lille dråpen som vises i husikonet viser rommets aktuelle fuktighetsnivå: Lav – middels – høy

I denne innstillingen er 'FUKTIGHET'-knappen aktiv for å velge ett av 3 fuktighetsnivåer. Fuktighetssensoren er aktiv, derfor vil enhetene kjøre avtrekk dersom fuktighetsnivået overstiger det innstilte nivået.
Nattsensoren er aktiv og reduserer automatisk hastigheten når det blir mørkt.
Denne innstillingen er uten varmegjenvinning.

- Ved normal luftfuktighet er enhetene i standby med viften stoppet og sensorene aktive. Det er ingen ventilasjon.
- Ved forhøyet luftfuktighet på dagtid kjører enhetene kontinuerlig avtrekk med hastighet 2 til fuktigheten er redusert.
- Ved forhøyet luftfuktighet om natten kjører enhetene kontinuerlig avtrekk med natthastighet til fuktighetsnivået er redusert

Enhetene er i standby med spjeldet lukket inntil enhetene går over til fuktighetsstyring når 'MASTER'-enheten registrerer et forhøyet fuktighetsnivå i forhold til det innstilte nivået (40%, 60% eller 90%).

ANBEFALT BRUK: Når du ikke ønsker konstant ventilasjon av rommet, men at det kun er luftfuktigheten som styrer ventilasjonen. Det er ingen varmegjenvinning i denne innstillingen.

Trykk på ❗ knappen øverst til høyre på skjermen for å få en forklaring på funksjonen

NATT DRIFT



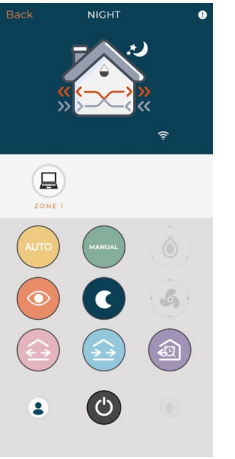

Den lille dråpen som vises i husikonet viser rommets aktuelle fuktighetsnivå: Lav – middels – høy

I denne innstillingen er sensorene deaktivert.
Enhetene kjører kontinuerlig med varmegjenvinning på natthastighet.
Enheten kjører i denne innstillingen inntil en annen kommando gis betjeningsenheten.

- Hastighet - 5 m³/t (100 mm) - 10 m³/t (160 mm)

ANBEFALT BRUK: Når det ønskes kontinuerlig ventilasjon med varmegjenvinning ved lavest mulig lydnivå. Denne innstillingen gir lavest mulig ventilasjon.

Trykk på ❗ knappen øverst til høyre på skjermen for å få en forklaring på funksjonen

AVTREKK



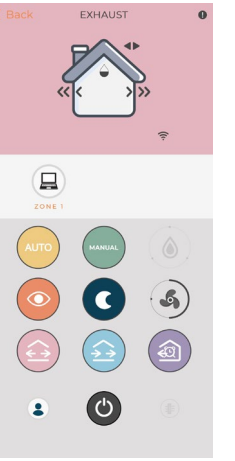

Den lille dråpen som vises i husikonet viser rommets aktuelle fuktighetsnivå: Lav – middels – høy

I denne innstillingen er 'VIFTE'-knappen aktiv for å gi mulighet til å velge hastighet.

- Hastighet 1 - 10 m³/t (100 mm) - 20 m³/t (160 mm)
- Hastighet 2 - 20 m³/t (100 mm) - 40 m³/t (160 mm)
- Hastighet 3 - 30 m³/t (100 mm) - 60 m³/t (160 mm)
- Hastighet 4 - 90 m³/t (finnes kun på 160 mm)

I denne indstilling kører alle enheder udsugning med mulighed for at ændre hastigheden efter behov.
Denne indstilling er uden varme genvinding.

ANBEFALT BRUK: Brukes for å trekke ut store mengder luft raskt, for eksempel ved tørking av klær innendørs eller når mange mennesker er samlet i rommet.

Trykk på ❗ knappen øverst til høyre på skjermen for å få en forklaring på funksjonen.

MASTER-SLAVE luftretning - FRI KJØLING



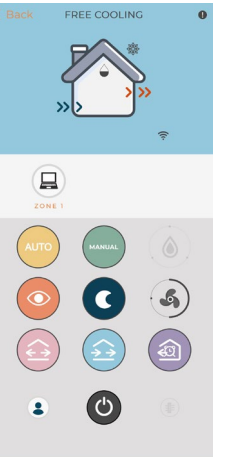

Den lille dråpen som vises i husikonet viser rommets aktuelle fuktighetsnivå: Lav – middels – høy

I denne innstillingen er 'VIFTE'-knappen aktiv for å gi mulighet til å velge hastighet.

- Hastighet 1 - 10 m³/t (100 mm) - 20 m³/t (160 mm)
- Hastighet 2 - 20 m³/t (100 mm) - 40 m³/t (160 mm)
- Hastighet 3 - 30 m³/t (100 mm) - 60 m³/t (160 mm)
- Hastighet 4 - 90 m³/t (finnes kun på 160 mm)

I denne innstillingen genererer enhetene en luftstrøm som går fra 'MASTER'-enheten, eller fra 'SLAVE SAMME SOM MASTER'-enheten, til 'SLAVE' eller 'SLAVE MOTSATT MASTER'-enheten. Hvis det kun er én enhet, vil den kun kjøre innblåsning.
Denne indstilling er uden varmegenvinding.

ANBEFALT BRUK: Fjerner lukt i et rom, for eksempel på kjøkkenet, og genererer en luftstrøm gjennom rommet. Innstillingen egner seg godt til fri kjøling når utetemperaturen er lavere enn temperaturen inne, og det ikke er behov for varmegjenvinning, men for å blåse frisk luft inn i huset. Alle enhetene kjører i ønsket retning med mulighet for å velge hastighet. Hvis det kun er én enhet, vil den kun kjøre innblåsning.

Hvis enhederne ikke blæser den ønskede vej, skal 'MASTER' tildeles til en anden enhed under 'REKONFIGURER HJEM'.

Trykk på ❗ knappen øverst til høyre på skjermen for å få en forklaring på funksjonen

TIMER BOOST DRIFT



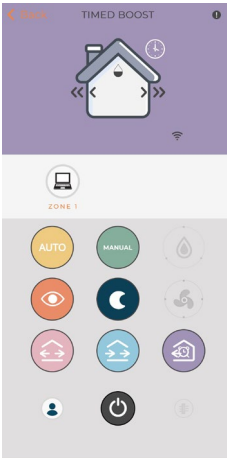

Den lille dråpen som vises i husikonet viser rommets aktuelle fuktighetsnivå: Lav – middels – høy

I denne innstillingen kjører alle enhetene med avtrekk på hastighet 3 i 20 minutter og går deretter automatisk tilbake til den forrige innstillingen.

- Hastighet 3 - 30 m³/t (100 mm) - 60 m³/t (160 mm)

ANBEFALT BRUK: Når du har et akutt behov for avtrekk av ubehagelig luft eller lukt, uten å måtte stille inn enhetene på nytt etterpå.

Trykk på knappen øverst til høyre på skjermen for å få en forklaring på funksjonen.

SLÅ AV ENHETEN



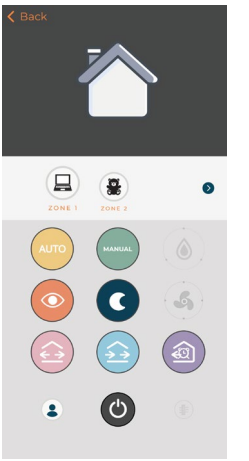

Denne funksjonen slår av enheten, noe som betyr at alle funksjoner deaktiveres og spjeldet lukkes.
Når enheten har vært slått av og aktiveres igjen, mottar enheten den valgte kommandoen, og det kan ta opptil 40 sekunder før funksjonen starter.

Ofte stilte spørsmål

Produktet starter ikke:

Kontroller at produktet er korrekt koblet til strømforsyningen.

Under konfigurasjon kan produktene ikke finnes via Bluetooth:

Flytt smarttelefonen som brukes til styring nærmere enheten.
Aktiver appens tillatelser for å søke etter Bluetooth-enheter i smarttelefonens innstillinger.

Produktene kommuniserer ikke lenger med hverandre,
og 'MASTER' mottar ikke kommandoer fra smarttelefonen:

WiFi-nettverket fungerer ikke korrekt.
WiFi-passordet er endret.

'MASTER' mottar ikke kommandoer:

Hvis det er konfigurert flere soner, er sonen du styrer via appen ikke den aktuelle sonen.
WiFi-nettverket eller internettforbindelsen fungerer ikke korrekt.

Produktet starter, mottar signaler fra smarttelefonen, men viften starter ikke:

Vent 40 sekunder til enheten starter.
Kontroller, at produktet ikke er i overvågningstilstand.
Kontroller at viften ikke er blokkert.
Hvis alt er som det skal være, fjern enheten fra appen ved å følge instruksjonene på side 50.
Husk å tilbakestille enheten og konfigurere den på nytt ved å følge instruksjonene på side 49.

Produktet mottar ikke signaler fra smarttelefonen, og den røde LED-lampen på 'MASTER' blinker:

Utfør vedlikehold og tilbakestilling av filteralarmen som beskrevet i manualen.

Produktet fungerer kun med avtrekk, og den røde lampen på 'MASTER' forblir tent:

Fuktighetsnivået er høyere enn den innstilte fuktighetskontrollen. Sett fuktighetskontrollen til neste høyere nivå.

Det røde lyset på SLAVE-enheten blinker:

'MASTER-SLAVE'-kommunikasjonen er avbrutt.
Kontroller at WiFi-tilkoblingen er aktiv og fungerer korrekt.

Hvis det oppståtte problemet er annerledes enn de som er nevnt ovenfor, eller hvis problemet ikke løses ved å følge de foreslåtte tiltakene, kontakt forhandleren eller produsenten.

VENTILATION

UK

Klimair®-app

CONFIGURATION AND USE

INTRODUCTION
- a. ACTIVATE BLUETOOTH, CONNECT POWER, DOWNLOAD THE APP 60
- b. REGISTER YOUR ACCOUNT 60

KONFIGURATION
- a. WI-FI CONFIGURATION 61
- b. BLUETOOTH CONFIGURATION 64
- c. NEW CONFIGURATION OF A DEVICE OR THE ENTIRE SYSTEM 67
- d. RESET UNITS 68

USER MANUAL 69

SOUND AND LIGHT SIGNALS 69

HOME SCREEN 69

FUNCTIONS 72

FAQ 77

Activate Bluetooth on your smartphone.
Connect power according to the installation instructions.

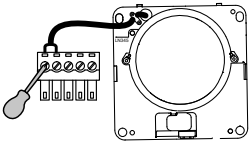



Download the Klimair® app

iOS devices: Download the 'Klimair® app' directly from the App Store or scan the QR code using your smartphone camera

Android devices: Download the Klimair® app directly from Google Play or scan the QR code using your smartphone camera

APP-STORE

Google play

Klimair® APP

Register your account

To operate your UNOKLIMA Wi-Fi devices, you must register your account in the Klimair® app.
Follow the instructions in the app.

1. Click ‘REGISTER’ to create your account
2. Read ‘TERMS AND CONDITIONS’ and ‘PRIVACY POLICY’ and press ‘NEXT’

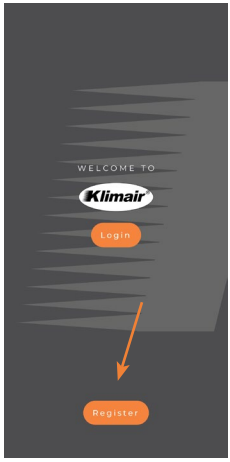



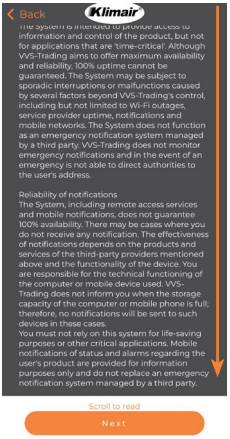

3. Select the options, at least the two required ones, and press ‘PROCEED’
4. Fill in the required fields and click ‘REGISTER’

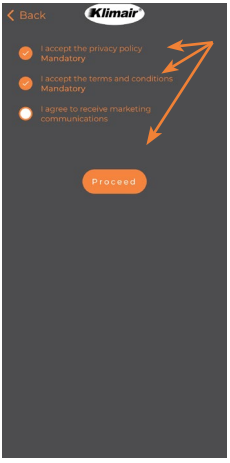

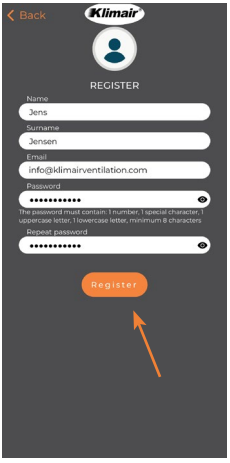

5. Enter the security code sent to the email address specified in step 4 and press ‘CONFIRM’.
   Wait a few minutes. Check the SPAM folder. If you do not receive the code in your email, and it is not in the SPAM folder, request a new code.

6. It is now possible to log in to the Klimair® app. Enter your login details and press ‘Login’.

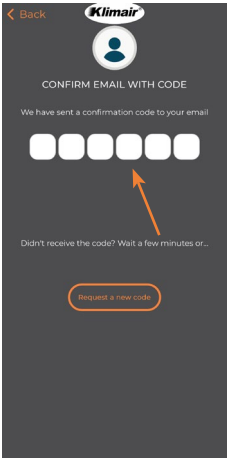

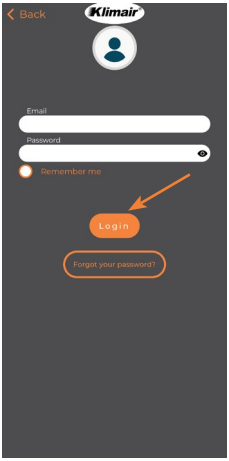

Connection with Wi-Fi

To configure the system, you must activate both Bluetooth and Wi-Fi on your smartphone.

To configure the system, the UNOKLIMA devices must be connected to the power supply and switched on according to the instructions in the UNOKLIMA manual supplied with the unit.

1. Select the zone where the UNOKLIMA devices are to be configured

2. Select an icon that matches the selected room

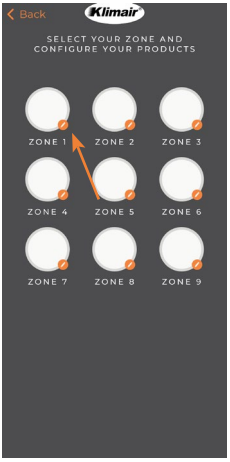

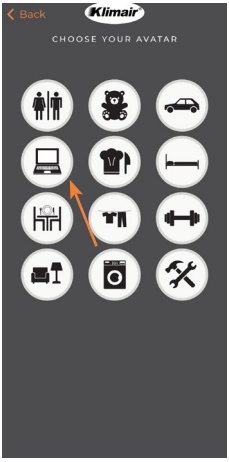

3. Once the zone is selected, the app will search for devices available for configuration via Bluetooth. Available devices will be displayed on the screen.
   Press ‘REPEAT SCAN’ if the devices are not already displayed on the screen
   Note: *Bluetooth has limited range. If more devices are installed than those shown on the screen, move the smartphone closer to the devices so that Bluetooth can detect them*

4. Select one of the UNOKLIMA devices from the list. Once a device is selected, the corresponding device will flash white and emit a sound signal so it can be identified.



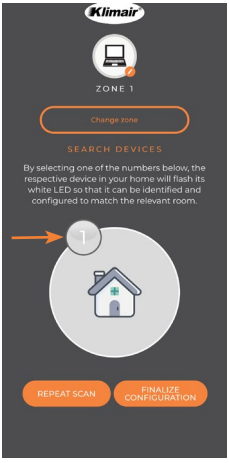

Note*: The signals are time-limited and will stop automatically. The signals may continue after the device has been configured.*

5. Choose to connect the UNOKLIMA device to the Wi-Fi network by entering the network name (if it differs from the one displayed) and enter the network password.

   Then press ‘PROCEED’

   If multiple devices are to be connected to the same network, for all devices from the second device onwards, it is not necessary to enter all data again.

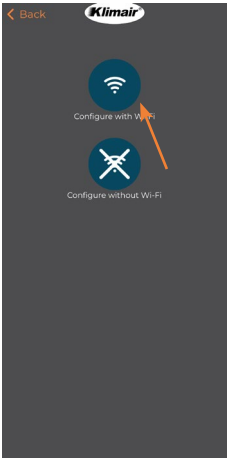

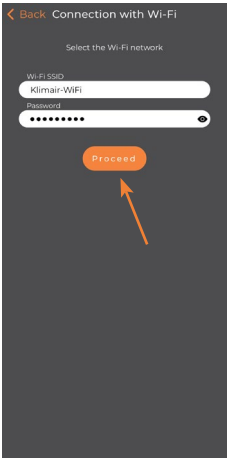

Note: *If the device that is flashing and beeping is not the one you want to assign to the selected zone, press the number so that ‘Remove device’ appears, then press it. Select another device.*

If the device that is flashing and beeping is not the one you want to assign to the selected zone, press ‘Remove device’ and select another device.

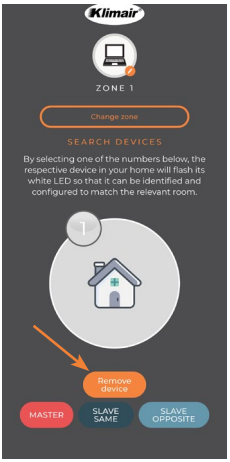

6. Configure the device. Each zone must have one device configured as ‘MASTER’. All devices to be controlled by the ‘MASTER’ must be configured in the same zone as the ‘MASTER’. Subsequent devices must be configured as ‘SLAVE SAME AS MASTER’ or ‘SLAVE OPPOSITE MASTER’.

   If there is only one device in a zone, it must be configured as ‘MASTER’

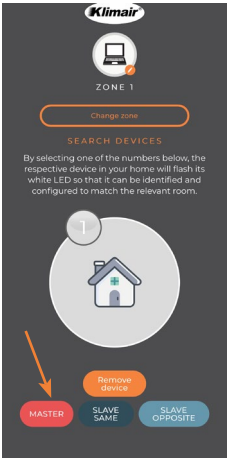

7. Once the desired configuration is selected, the device will adopt the color of the selected configuration:

   Red: ‘MASTER’. (Only one device per zone can be ‘MASTER’)
   Light blue: ‘SLAVE OPPOSITE MASTER’. (Devices in the same zone as ‘MASTER’, Wi-Fi only)
   Blue: ‘SLAVE SAME AS MASTER’. (Devices in the same zone as ‘MASTER’, Wi-Fi only)

   Afterwards, steps 4 to 7 must be repeated for all devices located in the selected zone.

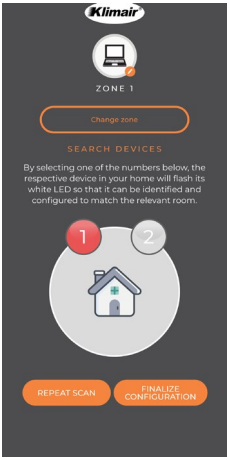

8. Once the devices in the selected zone have been configured, a new zone can be selected and other devices can be configured by repeating steps 1 to 8.

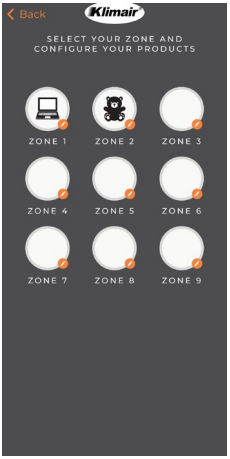



9. Once the configuration of the devices is complete, press ‘FINALIZE CONFIGURATION’

   Press ‘PROCEED’

   Press ‘CONFIGURE’ – the device will beep

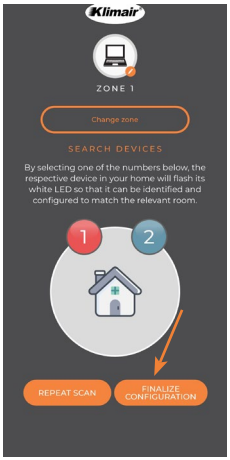

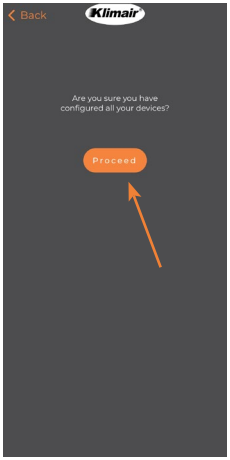

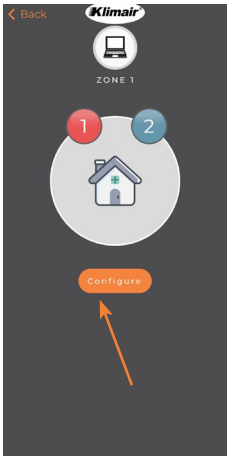

10. The device configuration is complete and it will start operating after 30–40 seconds. Functions can now be selected for the different zones on the FUNCTIONS page.

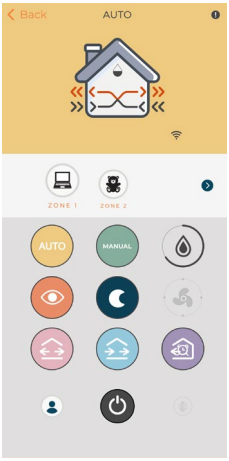

Configure without Wi-Fi

To configure the system, you must activate Bluetooth on your smartphone.

To configure the system, the UNOKLIMA devices must be connected to the power supply and switched on according to the instructions in the UNOKLIMA manual supplied with the device.

1. Select the zone where the UNOKLIMA devices are to be configured

2. Select an icon that matches the selected room

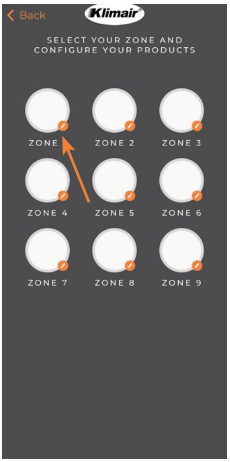

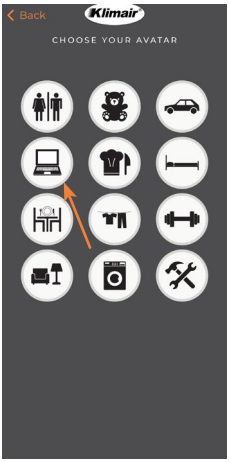

3. Once the zone is selected, the app will search for devices available for configuration via Bluetooth. Available devices will be displayed on the screen. Press ‘REPEAT SCAN’ if the devices are not already displayed on the screen.

   Note: *Bluetooth has limited range. If more devices are installed than those shown on the screen, move the smartphone closer so that Bluetooth can detect the device.*

4. Select one of the UNOKLIMA devices from the list. Once a device is selected, the corresponding device will flash white and emit a sound signal so it can be identified.



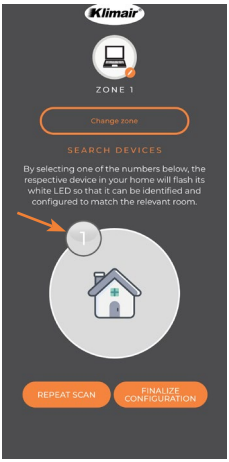

Note: *The signals are time-limited and will stop automatically. The signals may continue after the device has been configured.*

5. Choose to connect the UNOKLIMA device without Wi-Fi and then press ‘PROCEED’

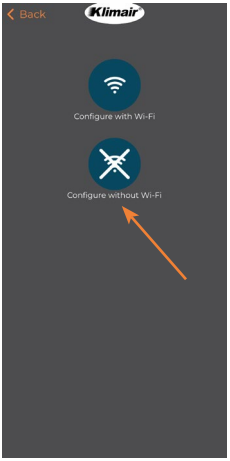

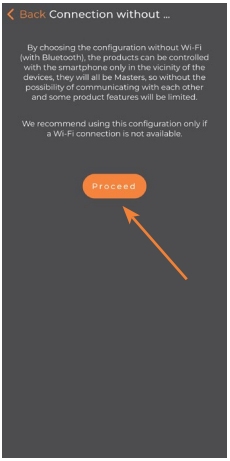

Note: *If the device that is flashing and beeping is not the one you want to assign to the selected zone, press the number so that ‘Remove device’ appears, then press it. Select another device.*

The signals are time-limited and will stop automatically. The signals may continue even after pressing ‘Remove device’.

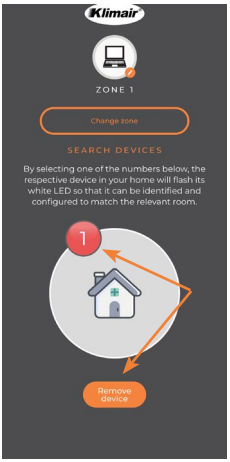

6. The device is automatically configured as ‘MASTER’ and marked red.

   Configuration with Bluetooth, without Wi-Fi, allows only one device in each zone. This device will be configured as ‘MASTER’. Control of the device is only possible when the connected smartphone is near the device. Some functions will be limited.

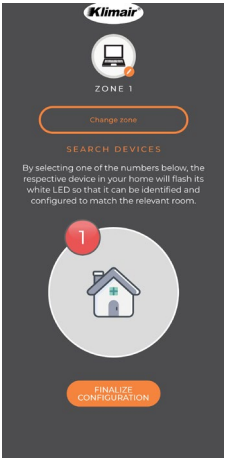

7. Press ‘FINALIZE CONFIGURATION’

   Press ‘PROCEED’

   Press ‘CONFIGURE’

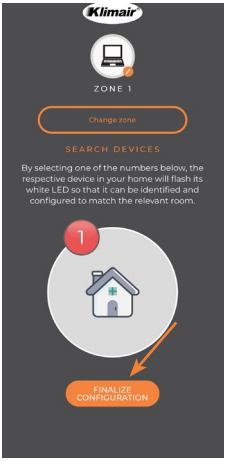

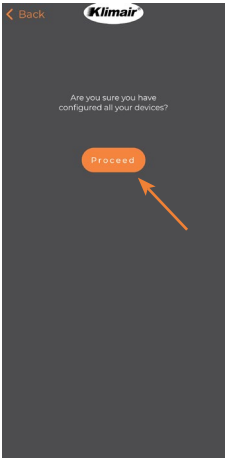



8. Configure other devices by selecting a new zone. Repeat steps 2 to 7.

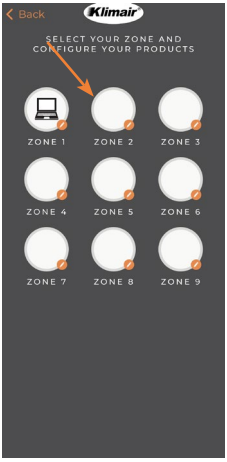

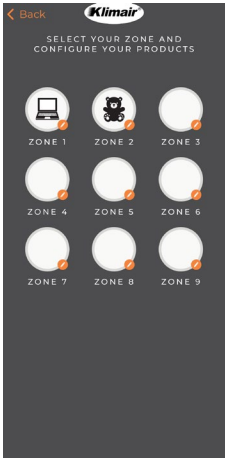

9. Once the configuration of the devices is complete, press ‘FINALIZE CONFIGURATION’.

   Press ‘PROCEED’.

   Press ‘CONFIGURE’ – the device will beep.

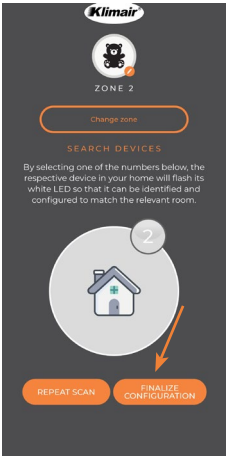

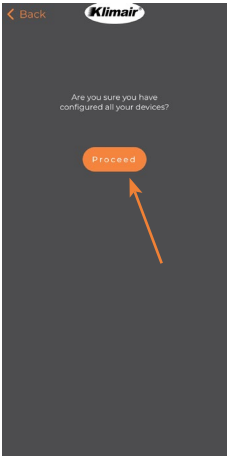

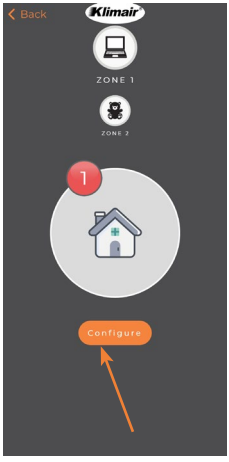

10. The device configuration is complete and it will start operating after 30–40 seconds. Functions can now be selected for the different zones on the FUNCTIONS page.

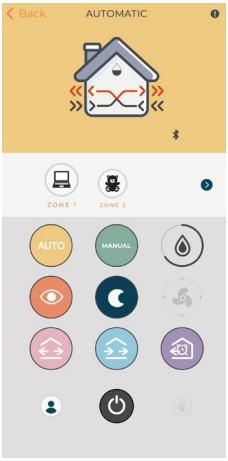

Configuration of a device or the entire system

Perform a reset of all devices that have previously been configured and need to be configured again. (see bottom of page 68)



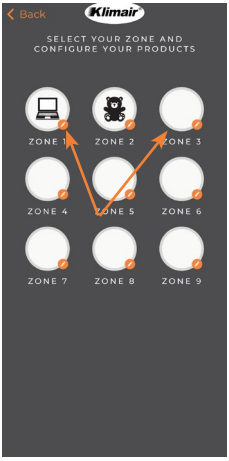

1. Press ‘RECONFIGURE HOUSE’ on the HOME screen

2. Select the zone where the device is to be reconfigured or the new zone to be configured

3. Once a zone is selected, the Klimair® app will search for devices available for reconfiguration via Bluetooth. Available devices will be displayed on the screen. Press ‘REPEAT SCAN’ if the devices are not already displayed on the screen.

4. Select a device from the list and proceed as in the section ‘CONFIGURATION with WI-FI’ or ‘CONFIGURATION with BLUETOOTH’.

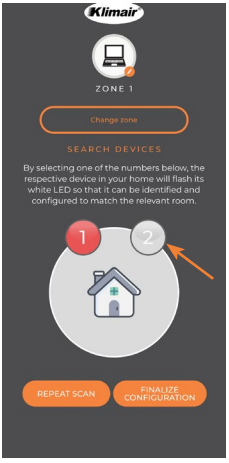

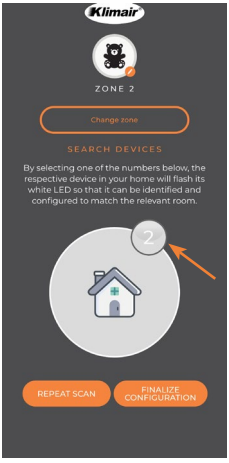

5. Configure other devices by selecting a new zone. Repeat steps 2 to 4.
6. Once all devices have been configured, press ‘FINALIZE CONFIGURATION’

   Press ‘PROCEED’

   Press ‘CONFIGURE’ - The device will beep

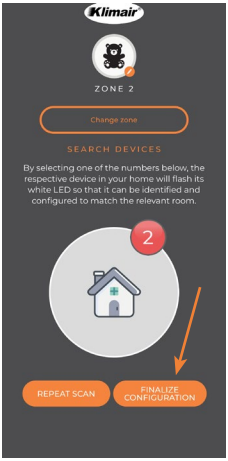

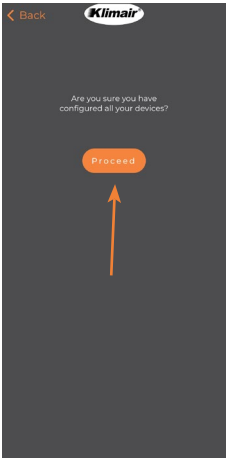

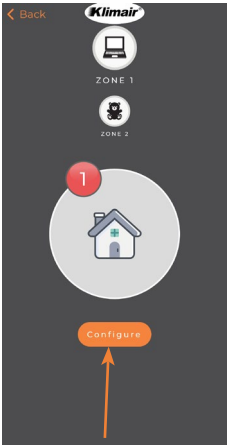

Delete device:

1. To remove a device, press ‘RECONFIGURE HOUSE’ on the HOME screen.
2. Select the zone from which the device is to be removed
3. Select the device to be removed and press 'Remove device'
4. Press ‘CONFIRM’
5. Press ‘FINALIZE CONFIGURATION’
6. Press ‘PROCEED’
7. Press ‘CONFIGURE’

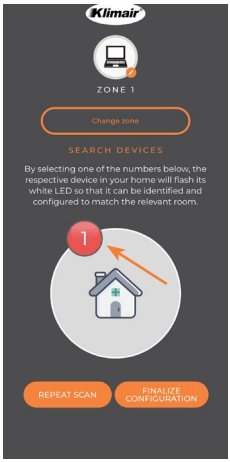

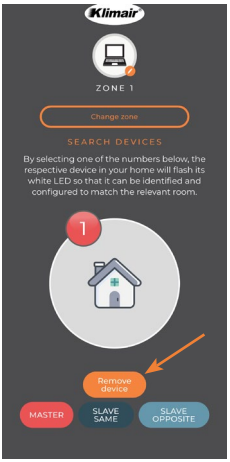

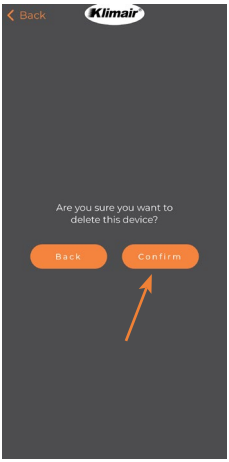

RESET the device:

1. Press and hold the indicated button for 20–30 seconds until you hear a ‘beep’ and see a light flash twice – first once, and then once again shortly after.
2. Disconnect the power, wait 10 seconds, and switch the power back on.

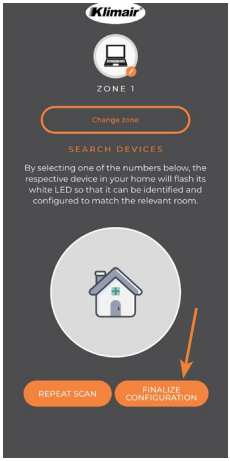

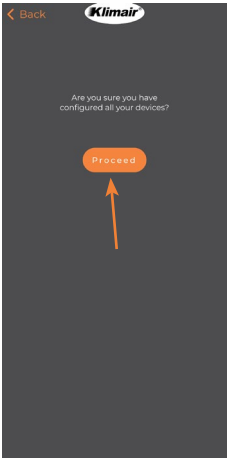

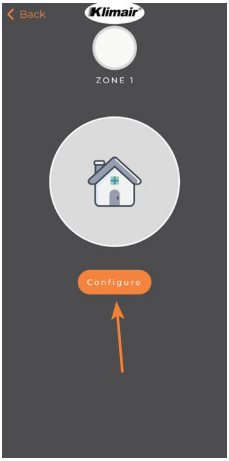

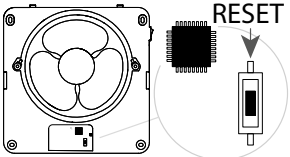

If the device is connected via Wi-Fi and to other devices in the same system, only the 'MASTER' device will receive commands, which will be transmitted to the 'SLAVE' devices connected in sequence.

If the device is connected via Bluetooth, it will only receive commands when the smartphone is near the device. Devices connected via Bluetooth cannot be connected in series.

SOUND AND LIGHT SIGNALS

Command received:
When the device has received the command, it will emit **a "BEEP" sound and flash white.**

Humidity alarm:
When humidity control is active, **the red LED will remain constantly on.**

Filter alarm:
When the maintenance indicator is activated, **the red LED will flash every second.**

Configuration:
When the user performs the device search phase, the selected device from the list will **begin to beep, and the white LEDs will flash.**

When the device is powered on for the first time, and when it switches from standby to ON or from OFF to ON, **it takes 40 seconds before the device starts operating.**

The concept of "heat recovery" is standard operation. The device runs in a continuous cycle with 70 seconds of extraction followed by 70 seconds of intake.

HOME SCREEN



The **USER PROFILE** icon provides access to the user profile area. Here you can update first name, surname, password, email, user icon, account, and delete data. (See page 32)



The **LANGUAGE** button provides access to selecting the language in the Klimair® app.



The **INFO** button provides access to documents related to the privacy policy, terms and conditions of use, as well as product use, installation, and configuration manuals



The **RECONFIGURE HOUSE** button provides access to the zones in the home where devices are configured or need to be configured



The **FUNCTIONS** button provides access to controlling all devices configured in the home

PROFIL
Under the PROFILE page, it is possible to change information, password, log out, or delete the associated account.

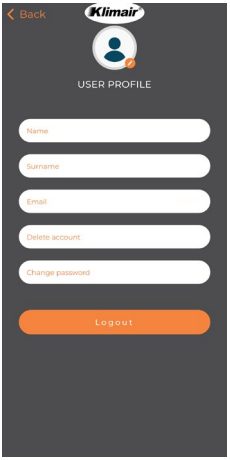

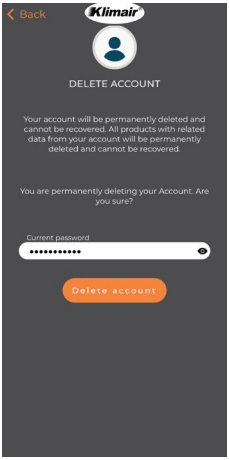

DELETE ACCOUNT
1. Go to the profile from the HOME screen
2. Press ‘Delete account’
3. Enter the password for the profile
4. Press ‘Delete account’

If you delete an account, it will be permanently deleted and cannot be recovered. All products with their associated data will be permanently removed from the account and cannot be recovered.

INFO PAGE
Under INFO you will find Klimair®:
- Privacy policy
- Terms and conditions
- Data ACT
- App Info
- Product instruction manual

This section provides access to all relevant information about data security, terms of use, and guidance on how to get the most out of the app and the product.





FUNCTIONS
Once your devices are fully configured, the Klimair® app will automatically open the ‘FUNCTIONS’ page, where you can easily get an overview and control your devices.

You can always return to this page by pressing the ‘FUNCTIONS’ button on the HOME screen.



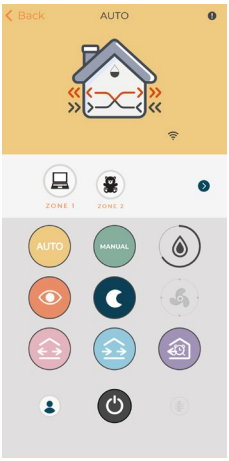

ZONE ICONS

By pressing the icon for one of the available zones, the screen will display the “Operating mode” for the selected zone. The selected zone appears larger than the other zones in the row.

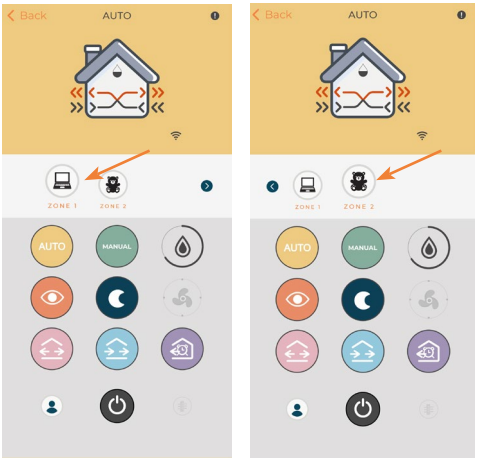

CONNECTION ICONS

Depending on whether the zone is controlled by Wi-Fi or Bluetooth, the corresponding icon will be displayed at the bottom right of the box.





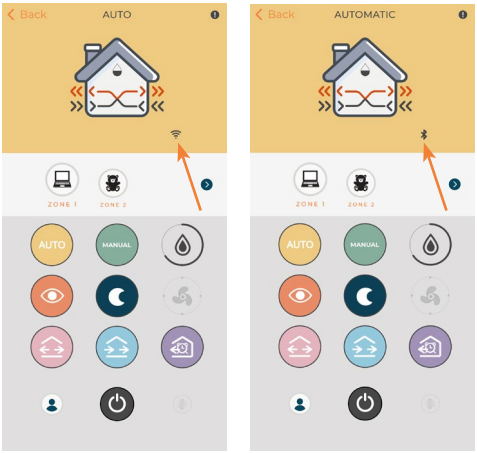

INFO

The button ! located in the top right corner of the FUNCTIONS page indicates the function that is active in the selected zone.



HUMIDITY INDICATOR

The house icon at the top of the FUNCTIONS page uses a drop symbol to indicate the humidity level in the selected zone. When the drop is full, the humidity in the zone is high. When the drop is half full, the humidity in the zone is moderate. When the drop is almost empty, the humidity in the zone is low.



LIST OF FUNCTIONS:

HUMIDITY CONTROL



The HUMIDITY button is active in the AUTOMATIC and SURVEILLANCE functions.
There are three humidity levels that the button can activate:



- Humidity level 1 – 20% relative humidity
- Humidity level 2 – 40% relative humidity
- Humidity level 3 – 60% relative humidity



While the HUMIDITY button is active, the humidity sensor will also be active, and the devices will therefore run exhaust if the humidity level exceeds the set level.

SPEED CONTROL



The FAN button is active in the MANUAL, INTAKE, and FREE COOLING functions.
There are three speed levels for both 100 mm and 160 mm, and an additional high speed for 160 mm, which the button can activate:



- Speed level 1 – 10 m³/h (100 mm) – 20 m³/h (160 mm)
- Speed level 2 – 20 m³/h (100 mm) – 40 m³/h (160 mm)
- Speed level 3 – 30 m³/h (100 mm) – 60 m³/h (160 mm)
- Speed level 4 – 90 m³/h (available only for 160 mm)



Once a speed has been selected, the device will operate with this setting continuously until another command is given. It may take approximately 40 seconds for the device to start the selected speed if it has been switched off.



FILTER ALARM & RESTART



This function resets the filter alarm after cleaning and maintenance, and restarts the device after an operating stop. The button is located in the bottom right corner of the FUNCTIONS page and will only become active when the filter needs to be replaced.

AUTOMATIC OPERATION



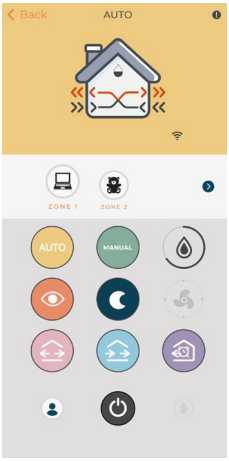

The small drop shown in the house icon indicates the current humidity level in the room: Low – medium – high

In this setting, the 'HUMIDITY' button is active, and it is possible to select one of 3 humidity levels.
The humidity sensor is active, therefore the devices will run exhaust if the humidity level exceeds the set level.
The night sensor is active and will automatically reduce the speed when it gets dark.
This setting includes heat recovery

- At normal humidity conditions during the day, the device runs at speed 2 with heat recovery.
- At normal humidity conditions at night, the devices run at night speed with heat recovery.
- At elevated humidity levels during the day, the devices run constant extraction at speed 2 until the humidity level is reduced.
- At elevated humidity levels at night, the devices run constant extraction at night speed until the humidity level is reduced.

The devices enter humidity control when the 'MASTER' device registers an elevated humidity level compared to the set level (40%, 60%, 90%).

RECOMMENDED USE: When you want the current humidity in the room to control the ventilation, and you accept low ventilation levels at night. No additional settings are required.

Pressing the button ❗ in the top right corner of the display provides an explanation of the function

MANUAL operation



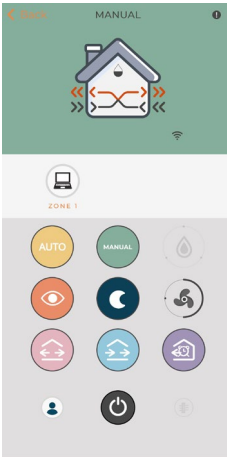

The small drop shown in the house icon indicates the current humidity level in the room: Low – medium – high

In this mode, the FAN button is active to select one of 3–4 possible speeds. In this setting, the sensors are disabled, and the devices will run constant ventilation with heat recovery. Once a speed has been selected, the device will operate with this setting continuously until another command is given.
This setting includes heat recovery

- Speed level 1 – 10 m³/h (100 mm) – 20 m³/h (160 mm)
- Speed level 2 – 20 m³/h (100 mm) – 40 m³/h (160 mm)
- Speed level 3 – 30 m³/h (100 mm) – 60 m³/h (160 mm)
- Speed level 4 – 90 m³/h (available only for 160 mm)

RECOMMENDED USE: This setting is objectively the best option for continuous, trouble-free ventilation with heat recovery. It provides the best average indoor climate and will normally eliminate the need for humidity control.

Pressing the button ❗ in the top right corner of the display provides an explanation of the function

SURVEILLANCE OPERATION

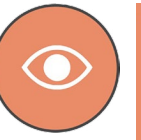

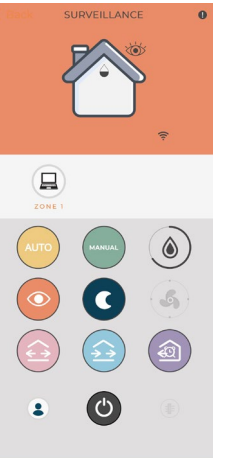

The small drop shown in the house icon indicates the current humidity level in the room: Low – medium – high

In this setting, the 'HUMIDITY' button is active to select one of 3 humidity levels. The humidity sensor is active, therefore the devices will run exhaust if the humidity level exceeds the set level.
The night sensor is active and will automatically reduce the speed when it gets dark.
This setting is without heat recovery

- At normal humidity conditions, the devices are in standby with the fan stopped and the sensors active. There is no ventilation.
- At elevated humidity levels during the day, the devices run constant extraction at speed 2 until the humidity level is reduced.
- At elevated humidity levels at night, the devices run constant extraction at night speed until the humidity level is reduced

The devices are in standby with the damper closed until they enter humidity control, when the 'MASTER' device registers an elevated humidity level compared to the set level (40%, 60%, 90%).

RECOMMENDED USE: When you do not want constant ventilation of the room, but only the humidity level to control the ventilation. This setting does not include heat recovery.

Pressing the button ❗ in the top right corner of the display provides an explanation of the function

NIGHT OPERATION



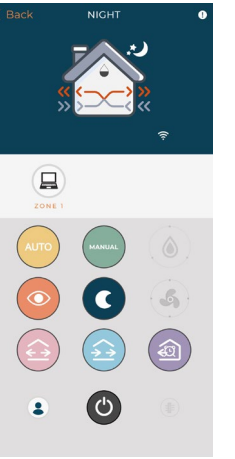

The small drop shown in the house icon indicates the current humidity level in the room: Low – medium – high

In this setting, the sensors are disabled.
The devices run continuously with heat recovery at night speed. The device will operate in this setting until another command is given on the control unit.

- Speed – 5 m³/h (100 mm) – 10 m³/h (160 mm)

RECOMMENDED USE: When constant ventilation with heat recovery is desired at the lowest possible noise level. This setting provides the lowest possible ventilation.

Pressing the button ❗ in the top right corner of the display provides an explanation of the function

EXHAUST



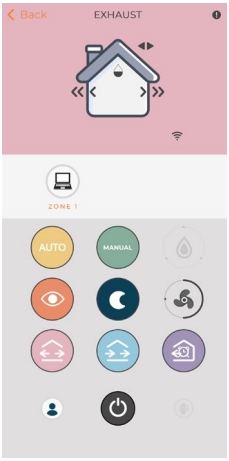

The small drop shown in the house icon indicates the current humidity level in the room: Low – medium – high

In this setting, the ‘FAN’ button is active to allow selection of the speed.

- Speed level 1 – 10 m³/h (100 mm) – 20 m³/h (160 mm)
- Speed level 2 – 20 m³/h (100 mm) – 40 m³/h (160 mm)
- Speed level 3 – 30 m³/h (100 mm) – 60 m³/h (160 mm)
- Speed level 4 – 90 m³/h (available only for 160 mm)

In this setting, all devices run extraction with the option to adjust the speed as needed.
This setting is without heat recovery

RECOMMENDED USE: Extracts a large amount of air quickly, for example when drying laundry indoors or when many people are gathered in the room.

Pressing the button ❗ in the top right corner of the display provides an explanation of the function

MASTER–SLAVE airflow direction – Free cooling



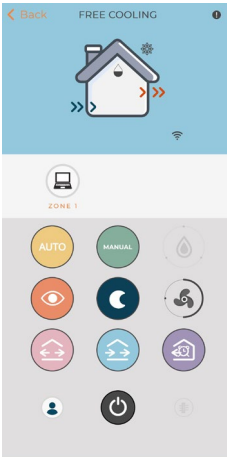

The small drop shown in the house icon indicates the current humidity level in the room: Low – medium – high

In this setting, the ‘FAN’ button is active to allow selection of the speed.

- Speed level 1 – 10 m³/h (100 mm) – 20 m³/h (160 mm)
- Speed level 2 – 20 m³/h (100 mm) – 40 m³/h (160 mm)
- Speed level 3 – 30 m³/h (100 mm) – 60 m³/h (160 mm)
- Speed level 4 – 90 m³/h (available only for 160 mm)

In this setting, the devices generate an airflow that moves from the ‘MASTER’ device, or from the ‘SLAVE SAME AS MASTER’ device, to the ‘SLAVE’ or ‘SLAVE OPPOSITE MASTER’ device.
This setting is without heat recovery

RECOMMENDED USE: Removes odors in a room, for example in the kitchen, and generates airflow through the room. The setting is suitable for use as free cooling when the outdoor temperature is lower than the indoor temperature, and there is no need for heat recovery, but rather to supply fresh air into the house. All devices run in the desired direction with the option to select the speed. If there is only one device, it will operate in supply mode only.

If the devices do not blow in the desired direction, the ‘MASTER’ must be assigned to another device under ‘RECONFIGURE HOUSE’.

Pressing the button ❗ in the top right corner of the display provides an explanation of the function

TIMER BOOST OPERATION



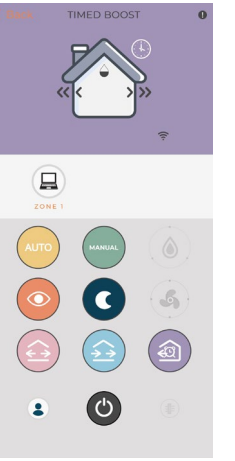

The small drop shown in the house icon indicates the current humidity level in the room: Low – medium – high

In this setting, all devices run extraction at speed 3 for 20 minutes, after which they will automatically return to the previous setting.

- Speed level 3 – 30 m³/h (100 mm) – 60 m³/h (160 mm)

RECOMMENDED USE: When there is an urgent need to extract unpleasant air or odors without having to reconfigure the devices afterwards

Pressing the button ! in the top right corner of the display provides an explanation of the function

SWITCH OFF DEVICE



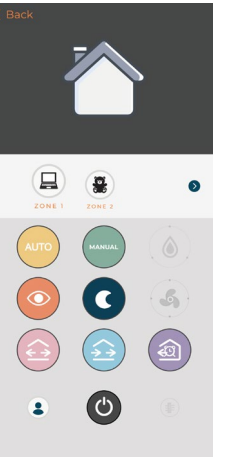

This function switches off the device, meaning that all functions are deactivated and the damper is closed. When the device has been switched off and is activated again, it will receive the selected command, and it may take up to 40 seconds before the function starts.

FAQ

The product does not switch on:
Check that the product is correctly connected to the power supply.

During configuration, the products cannot be found via Bluetooth:
Move the controlling smartphone closer to the device.
Enable permissions for the app to search for Bluetooth devices in the smartphone settings.

The products are no longer communicating with each other,
and the 'MASTER' does not receive commands from the smartphone:
The Wi-Fi network is not functioning properly.
The Wi-Fi password has been changed.

The ‘MASTER’ does not receive commands:
If multiple zones are configured, the zone you are controlling via the app is not the active one.
The Wi-Fi network or internet connection is not functioning properly.

The product switches on and receives signals from the smartphone, but the fan does not start:
Wait 40 seconds for the device to start.
Check that the product is not in surveillance mode.
Check that the fan is not blocked.
If everything is correct, remove the device from the app by following the instructions on page 68, remember to reset the device, and configure it again by following the instructions on page 67.

The product does not receive any signal from the smartphone, and the red LED on the ‘MASTER’ is flashing:
Perform maintenance and reset the filter as specified in the manual.

The product only runs in extraction, and the red light on the ‘MASTER’ remains on:
The humidity level is higher than the set humidity control level. Increase the humidity control to the next higher level.

The red light on the ‘SLAVE’ device is flashing:
MASTER–SLAVE communication is interrupted.
Check that the Wi-Fi connection is active and functioning properly.

If the problem that has occurred is different from those listed, or if the issue is not resolved by following the suggested actions, contact the dealer or manufacturer.

VENTILATSIOON

EST

Klimair® rakendus

KONFIGUREERIMINE JA KASUTAMINE

SISSEJUHATUS
- a. AKTIVEERI BLUETOOTH, ÜHENDA TOIDE, LAADI ALLA RAKENDUS 79
- b. REGISTREERI 79

KONFIGUREERIMINE
- a. WIFI KONFIGUREERIMINE 80
- b. BLUETOOTHI KONFIGUREERIMINE 83
- c. SEADME VÕI KOGU SÜSTEEMI UUS KONFIGUREERIMINE 86
- d. SEADMETE LÄHTESTAMINE 87

KASUTUSJUHEND 88

HELI- JA VALGUSSIGNAALID 88

AVALEHT 88

FUNKTSIOONID 91

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED 96

Aktiveerige Bluetooth oma nutitelefonis
Ühendage toide vastavalt paigaldusjuhistele.

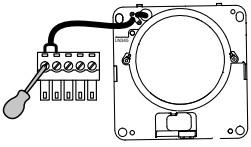



Laadi alla Klimair® rakendus

iOS seadmed: Laadige 'Klimair® app' otse App Store'ist alla või skannige QR-kood oma nutitelefoni kaameraga.

Android-seadmed: Laadige Klimair® rakendus otse Google Playst alla või skannige QR-kood oma nutitelefoni kaameraga.

APP-STORE

Google play

Klimair®

Registreerige oma konto

UNOKLIMA WiFi-seadmete kasutamiseks peate registreerima oma konto Klimair® rakenduses Järgige rakenduses olevaid juhiseid.

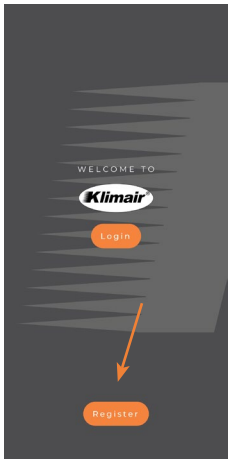



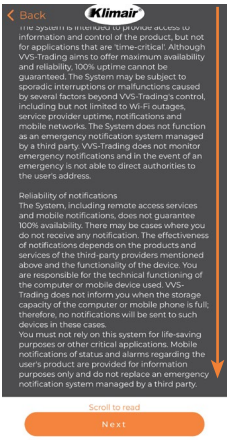

1. Klõpsake konto loomiseks nupul 'REGISTREERU'

2. Lugege läbi 'TINGIMUSED' ja 'PRIVAATSUSPOLIITIKA' ning vajutage 'JÄRGMISEKS'

3. Valige valikud, vähemalt kaks kohustuslikku valikut, ja vajutage 'JÄTKA'

4. Täitke vajalikud väljad ja klõpsake 'REGISTREERU'

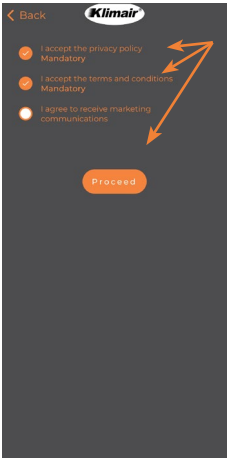



5. Sisestage 4. punktis määratud e-posti aadressile saadetud turvakood ja vajutage 'KINNITA'.
   Oodake mõni minut. Kontrollige rämpsposti kausta. Kui te ei saa koodi oma e-posti aadressile ja seda ei ole ka rämpsposti kaustas, taotlege uut koodi.

6. Nüüd on võimalik Klimair® rakendusse sisse logida. Sisestage oma sisselogimisandmed ja vajutage 'Logi sisse'.

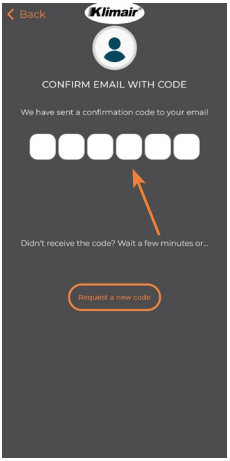

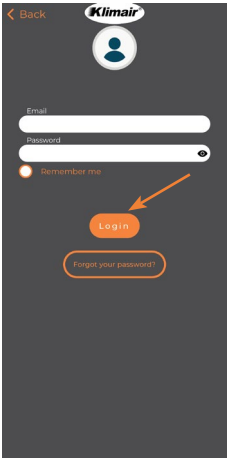

WiFi ühendus

Süsteemi konfigureerimiseks peate nutitelefonis aktiveerima nii Bluetoothi kui ka WiFi

Süsteemi konfigureerimiseks peavad UNOKLIMA seadmed olema ühendatud vooluvõrku ja sisse lülitatud vastavalt seadmega kaasas oleva UNOKLIMA kasutusjuhendi juhistele.

1. Valige tsoon, kus UNOKLIMA seadmed tuleb konfigureerida

2. Valige valitud ruumile vastav ikoon

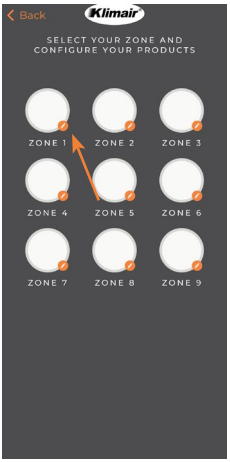

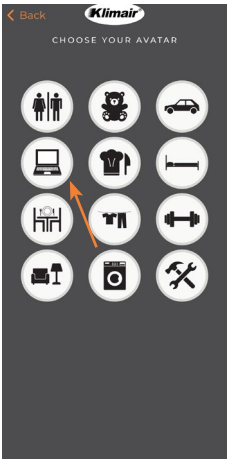

3. Kui tsoon on valitud, otsib rakendus Bluetoothi kaudu konfigureerimiseks saadaval olevaid seadmeid. Saadaolevad seadmed kuvatakse ekraanil.
   Vajutage 'KORDA SKANNIMIST', kui seadmeid ei kuvata juba ekraanil
   MÄRKUS: *Bluetoothi leviala on piiratud. Kui paigaldatud on rohkem seadmeid, kui ekraanil kuvatakse, viige nutitelefon seadmetele lähemale, et Bluetooth saaks need tuvastada*

4. Valige loendist üks UNOKLIMA seadmetest. Kui seade on valitud, hakkab vastav seade valge tulega vilkuma ja annab helisignaali, et seda oleks võimalik tuvastada



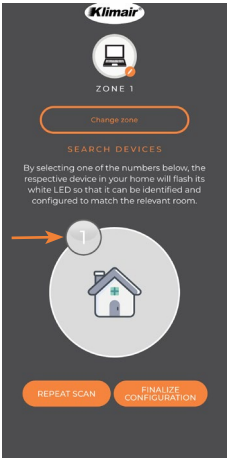

MÄRKUS: *Signaalid on ajaliselt piiratud ja peatuvad automaatselt. Signaalid võivad jätkuda ka pärast seadme konfigureerimist.*

5. Valige UNOKLIMA seadme ühendamine WiFi-võrguga, sisestades võrgu nime (kui see erineb kuvatust) ja seejärel võrgu parooli.

   Vajutage 'JÄTKA'

   Kui mitu seadet tuleb ühendada sama võrguga, siis alates teisest seadmest ei ole vaja kõiki andmeid uuesti sisestada.

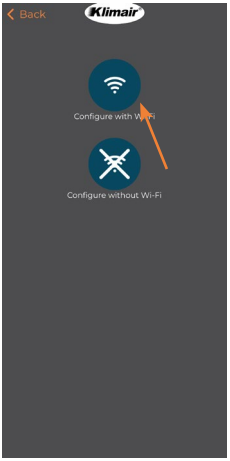

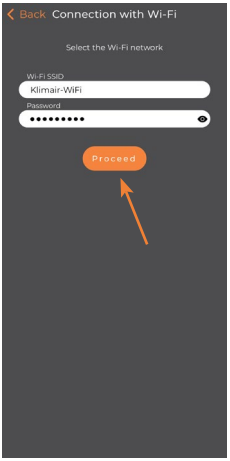

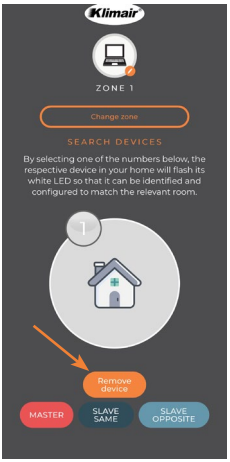

MÄRKUS: *Kui vilkuv ja piiksuv seade ei ole see, mida soovite valitud tsooni määrata, vajutage numbrile, et kuvada 'Remove device', ja seejärel vajutage sellele. Valige teine seade.*

Signaalid on ajastatud ja peatuvad automaatselt. Signaalid võivad jätkuda ka pärast nupu „Eemalda seade" vajutamist.

6. Konfigureerige seade. Igas tsoonis peab olema üks seade konfigureeritud kui 'MASTER'. Kõik seadmed, mida juhib 'MASTER', peavad olema konfigureeritud samasse tsooni kui 'MASTER'. Järgmised seadmed tuleb konfigureerida kui 'Slave sama mis Master' või 'Slave vastassuunas Master'.

   Kui tsoonis on ainult üks seade, peab see olema konfigureeritud kui 'MASTER'

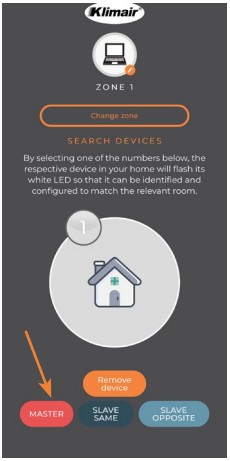

7. Kui soovitud konfiguratsioon on valitud, võtab seade valitud konfiguratsiooni värvi:

   Punane: 'MASTER'. (Ainult üks seade tsooni kohta võib olla 'MASTER'.)
   Helesinine: 'Slave vastassuunas Master'. (Seadmed samas tsoonis kui 'MASTER', ainult WiFi.)
   Sinine: 'Slave sama mis Master'. (Seadmed samas tsoonis kui 'MASTER', ainult WiFi.)

   Seejärel tuleb korrata samme 4 kuni 7 kõigi valitud tsoonis asuvate seadmete puhul..

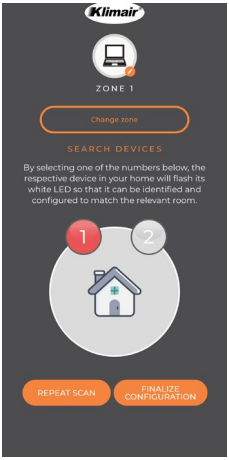

8. Kui valitud tsooni seadmed on konfigureeritud, saab valida uue tsooni ja konfigureerida teisi seadmeid, korrates samme 1 kuni 8.

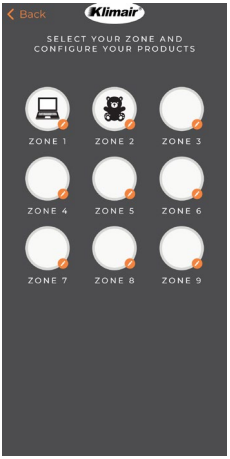



9. Kui seadmete konfigureerimine on lõpetatud, vajutage 'VÄLJU KONFIGURATSIOONIST'

   Vajutage 'JÄTKA'

   Vajutage 'KONFIGUREERI' – seade annab helisignaali.

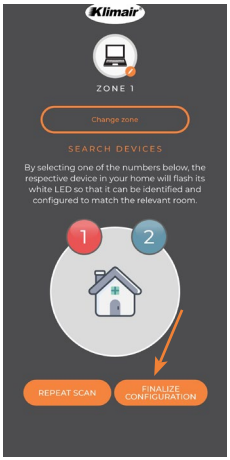

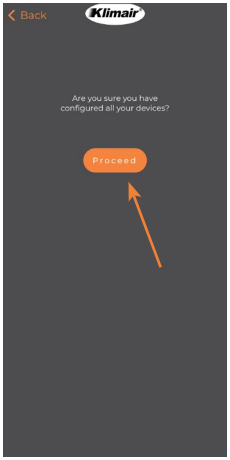

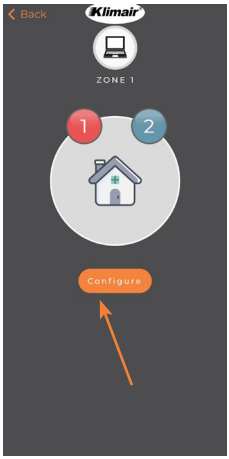

10. Seadmete konfigureerimine on lõpetatud ja need alustavad tööd 30–40 sekundi pärast. Nüüd saab lehel 'FUNKTSIOONID' valida erinevate tsoonide funktsioone.

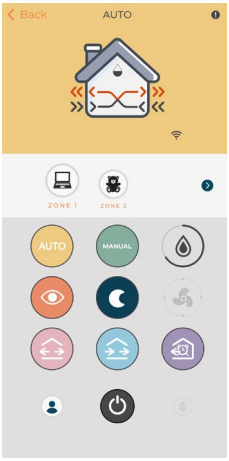

BLUETOOTHI KONFIGUREERIMINE

Süsteemi konfigureerimiseks peate nutitelefonis aktiveerima Bluetoothi.

Süsteemi konfigureerimiseks peavad UNOKLIMA seadmed olema ühendatud vooluvõrku ja sisse lülitatud vastavalt seadmega kaasas oleva UNOKLIMA kasutusjuhendi juhistele.

1. Valige tsoon, kus UNOKLIMA seadmed tuleb konfigureerida.

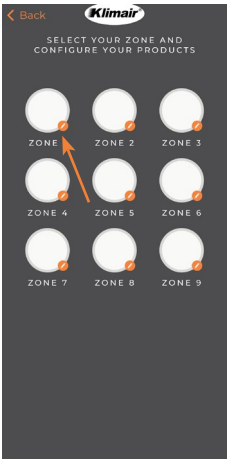

2. Valige valitud ruumile vastav ikoon

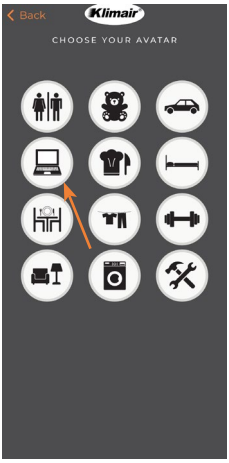

3. Kui tsoon on valitud, otsib rakendus Bluetoothi kaudu konfigureerimiseks saadaval olevaid seadmeid. Saadaolevad seadmed kuvatakse ekraanil. Vajutage 'KORDA SKANNIMIST', kui seadmeid ei kuvata juba ekraanil

   MÄRKUS: *Bluetoothi leviala on piiratud. Kui paigaldatud on rohkem seadmeid, kui ekraanil kuvatakse, viige nutitelefon seadmele lähemale, et Bluetooth saaks seadme tuvastada.*



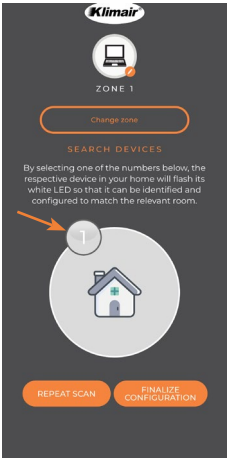

4. Valige loendist üks UNOKLIMA seadmetest. Kui seade on valitud, hakkab vastav seade valge tulega vilkuma ja annab helisignaali, et seda oleks võimalik tuvastada.

Märkus: *Signaalid on ajaliselt piiratud ja peatuvad automaatselt. Signaalid võivad jätkuda ka pärast seadme konfigureerimist.*

5. Valige UNOKLIMA seadme ühendamine ilma WiFita ja seejärel vajutage 'JÄTKA'

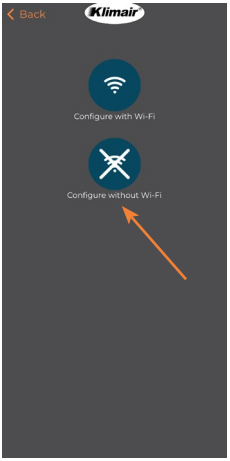

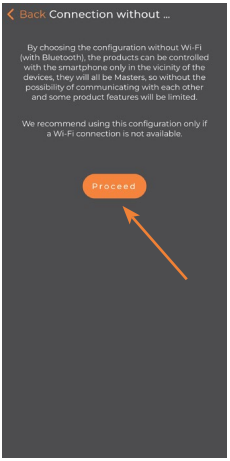

Märkus: *Kui vilkuv ja piiksuv seade ei ole see, mida soovite valitud tsooni määrata, vajutage numbrile, et kuvada 'Remove device', ja seejärel vajutage sellele. Valige teine seade.*

Signaalid on ajaliselt piiratud ja peatuvad automaatselt. Signaalid võivad jätkuda ka pärast nupu 'Remove device' vajutamist.

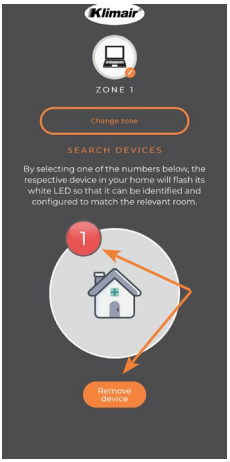

6. Seade konfigureeritakse automaatselt kui 'MASTER' ja märgistatakse punase värviga.

   Bluetoothiga, ilma WiFita konfigureerimine võimaldab igas tsoonis kasutada ainult ühte seadet. See seade konfigureeritakse kui 'MASTER'. Seadet on võimalik juhtida ainult siis, kui ühendatud nutitelefon asub seadme läheduses. Mõned funktsioonid on piiratud.



7. Vajutage 'VÄLJU KONFIGURATSIOONIST'

   Vajutage 'JÄTKA'

   Vajutage 'KONFIGUREERI'

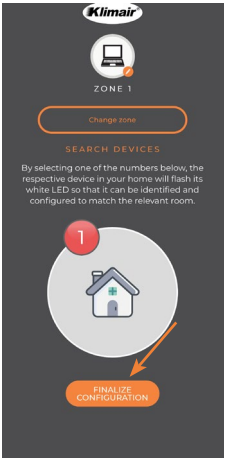

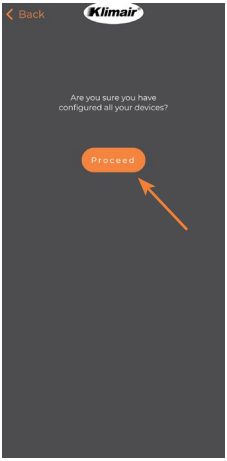



8. Konfigureerige teisi seadmeid, valides uue tsooni. Korrake samme 2 kuni 7.

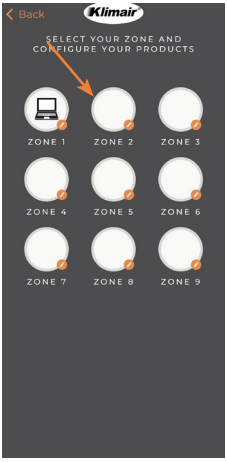

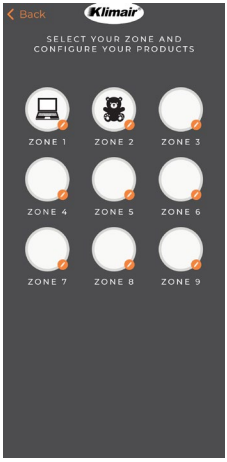

9. Kui seadmete konfigureerimine on lõpetatud, vajutage 'VÄLJU KONFIGURATSIOONIST'.

   Vajutage 'JÄTKA'.

   Vajutage 'KONFIGUREERI' – seade annab helisignaali.

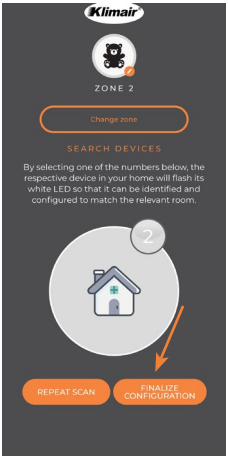

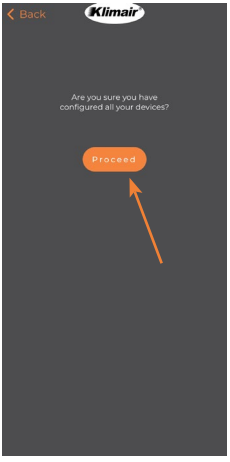

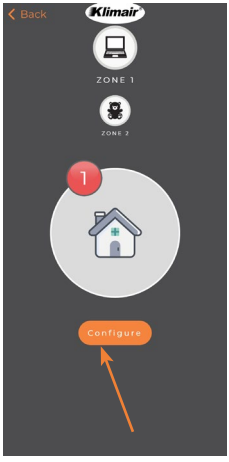

10. Seadme konfigureerimine on lõpetatud ja see alustab tööd 30–40 sekundi pärast. Nüüd saab lehel 'FUNKTSIOONID' valida erinevate tsoonide funktsioone..

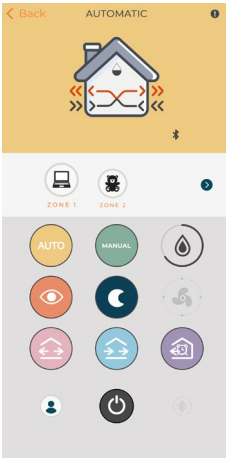

Seadme või kogu süsteemi konfigureerimine

Lähtestage kõik seadmed, mis on varem konfigureeritud ja mida tuleb uuesti konfigureerida. (vt lk 87 allosa)



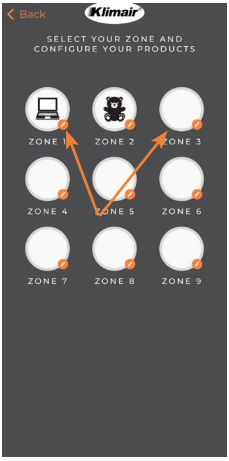

1. Vajutage avalehel nuppu 'SEADKE OMA MAJA ÜMBER'

2. Valige tsoon, kus seade tuleb ümber konfigureerida, või uus tsoon, mis tuleb konfigureerida.

3. Kui tsoon on valitud, otsib Klimair® rakendus Bluetoothi kaudu ümberkonfigureerimiseks saadaval olevaid seadmeid. Saadaolevad seadmed kuvatakse ekraanil. Vajutage 'KORDA SKANNIMIST', kui seadmeid ei kuvata juba ekraanil.

4. Valige loendist seade ja jätkake vastavalt jaotises „WIFI KONFIGUREERIMINE” või „BLUETOOTHI KONFIGUREERIMINE” toodud juhistele.

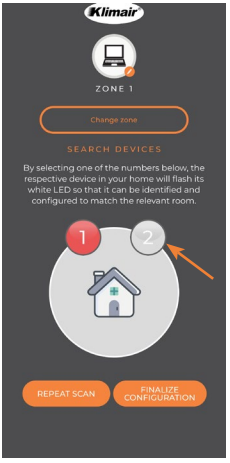

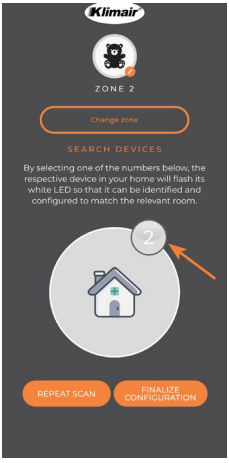

5. Konfigureerige teisi seadmeid, valides uue tsooni. Korrake samme 2 kuni 4.
6. Kui kõik seadmed on konfigureeritud, vajutage 'VÄLJU KONFIGURATSIOONIST'

   Vajuta `JÄTKA`

   Vajutage 'KONFIGUREERI' – seade annab helisignaali

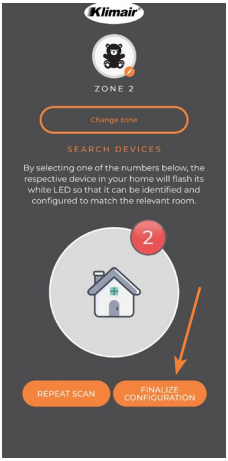

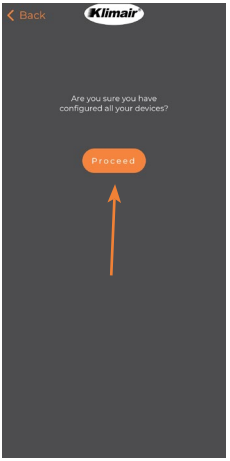

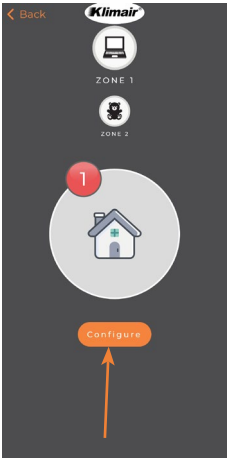

SEADME KUSTUTAMINE

1. Seadme eemaldamiseks vajutage avalehel nuppu 'SEADKE OMA MAJA ÜMBER'
2. Valige tsoon, kust seade tuleb eemaldada
3. Valige eemaldatav seade ja vajutage 'Remove device'
4. Vajutage 'KINNITA'
5. Vajutage 'VÄLJU KONFIGURATSIOONIST'
6. Vajutage 'JÄTKA'
7. Vajutage 'KONFIGUREERI'

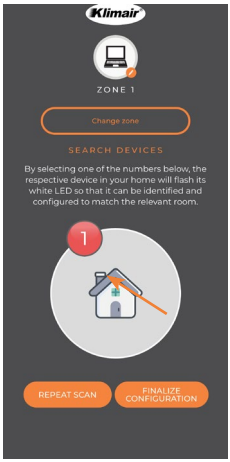

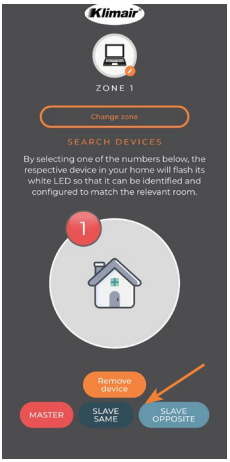

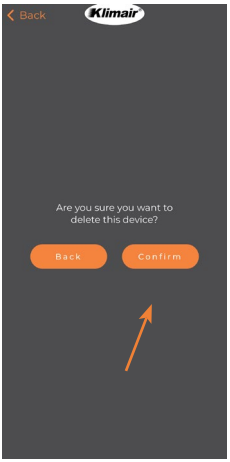

SEADME LÄHTESTAMINE:

1. Hoidke näidatud nuppu all 20–30 sekundit, kuni kuulete helisignaali ja näete kaks korda valgussähvatust – esmalt ühe korra ning seejärel lühikese aja pärast veel ühe korra.
2. Ühendage toide lahti, oodake 10 sekundit ja lülitage toide uuesti sisse.

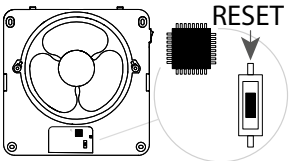

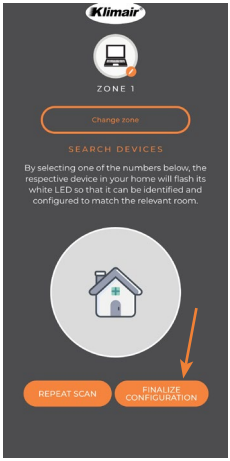

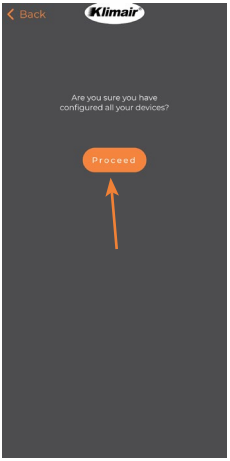

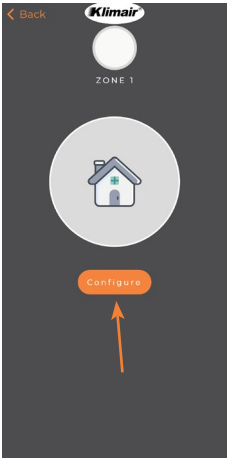

KASUTUSJUHEND

Kui seade on ühendatud WiFi kaudu ja teiste sama süsteemi seadmetega, võtab käske vastu ainult 'MASTER' seade, mis edastab need järjestikku ühendatud 'SLAVE' seadmetele.

Kui seade on ühendatud Bluetoothi kaudu, võtab see käske vastu ainult siis, kui nutitelefon asub seadme läheduses. Bluetoothi kaudu ühendatud seadmeid ei saa järjestikku ühendada.

HELI- JA VALGUSSIGNAALID

Käsk vastu võetud:
Kui seade on käsu vastu võtnud, annab see helisignaali ja vilgub valge valgusega.

Niiskushäire:
Kui niiskuse reguleerimine on aktiivne, põleb punane LED pidevalt.

Filtri häire:
Kui hooldusnäidik aktiveerub, vilgub punane LED iga sekundi järel.

Konfigureerimine:
Kui kasutaja teostab seadmete otsimise etapi, hakkab loendis valitud seade piiksuma ning valged LED-tuled vilguvad.

Kui seade lülitatakse esimest korda sisse ning kui see läheb ooterežiimist sisselülitatud olekusse või väljalülitatud olekust sisselülitatud olekusse, kulub 40 sekundit, enne kui seade tööle hakkab.

Mõiste „soojustagastus" tähistab standardset töörežiimi. Seade töötab pidevas tsüklis: 70 sekundit väljatõmmet, millele järgneb 70 sekundit sissepuhket.

AVALEHT



Ikoon **KASUTAJAPROFIIL** annab juurdepääsu kasutajaprofiili alale.
Siin saate uuendada eesnime, perekonnanime, parooli, e-posti aadressi, kasutajaikooni ja kontot ning kustutada andmeid. (Vt lk 89)



Nupp **KEEL** annab võimaluse valida Klimair® rakenduse keele



Nupp **INFO** annab juurdepääsu dokumentidele, mis on seotud privaatsuspoliitika, kasutustingimuste ning toote kasutus-, paigaldus- ja konfigureerimisjuhenditega



Nupp **SEADKE OMA MAJA ÜMBER** annab juurdepääsu kodu tsoonidele, kus seadmed on konfigureeritud või vajavad konfigureerimist.



Nupp **FUNKTSIOONID** annab võimaluse juhtida kõiki kodus konfigureeritud seadmeid

PROFIIL

Profiili lehel on võimalik muuta isikuandmeid, parooli, välja logida või kustutada seotud konto.

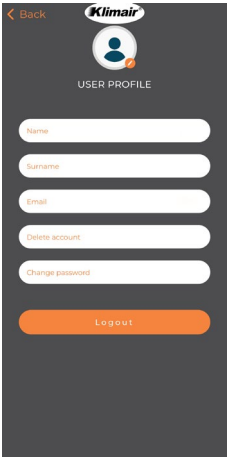

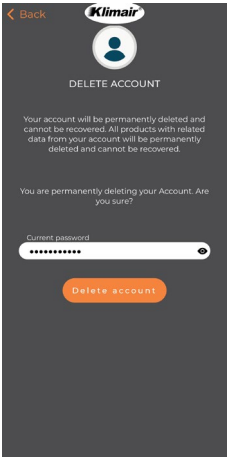

KONTO KUSTUTAMINE

1. Minge avalehelt profiili juurde
2. Vajutage 'Konto kustutamine'
3. Sisestage profiili parool
4. Vajutage 'Konto kustutamine'

Kui kustutate konto, kustutatakse see jäädavalt ja seda ei saa taastada. Kõik tooted koos nendega seotud andmetega eemaldatakse kontolt jäädavalt ning neid ei saa taastada.

INFO LEHT

INFO alt leiate Klimair®:

- Privaatsuspoliitika
- Tingimused
- Andmeakt
- Rakenduse teave
- Toote kasutusjuhend

See jaotis annab juurdepääsu kogu asjakohasele teabele andmeturbe, kasutustingimuste ning juhiste kohta, kuidas rakendusest ja tootest maksimaalset kasu saada.





FUNKTSIOONID

Kui teie seadmed on täielikult konfigureeritud, avab Klimair® rakendus automaatselt lehe „FUNKTSIOONID“, kus saate hõlpsasti ülevaate oma seadmetest ja neid juhtida.

Sellele lehele saate alati tagasi pöörduda, vajutades avalehel nuppu „FUNKTSIOONID“



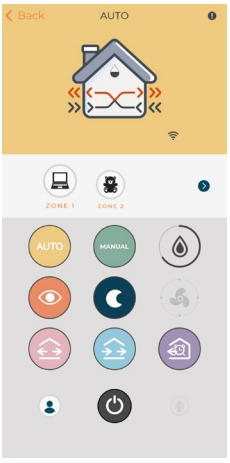

TSOONI IKOONID
Kui vajutate ühe saadaoleva tsooni ikoonile, kuvatakse ekraanil valitud tsooni „Töörežiim“. Valitud tsoon kuvatakse reas olevatest teistest tsoonidest suuremana.

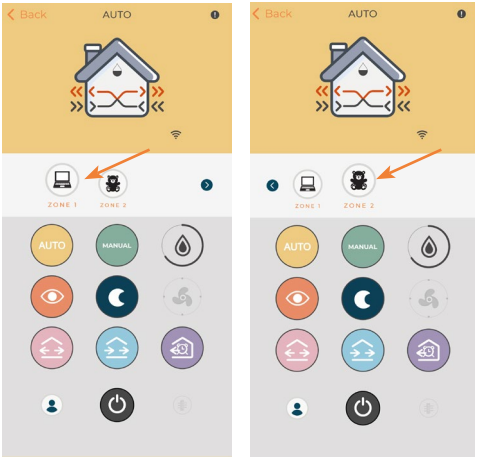

ÜHENDUSE IKOONID
Sõltuvalt sellest, kas tsooni juhitakse WiFi või Bluetoothi kaudu, kuvatakse vastav ikoon kasti paremas alanurgas.





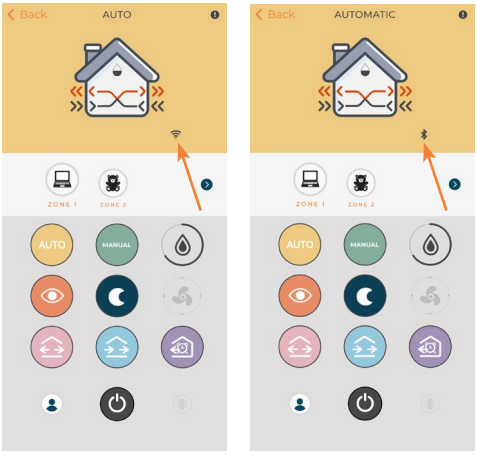

INFO
Nupp , mis asub lehe FUNKTSIOONID paremas ülanurgas, näitab valitud tsoonis aktiivset funktsiooni.



NIISKUSE NÄIDIK
Majas olev ikoon näitab tilga sümboli abil valitud tsooni niiskustaset. Kui tilk on täis, on niiskustase tsoonis kõrge. Kui tilk on pooleldi täis, on niiskustase tsoonis keskmine. Kui tilk on peaaegu tühi, on niiskustase tsoonis madal.



FUNKTSIOONIDE LOEND:

NIISKUSE REGULEERIMINE



Nupp NIISKUS on aktiivne funktsioonides AUTO ja JÄLGIMINE
Niiskuse nupul on kolm niiskustaset, mida saab aktiveerida:



- Niiskustase 1 – 20% suhteline õhuniiskus
- Niiskustase 2 – 40% suhteline õhuniiskus
- Niiskustase 3 – 60% suhteline õhuniiskus



Kui nupp NIISKUS on aktiivne, on aktiivne ka niiskusandur ning seadmed töötavad väljatõmberežiimis, kui niiskustase ületab seadistatud taseme

KIIRUSE REGULEERIMINE



Nupp VENTILAATOR on aktiivne funktsioonides Manuaalne, Sissepuhe ja Vaba jahutus.
Nupuga VENTILAATOR saab aktiveerida kolm kiirustaset nii 100 mm kui ka 160 mm seadmetel ning lisaks ühe täiendava suure kiiruse 160 mm seadmetel:



- Kiirustase 1 – 10 m³/h (100 mm) – 20 m³/h (160 mm)
- Kiirustase 2 – 20 m³/h (100 mm) – 40 m³/h (160 mm)
- Kiirustase 3 – 30 m³/h (100 mm) – 60 m³/h (160 mm)
- Kiirustase 4 – 90 m³/h (saadaval ainult 160 mm seadmel)



Kui kiirus on valitud, töötab seade selle seadistusega pidevalt, kuni antakse uus käsk. Kui seade on olnud välja lülitatud, võib valitud kiirusel töö alustamiseks kuluda ligikaudu 40 sekundit.



FILTRI HÄIRE JA TAASKÄIVITAMINE



See funktsioon lähtestab filtri häire pärast puhastamist ja hooldust ning taaskäivitab seadme pärast töö seiskumist. Nupp asub lehe FUNKTSIOONID paremas alanurgas ja muutub aktiivseks alles siis, kui filter vajab vahetamist.

AUTO TÖÖREŽIIM



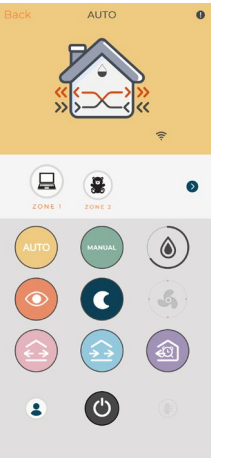

Majas kuvatav väike tilk näitab ruumi hetke niiskustaset:
madal – keskmine – kõrge.

Selles seadistuses on nupp 'NIISKUS' aktiivne ning võimalik on valida üks kolmest niiskustasemest.
Niiskuseandur on aktiivne, seetõttu töötavad seadmed väljatõmberežiimis, kui niiskustase ületab seadistatud taseme
Öösensor on aktiivne ja vähendab kiirust automaatselt, kui läheb pimedaks.
See seadistus sisaldab soojustagastust

- Tavalistes päevastes niiskustingimustes töötab seade soojustagastusega kiirusel 2.
- Tavalistes öistes niiskustingimustes töötavad seadmed öökiirusel koos soojustagastusega.
- Kui õhuniiskuse tase on päeval kõrge, töötavad seadmed pidevas väljatõmberežiimis kiirusel 2, kuni niiskustase väheneb.
- Kui õhuniiskuse tase on öösel kõrge, töötavad seadmed pidevas väljatõmberežiimis öökiirusel, kuni niiskustase väheneb.

Seadmed lähevad niiskuse reguleerimise režiimi, kui 'MASTER' seade tuvastab seadistatud tasemega võrreldes kõrgema niiskustaseme (40%, 60%, 90%)

SOOVITUSLIK KASUTUS: Kui soovite, et ruumi hetke õhuniiskus juhiks ventilatsiooni, ning nõustute öösel madala ventilatsioonitasemega. Täiendavaid seadistusi ei ole vaja

Nupu ❗ vajutamine ekraani paremas ülanurgas annab selgituse valitud funktsiooni kohta

MANUAALNE töörežiim



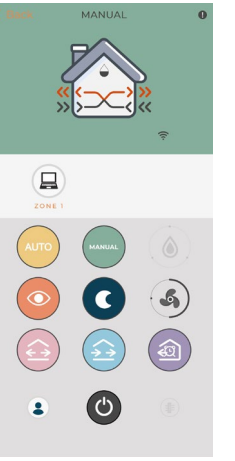

Majas kuvatav väike tilk näitab ruumi hetke niiskustaset:
madal – keskmine – kõrge.

Selles režiimis on nupp VENTILAATOR aktiivne, et valida üks 3–4 võimalikust kiirusest. Selles seadistuses on andurid välja lülitatud ning seadmed töötavad pideva soojustagastusega ventilatsioonirežiimis.
Kui kiirus on valitud, töötab seade selle seadistusega pidevalt, kuni antakse uus käsk.
See seadistus sisaldab soojustagastust

- Kiirustase 1 – 10 m³/h (100 mm) – 20 m³/h (160 mm)
- Kiirustase 2 – 20 m³/h (100 mm) – 40 m³/h (160 mm)
- Kiirustase 3 – 30 m³/h (100 mm) – 60 m³/h (160 mm)
- Kiirustase 4 – 90 m³/h (saadaval ainult 160 mm seadmel)

SOOVITUSLIK KASUTUS: See seadistus on objektiivselt parim valik pidevaks ja probleemivabaks soojustagastusega ventilatsiooniks. See tagab keskmiselt parima sisekliima ega tekita tavaliselt vajadust niiskuse reguleerimise kasutamiseks.

Nupu ❗ vajutamine ekraani paremas ülanurgas annab selgituse valitud funktsiooni kohta.

JÄLGIMINE töörežiim

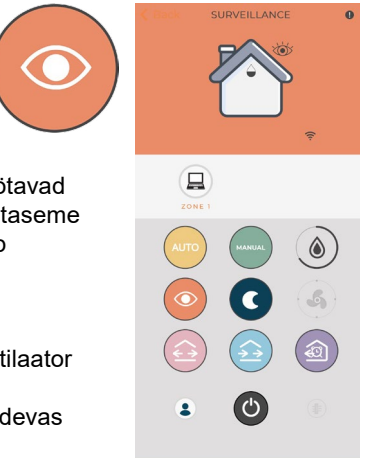

Majas kuvatav väike tilk näitab ruumi hetke niiskustaset:
madal – keskmine – kõrge

Selles seadistuses on nupp 'NIISKUS' aktiivne, et valida üks kolmest niiskustasemest. Niiskuseandur on aktiivne, seetõttu töötavad seadmed väljatõmberežiimis, kui niiskustase ületab seadistatud taseme Öösensor on aktiivne ja vähendab kiirust automaatselt, kui läheb pimedaks.
See seadistus on ilma soojustagastuseta

- Tavalistes niiskustingimustes on seadmed ooterežiimis, ventilaator peatatud ja andurid aktiivsed. Ventilatsioon puudub.
- Kui õhuniiskuse tase on päeval kõrge, töötavad seadmed pidevas väljatõmberežiimis kiirusel 2, kuni niiskustase väheneb.
- Kui õhuniiskuse tase on öösel kõrge, töötavad seadmed pidevas väljatõmberežiimis öökiirusel, kuni niiskustase väheneb.

Seadmed on ooterežiimis suletud siibriga, kuni need lähevad niiskuse reguleerimise režiimi, kui 'MASTER' seade tuvastab seadistatud tasemega võrreldes kõrgema niiskustaseme (40%, 60%, 90%).

SOOVITUSLIK KASUTUS: Kui te ei soovi ruumi pidevat ventilatsiooni, vaid soovite, et ventilatsiooni juhiks ainult niiskustase. See seadistus ei sisalda soojustagastust

Nupu ❗ vajutamine ekraani paremas ülanurgas annab selgituse valitud funktsiooni kohta

ÖÖ töörežiim

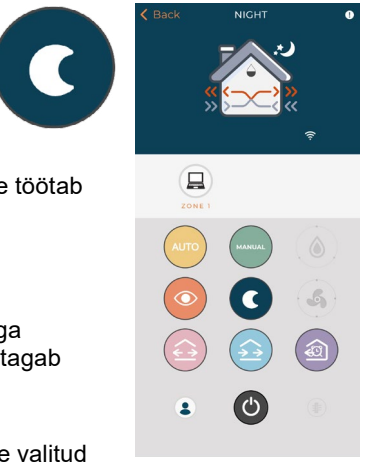

Majas kuvatav väike tilk näitab ruumi hetke niiskustaset:
madal – keskmine – kõrge

Selles seadistuses on andurid välja lülitatud
Seadmed töötavad pidevalt soojustagastusega öökiirusel. Seade töötab selles režiimis seni, kuni juhtseadmel antakse uus käsk.

- Kiirus – 5 m³/h (100 mm) – 10 m³/h (160 mm)

SOOVITUSLIK KASUTUS: Kui soovite pidevat soojustagastusega ventilatsiooni võimalikult madala müratasemega. See seadistus tagab võimalikult väikese ventilatsiooni.

Nupu ❗ vajutamine ekraani paremas ülanurgas annab selgituse valitud funktsiooni kohta

VÄLJATÕMME



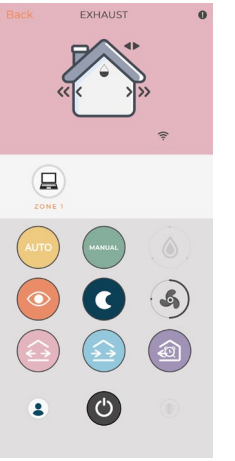

Majas kuvatav väike tilk näitab ruumi hetke niiskustaset: madal – keskmine – kõrge.

Selles seadistuses on nupp 'VENTILAATOR' aktiivne, et võimaldada kiiruse valimist.

- Kiirustase 1 – 10 m³/h (100 mm) – 20 m³/h (160 mm)
- Kiirustase 2 – 20 m³/h (100 mm) – 40 m³/h (160 mm)
- Kiirustase 3 – 30 m³/h (100 mm) – 60 m³/h (160 mm)
- Kiirustase 4 – 90 m³/h (saadaval ainult 160 mm seadmel)

Selles seadistuses töötavad kõik seadmed väljatõmberežiimis ning kiirust saab vastavalt vajadusele reguleerida.
See seadistus on ilma soojustagastuseta

SOOVITUSLIK KASUTUS: Võimaldab kiiresti eemaldada suure koguse õhku, näiteks pesu kuivatamisel siseruumides või siis, kui ruumis viibib palju inimesi.

Nupu ❗ vajutamine ekraani paremas ülanurgas annab selgituse valitud funktsiooni kohta

MASTER–SLAVE õhuvoolu suund – Vaba jahutus



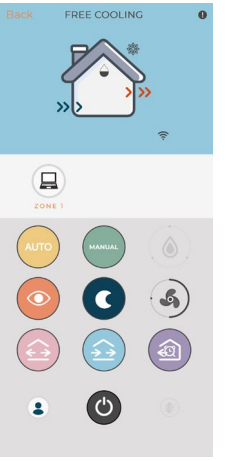

Majas kuvatav väike tilk näitab ruumi hetke niiskustaset: madal – keskmine – kõrge

Selles seadistuses on nupp 'VENTILAATOR' aktiivne, et võimaldada kiiruse valimist.

- Kiirustase 1 – 10 m³/h (100 mm) – 20 m³/h (160 mm)
- Kiirustase 2 – 20 m³/h (100 mm) – 40 m³/h (160 mm)
- Kiirustase 3 – 30 m³/h (100 mm) – 60 m³/h (160 mm)
- Kiirustase 4 – 90 m³/h (saadaval ainult 160 mm seadmel)

Selles seadistuses loovad seadmed õhuvoolu, mis liigub 'MASTER' seadmelt või 'SLAVE SAME AS MASTER' seadmelt 'SLAVE' või 'SLAVE OPPOSITE MASTER' seadmele.
See seadistus on ilma soojustagastuseta.

SOOVITUSLIK KASUTUS: Eemaldab ruumist lõhnad, näiteks köögis, ning tekitab ruumis õhuvoolu. See seadistus sobib kasutamiseks vaba jahutusena, kui välistemperatuur on madalam kui sisetemperatuur ja soojustagastust ei ole vaja, vaid soovitakse juhtida värsket õhku majja. Kõik seadmed töötavad soovitud suunas ning kiirust saab valida. Kui süsteemis on ainult üks seade, töötab see ainult sissepuhkerežiimis.

Kui seadmed ei puhu soovitud suunas, tuleb 'MASTER' määrata teisele seadmele menüüs 'SEADKE OMA MAJA ÜMBER'.

Nupu ❗ vajutamine ekraani paremas ülanurgas annab selgituse valitud funktsiooni kohta

TIMER BOOST tööreżiim



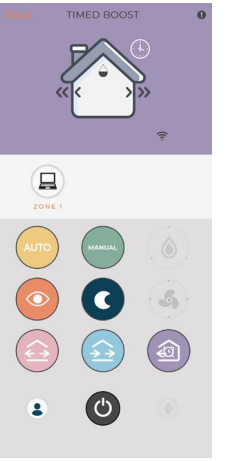

Majas kuvatav väike tilk näitab ruumi hetke niiskustaset:
madal – keskmine – kõrge

Selle seadistuse korral töötavad kõik seadmed 20 minutit väljatõmberežiimis kiirusel 3, misjärel naasevad automaatselt eelmisele seadistusele.

- Kiirustase 3 – 30 m³/h (100 mm) – 60 m³/h (160 mm)

SOOVITUSLIK KASUTUS: Kui on kiire vajadus eemaldada ebameeldiv õhk või lõhnad, ilma et seadmeid oleks pärast vaja uuesti seadistada.

Nupu vajutamine ekraani paremas ülanurgas annab selgituse valitud funktsiooni kohta

LÜLITA SEADE VÄLJA



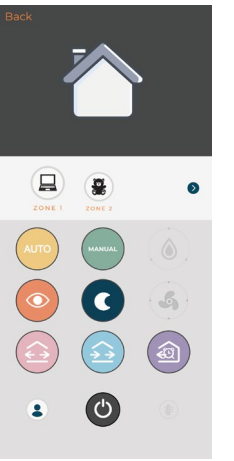

See funktsioon lülitab seadme välja, mis tähendab, et kõik funktsioonid deaktiveeritakse ja siiber suletakse.
Kui seade on olnud välja lülitatud ja aktiveeritakse uuesti, võtab see vastu valitud käsu ning funktsiooni käivitumiseks võib kuluda kuni 40 sekundit.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Toode ei lülitu sisse:
Kontrollige, et toode on õigesti ühendatud vooluvõrku.

Tooteid ei ole konfigureerimise ajal võimalik Bluetoothi kaudu leida:
Viige juhtimiseks kasutatav nutitelefon seadmele lähemale.
Lubage rakendusele nutitelefoni seadetes Bluetooth-seadmete otsimise õigused.

Tooted ei suhtle enam omavahel ja 'MASTER' seade ei võta nutitelefonilt käske vastu:
WiFi-võrk ei tööta korralikult.
WiFi-parooli on muudetud.

'MASTER' seade ei võta käske vastu:
Kui konfigureeritud on mitu tsooni, ei ole rakenduse kaudu juhitav tsoon aktiivne tsoon.
WiFi-võrk või internetiühendus ei tööta korralikult.

Toode lülitub sisse ja võtab nutitelefonilt signaale vastu, kuid ventilaator ei käivitu:
Oodake 40 sekundit, kuni seade käivitub.
Kontrollige, et toode ei oleks JÄLGIMINE režiimis.
Kontrollige, et ventilaator ei oleks blokeeritud.
Kui kõik on korras, eemaldage seade rakendusest, järgides juhiseid leheküljel 87. Ärge unustage seadet lähtestada ning seejärel konfigureerige see uuesti, järgides juhiseid leheküljel 86.

Toode ei saa nutitelefonilt ühtegi signaali ning 'MASTER' seadme punane LED vilgub:
Tehke hooldus ja lähtestage filter vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele.

Toode töötab ainult väljatõmberežiimis ja 'MASTER' seadme punane tuli põleb pidevalt:
Niiskustase on kõrgem kui seadistatud niiskuse reguleerimise tase. Suurendage niiskuse reguleerimise taset järgmise kõrgema tasemeni.

'SLAVE' seadme punane tuli vilgub:
MASTER–SLAVE side on katkenud.
Kontrollige, et WiFi-ühendus on aktiivne ja töötab korralikult.

Kui tekkinud probleem erineb eespool loetletutest või kui probleemi ei õnnestu soovitatud tegevuste abil lahendada, võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.